

Para manutenção e segurança

# MANUAL DO PROPRIETÁRIO DA INDIAN CHALLENGER E PURSUIT



2024



## ATENÇÃO

Ler, compreender e observar todas as instruções e precauções de segurança neste manual e em todas as etiquetas do produto.

A não observância das precauções de segurança pode levar a lesões graves ou morte.



## ATENÇÃO

A operação, manutenção e revisão de um veículo de passageiros ou todo-o-terreno pode expor o utilizador a produtos químicos, incluindo gases de escape do motor, monóxido de carbono, ftalatos e chumbo, que são conhecidos no Estado da Califórnia como causadores de cancro, malformações congénitas ou outros danos para a reprodução.

Para minimizar a exposição, evitar respirar gases de escape, não deixar o motor a funcionar ao ralenti, exceto se necessário, realizar a manutenção do veículo numa área bem ventilada e usar luvas ou lavar as mãos frequentemente durante as operações.

Para mais informações, aceder a [www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle](http://www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle).



**Manual do proprietário de 2024**

**Indian Challenger  
Indian Pursuit**

Toda a informação contida nesta publicação é baseada na mais recente informação disponível sobre o produto no momento da publicação. Melhorias ou outras alterações ao produto podem resultar em diferenças entre este manual e o motociclo. As representações e/ou os procedimentos nesta publicação destinam-se exclusivamente a fins de referência.

Não se aceita responsabilidades por omissões ou inexatidões. A Indian Motorcycle Company reserva-se o direito de fazer alterações em qualquer altura, sem aviso prévio e sem incorrer na obrigação de realizar as mesmas alterações ou alterações semelhantes em motociclos anteriormente construídos. É expressamente proibida qualquer reimpressão ou reutilização das representações e/ou procedimentos aqui contidos, no todo ou em parte.

Salvo indicação em contrário, as marcas comerciais são propriedade da Indian Motorcycle International, LLC

RIDE COMMAND® é uma marca comercial registada da POLARIS Industries, INC. iPhone®, Apple®, App Store® e Apple CarPlay® são marcas comerciais registadas da Apple Inc. Google Play® é uma marca comercial registada da Google, LLC. Bluetooth® é uma marca comercial registada da Bluetooth Sig, Inc. exFAT® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation. FAT32® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation. Schrader® é uma marca comercial registada da SENSATA TECHNOLOGIES, INC. NIMBELINK<sup>SM</sup> é uma marca comercial de serviços da NIMBELINK CORP. Motorcycle Safety Foundation® é uma marca comercial registada da Motorcycle Safety Foundation. NGK® é uma marca comercial registada da NGK Spark Plug Co. Ltd. BatteryMINDer® é uma marca comercial registada da VDC Electronics, Inc. MARQUARDT® é uma marca comercial registada da MARQUARDT GMBH CORPORATION REP FED DA ALEMANHA. Metzeler® e Cruisetec® são marcas comerciais registadas da Pirelli Tyre S.p.A. JCASE® é uma marca comercial registada da Littelfuse, Inc.

© 2023 Indian Motorcycle International, LLC.

9941336-pt\_pt

Parabéns pela compra de um novo INDIAN MOTORCYCLE. Ao escolher um motociclo INDIAN MOTORCYCLE está a juntar-se a uma família de motociclistas de elite que adquiriram uma peça icónica da história americana.

O seu novo motociclo é o resultado final da verdadeira dedicação e perícia de execução das nossas equipas de engenharia, design e montagem. Foi concebido e fabricado para cumprir o nosso objetivo de proporcionar aos nossos clientes um motociclo de alta qualidade que possa ser conduzido sem problemas durante muitos anos. Esperamos que tenha tanto orgulho em conduzir o seu novo motociclo como a nossa equipa teve em construí-lo para si.

Encorajamo-lo a ler atentamente este manual do proprietário. Contém informações essenciais para uma condução segura e uma manutenção adequada do seu motociclo.

O seu concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado conhece o seu motociclo melhor do que ninguém e deve recorrer a ele para realizar os procedimentos de manutenção e revisão. Técnicos qualificados que utilizam equipamento e métodos avançados são quem está melhor qualificado para executar todas as grandes reparações e revisões de que o seu motociclo possa necessitar.

A INDIAN MOTORCYCLE cumpre todos os regulamentos de segurança e emissões federais, estaduais e locais para a área de venda prevista.

## SÍMBOLOS DE SEGURANÇA E PALAVRAS-SINAL

---

Os seguintes símbolos e palavras-sinal figuram no manual e no veículo. A segurança do utilizador está em jogo quando estes símbolos e palavras são utilizados. O utilizador deve familiarizar-se com os seus significados antes de ler o manual.



A palavra PERIGO indica uma situação perigosa que, se não for evitada, resultará em morte ou lesões graves.



A palavra ATENÇÃO indica uma situação perigosa que, se não for evitada, PODE resultar em morte ou lesões graves.



A palavra CUIDADO indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar lesões ligeiras a moderadas.

*AVISO*

A palavra AVISO fornece informações-chave e esclarece as instruções.

**IMPORTANTE**

IMPORTANTE fornece lembretes-chave durante a desmontagem, montagem e inspeção de componentes.

---

<b>Introdução</b> . . . . .	<b>7</b>
Comunicar defeitos de segurança . . . . .	.14
<b>Segurança</b> . . . . .	<b>15</b>
<b>Instrumentos, características e comandos</b> . . . . .	<b>31</b>
<b>Inspeções pré-viagem</b> . . . . .	<b>79</b>
<b>Operação</b> . . . . .	<b>91</b>
<b>Manutenção</b> . . . . .	<b>105</b>
<b>Limpeza e armazenamento</b> . . . . .	<b>181</b>
<b>Especificações</b> . . . . .	<b>187</b>
<b>Garantia</b> . . . . .	<b>199</b>
<b>Registo de manutenção</b> . . . . .	<b>215</b>

---



## INTRODUÇÃO

### REGISTOS DOS NÚMEROS DE IDENTIFICAÇÃO

Registar os números de identificação importantes abaixo:

<b>Número de identificação do veículo (VIN)</b>	
<b>Número de identificação do motor</b>	
<b>PIN principal</b>	
<b>PIN do condutor</b>	
<b>Número de série da chave com controlo remoto n.º 1</b>	
<b>Número de série da chave com controlo remoto n.º 2 (opcional)</b>	

### INFORMAÇÕES DE SERVIÇO E GARANTIA

Alguns procedimentos não estão incluídos no âmbito deste manual. Consultar o concessionário para adquirir um *Manual de Serviço INDIAN MOTORCYCLE*. Alguns procedimentos fornecidos no manual de serviço requerem conhecimentos, equipamento e formação especializados. Assegurar que estão disponíveis as competências técnicas e as ferramentas necessárias antes de tentar realizar QUALQUER serviço no motociclo. Contactar o concessionário autorizado antes de tentar qualquer trabalho de serviço que esteja para além do nível de conhecimentos técnicos ou experiência disponíveis ou se o trabalho exigir equipamento especializado.

### UTILIZAÇÃO DO MOTOCICLO FORA DOS EUA

Se estiver planeada a utilização do motociclo noutros países que não os EUA e o Canadá:


- As instalações de serviço ou peças sobresselentes podem não estar prontamente disponíveis.
- Pode não estar disponível gasolina sem chumbo. A utilização de combustíveis com chumbo provocará danos no motor, danos nos sistemas de emissões e a anulação da garantia.
- A gasolina pode ter um índice de octano consideravelmente mais baixo. Um combustível inadequado pode causar danos no motor.

## INTRODUÇÃO

---

### NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR

O número do motor ① está estampado no cárter direito por baixo da tampa do eixo de equilíbrio. O número do motor está localizado no pouso-pés direito com o motor instalado no quadro. Registrar o número no espaço fornecido na página 7.

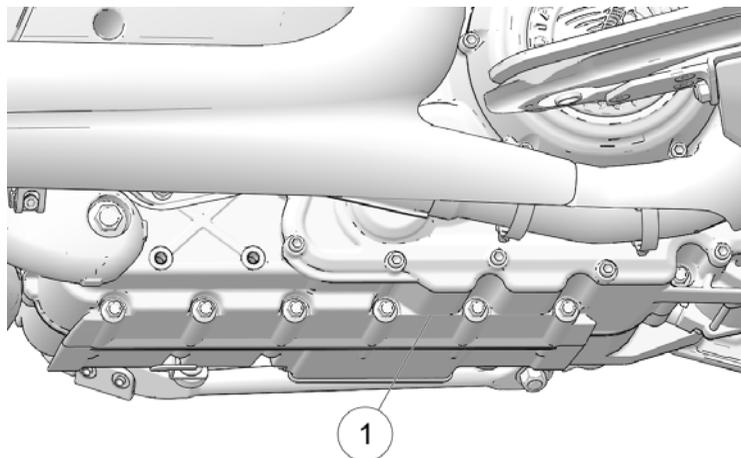

## DECLARAÇÕES DE CONFORMIDADE DO DISPOSITIVO

### AVISO

Alguns modelos de veículos contêm equipamento de rádio, como se segue:

### CONFORMIDADE RADIOELÉTRICA DOS EUA

Este veículo contém o seguinte equipamento de rádio ou componentes que contêm equipamento de rádio:

COMPONENTE	IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE	FABRICANTE
Display 9200 Series	RC-7	Polaris Industries Inc.
Sensor do sistema de controlo da pressão dos pneus (TPMS), modelo RDC3 (433 MHz)	4019660	Schrader® Electronics
Chave com controlo remoto, modelo SK1 (433 MHz)	4017761/401778	Marquardt® Switches, Inc.
Módulo de controlo sem fios (WCM), modelo SE1	2416265	Marquardt® Switches, Inc.
Modem celular	4018230	Nimbelink®

Este dispositivo cumpre a parte 15 das normas FCC. A operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar a operação indesejada.



**CUIDADO**

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

## INTRODUÇÃO

### CONFORMIDADE RADIOELÉTRICA DO CANADÁ

Este veículo contém o seguinte equipamento de rádio ou componentes que contêm equipamento de rádio:

COMPONENTE	IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE	FABRICANTE
Display 9200 Series	RC-7	Polaris Industries Inc.
Sensor do sistema de controlo da pressão dos pneus (TPMS), modelo RDC3 (433 MHz)	4019660	Schrader® Electronics
Chave com controlo remoto, modelo SK1 (433 MHz)	4017761/401778	Marquardt® Switches, Inc.
Módulo de controlo sem fios (WCM), modelo SE1	2416265	Marquardt® Switches, Inc.
Modem celular	4018230	Nimbelink®

Este dispositivo contém transmissor(es)/recetor(es) isento(s) de licença que cumprem com as especificações ENR (Especificação de Normas de Rádio) isenta(s) de licença da Innovation, Science and Economic Development Canada. A operação está sujeita às duas condições seguintes:

1. Este dispositivo não pode causar interferências.
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar a operação indesejada do dispositivo.

**CONFORMIDADE RADIOELÉTRICA DA UNIÃO EUROPEIA (UE)**

Este veículo contém o seguinte equipamento de rádio ou componentes que contêm equipamento de rádio:

<b>COMPONENTE</b>	<b>Display 9200 Series</b>	<b>Sensor do sistema de controlo da pressão dos pneus (TPMS), modelo RDC3 (433 MHz)</b>	<b>Chave com controlo remoto, modelo SK1 (433 MHz)</b>	<b>Módulo de controlo sem fios (WCM), modelo SE1</b>	<b>Modem celular internacional</b>
<b>IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE</b>	RC-7	4019660	4017761/401778	4017762	4081074
<b>FABRICANTE</b>	Polaris Industries Inc.	Schrader® Electronics	Marquardt® Switches, Inc.	Marquardt® Switches, Inc.	Nimbelink®
<b>FREQUÊNCIA DE TRANSMISSÃO</b>	2 402 a 2 480 MHz	433,92 MHz	433,92 MHz	0,02185 MHz	700 a 2 100 MHz
<b>POTÊNCIA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO DE RF</b>	0,2432 W	< 10 mW (p.a.r.)	38,75 dBµV/m a 3 m	21,2 dBµV/m a 300 m	118,23 dBµV/m a 3 m

Pela presente, a Polaris Industries Inc. declara que o equipamento de rádio acima referido está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

<https://www.polaris.com/en-us/radio-conformity/>

## INTRODUÇÃO

---

### **CONFORMIDADE RADIOELÉTRICA DO JAPÃO**

Este veículo contém o seguinte equipamento de rádio ou componentes que contêm equipamento de rádio:

<b>COMPONENTE</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE</b>	<b>FABRICANTE</b>
Display 9200 Series	RC-7	Polaris Industries Inc.
Chave com controlo remoto, modelo SK1 (315 MHz)	4019468/4019469	Marquardt® Switches, Inc.
Módulo de controlo sem fios (WCM), modelo SE1	2416266	Marquardt® Switches, Inc.
Modem celular internacional	4081074	Nimbelink®

**CONFORMIDADE RADIOELÉTRICA DO MÉXICO**

Este veículo contém o seguinte equipamento de rádio ou componentes que contêm equipamento de rádio:

COMPONENTE	IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE	FABRICANTE	CERTIFICADO IFETEL
Display 9200 Series	RC-7	Polaris Industries Inc.	RCPPORC20-1082
Sensor do sistema de controlo da pressão dos pneus (TPMS), modelo RDC3 (433 MHz)	4019660	Schrader® Electronics	RLVSCRD16-0534
Chave com controlo remoto, modelo SK1 (433 MHz)	4017761/401778	Marquardt® Switches, Inc.	RLVPOSK19-1418
Módulo de controlo sem fios (WCM), modelo SE1	2416265	Marquardt® Switches, Inc.	RLVPOSE19-1419

IFETEL:

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.



## INTRODUÇÃO

---

### COMUNICAR DEFEITOS DE SEGURANÇA

Se o condutor considerar que o veículo apresenta um defeito que pode resultar num acidente ou causar lesões ou morte, deve informar imediatamente a National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), além de notificar por escrito a INDIAN MOTORCYCLE.

Se a NHTSA receber reclamações semelhantes, pode abrir uma investigação e se descobrir que existe um defeito de segurança num grupo de veículos, pode ordenar uma campanha de recolha e reparação. No entanto, a NHTSA não pode envolver-se em problemas individuais entre o condutor, o respetivo concessionário INDIAN MOTORCYCLE ou a INDIAN MOTORCYCLE.

Para contactar a NHTSA ou para obter outras informações sobre segurança de veículos motorizados, ligar para a Linha Direta de Segurança do Veículo, através do número 1-888-327-4236 (teletipo: 1-800-424-9153), visitar o site da NHTSA em [www.safercar.gov](http://www.safercar.gov) ou escrever para:

ADMINISTRATOR, NHTSA  
1200 New Jersey Avenue, SE  
West Building  
Washington, DC 20590 EUA

### COMUNICAR DEFEITOS DE SEGURANÇA (CANADÁ)

Para comunicar um defeito de segurança ao Transport Canada, pode preencher-se um formulário de reclamação de defeito online no respetivo site (inglês: <http://www.tc.gc.ca/recalls>, francês: <http://www.tc.gc.ca/rappels>) ou contactar a respetiva Defect Investigations and Recalls Division através do número gratuito 1-800-333-0510 (Canadá) ou +1 819-994-3328 (área de Ottawa-Gatineau/internacional).

### INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA

Este veículo cumpre os requisitos do Regulamento 10 da UNECE e da norma canadiana ICES-002.

## SEGURANÇA

### SOBRE O MANUAL DO PROPRIETÁRIO

#### ATENÇÃO

A não observância de todos os procedimentos e precauções recomendados pode levar a lesões graves ou morte. Observar sempre todas as precauções de segurança e seguir todos os procedimentos de operação, inspeção e manutenção descritos no presente manual.

Todas as referências a DIREITA, ESQUERDA, DIANTEIRA ou TRASEIRA são da perspectiva do condutor quando sentado numa posição de condução normal. Se tiver dúvidas sobre a operação ou a manutenção do motociclo depois de ter lido este manual, consulte o seu concessionário autorizado. Para localizar o concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado mais próximo, visite o site da INDIAN MOTORCYCLE em <https://www.indianmotorcycle.com/en-us/>.

Ler atentamente e compreender as informações da secção *Segurança* que começa nesta página. Para manter o motociclo em perfeitas condições na estrada ou armazenada, é essencial compreender e seguir os procedimentos descritos na secção *Manutenção* que começa na página 106.

O manual deve ser mantido no motociclo durante a condução. Seguir as precauções e os procedimentos do manual permitirá desfrutar mais do motociclo e aumentar a segurança. Em caso de extravio ou danificação deste manual, comprar um novo em qualquer concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado. Este manual do proprietário deve ser considerado parte do motociclo e ser entregue com o mesmo, no caso de mudança do proprietário.

Para consultar a versão mais atualizada do manual do proprietário, visite <https://www.indianmotorcycle.com/en-us/owners-manuals>.

### PRÁTICAS SEGURAS DE CONDUÇÃO

#### ATENÇÃO

A utilização inadequada de um motociclo pode levar a lesões graves ou morte para o condutor, o passageiro e terceiros. Para minimizar o risco de lesões, ler e compreender as informações contidas nesta secção antes de operar o motociclo. Esta secção contém informações de segurança específicas da INDIAN MOTORCYCLE, bem como informações sobre a segurança dos motociclos em geral. Qualquer pessoa que conduza o motociclo (condutores e passageiros) tem de seguir estas precauções de segurança.

### O MOTOCICLISMO TEM RISCOS INERENTES

Pode-se minimizar esses riscos, mas não eliminá-los completamente. Mesmo no caso de condutores ou passageiros experientes do motociclo, é imprescindível ler todas as informações de segurança deste manual antes de utilizar o motociclo.

- Fazer um curso de formação para motociclistas da Motorcycle Safety Foundation® ou de outro instrutor qualificado. O curso irá ajudar a desenvolver ou atualizar os conhecimentos sobre hábitos de condução seguros através de formação teórica e prática. Para informações sobre os cursos de formação para motociclistas da Motorcycle Safety Foundation® na respetiva área, ligar para 1-800-446-9227 ou visitar <https://msf-usa.org/>.
- Ler, compreender e observar todas as informações deste manual.
- Observar todos os requisitos de manutenção especificados neste manual. Consultar o manual de serviço INDIAN MOTORCYCLE ou um concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado.

### CARACTERÍSTICAS DE CONCEÇÃO QUE AFETAM A CONDUÇÃO

- O motociclo é concebido para utilização na estrada com um condutor (e um passageiro se o motociclo tiver assento do passageiro). *Nunca exceder o PMA ou o PBSE.* Consultar na secção *Especificações* ou na placa de características/VIN no quadro do motociclo para informações específicas do modelo.
- A condução todo-o-terreno, conduzir com mais de um passageiro ou transportar um peso superior ao peso máximo admissível pode dificultar a maneabilidade e causar perda de controlo.
- Durante os primeiros 800 km (500 mi) de operação, seguir todos os procedimentos de rodagem descritos na página 91. Caso contrário, podem ocorrer danos graves no motor.
- Se o motociclo estiver equipado com alforjes, um para-brisas ou um encosto para passageiro, deve reduzir-se a velocidade para manter a estabilidade.

## SEGUIR ESTAS PRÁTICAS SEGURAS DE CONDUÇÃO GERAIS

- Antes de cada viagem, realizar as Inspeções pré-viagem. A não realização pode resultar em danos no motociclo ou acidentes.
- Até estar completamente familiarizado com o motociclo e todos os seus comandos, o condutor deve praticar a condução em locais com pouco ou nenhum tráfego. Praticar a condução a velocidade moderada em vários pisos de estrada e em diferentes condições meteorológicas.
- O condutor deve conhecer as suas competências e limites e adaptar a condução aos mesmos.
- Permitir que apenas condutores com carta e experientes conduzam o motociclo e só depois de se terem familiarizado com os seus comandos e a operação. Assegurar que todos os condutores leem e compreendem este manual do proprietário antes de conduzirem.
- Não conduzir cansado, doente ou sob a influência de álcool, medicamentos sujeitos a receita médica, medicamentos de venda livre ou outros estupefacientes. Fadiga, doenças, álcool e medicamentos ou estupefacientes podem causar sonolência, perda de coordenação e perda de equilíbrio. Podem também afetar a atenção e o discernimento.
- Se o motociclo apresentar um funcionamento anormal, corrigir o problema imediatamente. Consultar o *Manual de Serviço INDIAN MOTORCYCLE* ou um concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado.
- Conduzir defensivamente, como se fosse invisível para outros automobilistas, mesmo em plena luz do dia. *A incapacidade de um condutor ver ou reconhecer um motociclo é a principal causa de acidentes rodoviários com automóveis e motociclos.* Conduzir onde se é claramente visível para outros condutores e observar cuidadosamente o seu comportamento.
- Ser especialmente cauteloso em cruzamentos, pois estes são os locais mais prováveis de ocorrência de um acidente.
- Para evitar a perda de controlo, manter as mãos no guiador e os pés nos apoios dos pés.
- Ter em atenção que uma barra de proteção do motor não foi concebida para proteger o condutor de lesões numa colisão.
- Obedecer ao limite de velocidade e ajustar a velocidade e a técnica de condução às condições da estrada, meteorológicas e do trânsito. À medida que se viaja mais depressa, a influência de todas as outras condições aumenta, o que pode afetar a estabilidade do motociclo e aumentar a possibilidade de perder o controlo.
- Não mover nem operar o motociclo com a direção bloqueada (se disponível), pois uma direção fortemente limitada pode resultar na perda de controlo.

## SEGURANÇA

---

- Reduzir a velocidade quando:
  - A estrada tem buracos ou um piso em mau estado ou irregular.
  - A estrada tem areia, sujidade, gravilha ou outras substâncias soltas.
  - A estrada está molhada, com gelo ou óleo.
  - A estrada contém superfícies pintadas, tampas de esgotos, grelhas metálicas, passagens de nível ou outras superfícies escorregadias.
  - O tempo está ventoso, chuvoso ou a causar piso escorregadio ou condições em rápida mudança.
  - Existe tráfego intenso e congestionado, não permitindo espaço suficiente entre veículos, ou não flui sem problemas.
  - Está a passar um veículo grande pelo motociclo em qualquer direção, que pode causar uma rajada de vento.
- Ao aproximar-se de uma curva, escolher uma velocidade e um ângulo de inclinação que permitam fazer a curva na própria faixa sem aplicar os travões. Excesso de velocidade, ângulo de inclinação inadequado ou travagem ao fazer uma curva podem causar perda de controlo.
- A distância ao solo é reduzida quando o motociclo se inclina. Não permitir que os componentes entrem em contacto com a superfície da estrada ao inclinar o motociclo numa curva, pois tal pode causar perda de controlo.
- Não rebocar um atrelado. O reboque de um atrelado pode tornar o motociclo difícil de manobrar.
- Recolher completamente o suporte lateral antes de conduzir. Se o suporte lateral não for totalmente recolhido, pode entrar em contacto com a superfície da estrada e causar perda de controlo.
- Para maximizar a eficácia da travagem, *utilizar os travões dianteiros e traseiros em conjunto*. Estar atento aos seguintes factos e práticas de travagem:
  - O travão traseiro fornece 40% da potência de travagem do motociclo, no máximo. Utilizar os travões dianteiros e traseiros em conjunto.
  - Para evitar derrapagens, aplicar os travões gradualmente quando a estrada está molhada ou em mau estado ou contiver substâncias soltas ou escorregadias.
  - Se possível, evitar aplicar os travões ao fazer curvas. Os pneus de motociclo têm menos tração nas curvas, pelo que a travagem aumentará a possibilidade de derrapagem. Colocar o motociclo na posição vertical antes de aplicar os travões.
  - Com novas pastilhas e rotores, o acamamento entre ambos demora até 500 km (250 mi) de operação em condições de condução urbana (não a velocidade de cruzeiro em autoestrada). Os travões devem ser utilizados com frequência. Durante este período, o desempenho de travagem será menos eficaz. Evitar o uso abrupto dos travões, a não ser em caso de emergência. A eficiência de travagem aumentará gradualmente durante este período de acamamento.
- Os componentes quentes do motor e do escape podem causar queimaduras na pele e um incêndio se expostos a materiais inflamáveis. Estacionar sempre o motociclo afastado de materiais inflamáveis e num local onde seja improvável que pessoas entrem em contacto com componentes quentes.

## VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO

### IMPORTANTE

Usar vestuário de proteção para diminuir o risco de lesões e aumentar o conforto de condução.

- Usar sempre um capacete que cumpra ou exceda as normas de segurança estabelecidas. Os capacetes homologados nos EUA e Canadá ostentam uma etiqueta do Departamento de Transportes dos EUA (DOT). Os capacetes homologados na Europa, Ásia e Oceânia ostentam a etiqueta ECE 22.05. A marca ECE consiste num círculo à volta da letra E, seguido do número único do país que concedeu a homologação. O número de homologação e o número de série serão igualmente indicados na etiqueta. A legislação nalgumas regiões *exige* o uso de um capacete homologado. As lesões na cabeça são a principal causa de morte em acidentes envolvendo motociclos. As estatísticas provam que um capacete homologado é a proteção mais eficaz na prevenção ou redução de lesões na cabeça. O capacete deve encaixar confortavelmente, estar bem preso, não ter defeitos óbvios e não ter estado anteriormente envolvido num acidente/colisão.
- Usar proteção ocular para proteger os olhos de partículas e objetos transportados pelo vento ou pelo ar. O uso de uma viseira pode ajudar a proteger o rosto num acidente/colisão e proteger o rosto de partículas e objetos transportados pelo vento ou pelo ar. A legislação nalgumas regiões *exige* o uso de proteção ocular. Recomendamos o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) homologado com marcações como VESC 8, V-8, Z87.1 ou CE. Assegurar que a proteção ocular é mantida limpa.
- Todos os condutores devem usar vestuário brilhante ou de cor clara e/ou refletora para melhorar a visibilidade para os outros condutores. *A incapacidade de um condutor ver ou reconhecer um motociclo é a principal causa de acidentes rodoviários com automóveis e motociclos.*

## SEGURANÇA

---

- Usar luvas, um casaco, botas pesadas e calças compridas para prevenir ou reduzir lesões como escoriações, lacerações ou queimaduras em caso de queda do motociclo. Usar botas de salto baixo, pois os saltos altos podem ficar presos em pedais ou apoios dos pés. A combinação de botas e calças deve cobrir completamente as pernas, tornozelos e pés, protegendo a pele do calor do motor e do sistema de escape.
- Não usar roupa solta, larga ou atacadores compridos, pois podem prender-se no guiador, manetes ou apoios dos pés ou podem enredar-se nas rodas, causando perda de controlo e lesões graves.
- Manter o peso da carga e dos acessórios ao mínimo e manter os artigos o mais juntos possível do motociclo para minimizar alterações do centro de gravidade do motociclo. A alteração do centro de gravidade pode causar perda de estabilidade e maneabilidade e levar a perda de controlo.
- Ajustar a distância ao solo conforme necessário. Consultar a página 139.
- Não exceder o PESO MÁXIMO AUTORIZADO (PMA) nem o PESO BRUTO SOBRE O EIXO (PBSE) do motociclo.
- Distribuir o peso uniformemente por ambos os lados do motociclo. Manter uma distribuição uniforme do peso, verificando os acessórios e a carga para assegurar que estão bem fixos ao motociclo antes de conduzir e nas pausas na condução. A distribuição desigual do peso ou o deslocamento repentino de acessórios ou carga ao conduzir pode dificultar a maneabilidade, causar perda de controlo e perigos de condução para outros condutores (se a carga cair do motociclo).

## TRANSPORTAR UM PASSAGEIRO



Não transportar um passageiro a menos que o motociclo esteja equipado com assento do passageiro e apoios dos pés para o passageiro.

## TRANSPORTAR CARGA

Utilizar as seguintes orientações para fixar carga ou acessórios ao motociclo. Quando aplicável, estas orientações também se referem ao conteúdo de quaisquer acessórios.

- Manter o peso da carga e dos acessórios ao mínimo e manter os artigos o mais juntos possível do motociclo para minimizar alterações do centro de gravidade do motociclo. A alteração do centro de gravidade pode causar perda de estabilidade e maneabilidade e levar a perda de controlo.
- Ajustar a distância ao solo conforme necessário. Consultar a página 139.
- Não exceder o PESO MÁXIMO AUTORIZADO (PMA) nem o PESO BRUTO SOBRE O EIXO (PBSE) do motociclo.
- Distribuir o peso uniformemente por ambos os lados do motociclo. Manter uma distribuição uniforme do peso, verificando os acessórios e a carga para assegurar que estão bem fixos ao motociclo antes de conduzir e nas pausas na condução. A distribuição desigual do peso ou o deslocamento repentino de acessórios ou carga ao conduzir pode dificultar a maneabilidade, causar perda de controlo e perigos de condução para outros condutores (se a carga cair do motociclo).
- Para assegurar o conforto de condução e uma distância ao solo adequada, ajustar a pressão de ar do amortecedor traseiro (se disponível), tal como especificado na etiqueta localizada sob a tampa lateral esquerda. Consultar a página 139.
- Não prender cargas grandes ou pesadas, tais como sacos-cama, sacos de lona ou tendas no guiador, na área da forquilha dianteira ou no guarda-lamas dianteiro. As cargas ou acessórios colocados nestas áreas podem causar instabilidade (devido a distribuição inadequada do peso ou alterações aerodinâmicas) e levar a perda de controlo. Esses objetos podem também bloquear o fluxo de ar para o motor e causar um sobreaquecimento que pode danificar o motor.

- Não exceder a capacidade de carga máxima de qualquer acessório (consultar as instruções e as etiquetas dos acessórios). Não prender carga num acessório não concebido para o efeito. Qualquer uma das circunstâncias pode causar a falha do acessório e levar a perda de controlo.
- Obedecer sempre aos limites de velocidade afixados.
- Não fixar/prender nada ao motociclo que não tenha sido especificamente concebido para esse fim pela INDIAN MOTORCYCLE.

## ALFORGES E OUTROS EQUIPAMENTOS DE ARRUMAÇÃO

Sempre que se operar um motociclo equipado com equipamentos de arrumação de carga, tais como alforges, suportes, porta-luvas ou outros compartimentos de arrumação:

- Nunca circular com excesso de velocidade. As características do equipamento de arrumação e da carga, combinadas com os efeitos de levantamento ou sacudimento por ação do vento, podem tornar o motociclo instável e causar a perda de controlo.
  - Distribuir o peso uniformemente de cada lado do motociclo.
  - Não exceder o limite de peso individual de qualquer alforge ou outro compartimento de arrumação. Consultar a etiqueta de capacidade de armazenamento localizada no ou junto ao equipamento de arrumação.
- NUNCA EXCEDER O PESO MÁXIMO AUTORIZADO (PMA) nem o PESO BRUTO SOBRE O EIXO (PBSE), independentemente de qualquer equipamento de arrumação estar ou não carregado até à capacidade máxima. Exceder o peso máximo pode reduzir a estabilidade e a maneabilidade e causar perda de controlo.
  - Ajustar a distância ao solo conforme necessário. Consultar a página 139.

## UTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS

Dado que não é possível à INDIAN MOTORCYCLE testar e fazer recomendações específicas relativamente a cada acessório ou combinação de acessórios vendidos, o condutor é responsável por determinar se o motociclo pode ser utilizado em segurança com quaisquer acessórios ou peso adicional. Utilizar as seguintes orientações ao escolher e instalar acessórios:

- Não instalar acessórios que prejudiquem a visibilidade do condutor ou a estabilidade, a maneabilidade ou a operação do motociclo. Antes de instalar um acessório, assegurar que:
  - não reduz a distância ao solo quando o motociclo está inclinado ou numa posição vertical;
  - não limita a suspensão ou o curso da direção ou a capacidade do condutor operar os comandos;
  - não obriga o condutor a deslocar-se para fora da posição de condução normal;
  - não obscurece as luzes nem os refletores.
- Acessórios volumosos, pesados ou grandes podem causar instabilidade (devido aos efeitos de levantamento ou sacudimento por ação do vento) e perda de controlo.

## SEGURANÇA

- Não instalar acessórios elétricos que excedam a capacidade do sistema elétrico do motociclo. Nunca instalar lâmpadas de potência superior à das fornecidas como equipamento original. Uma falha elétrica pode resultar e causar uma perda perigosa da potência do motor ou das luzes, assim como danos no sistema elétrico.
- Utilizar apenas acessórios INDIAN MOTORCYCLE originais concebidos para o modelo de motociclo específico.
- Não exceder o PESO MÁXIMO AUTORIZADO (PMA) nem o PESO BRUTO SOBRE O EIXO (PBSE) do motociclo.
- Ajustar a distância ao solo conforme necessário. Consultar a página 139.

## MODIFICAÇÕES

Modificar o motociclo através da remoção ou adição de qualquer equipamento não aprovado pelo fabricante pode anular a garantia. Algumas modificações podem não ser legais na área de operação. Em caso de dúvida, contactar um concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado.



As modificações podem tornar a condução do motociclo insegura e resultar em lesões graves para o condutor ou o passageiro, bem como danos no motociclo.

## ESTACIONAR O MOTOCICLO

Quando o motociclo for deixado sem vigilância, desligar o motor.

### AVISO

Não guardar a chave com controlo remoto perto do motociclo.

Estacionar o motociclo onde não seja provável que as pessoas toquem no motor ou no sistema de escape quente ou coloquem matérias combustíveis perto destas áreas quentes. Não estacionar perto de uma fonte inflamável, como um aquecedor a querosene ou uma chama nua, onde os componentes quentes possam inflamar matérias combustíveis.

Estacionar o motociclo sobre uma superfície firme e nivelada. Superfícies inclinadas ou macias podem não suportar o motociclo. Se for inevitável estacionar num plano inclinado ou numa superfície macia, seguir as precauções descritas na página 103.

## REAÇÃO DO SISTEMA DE TRAVAGEM ANTIBLOQUEIO

Quando os travões antibloqueio são acionados durante uma travagem, o condutor sentirá um pulsar nas manetes dos travões. *Continuar a aplicar pressão constante nos travões para o melhor desempenho de paragem.*

## SEGURANÇA DO COMBUSTÍVEL E DOS GASES DE ESCAPE

Observar sempre estes avisos de segurança de combustível ao reabastecer ou fazer a manutenção do sistema de combustível.

 ATENÇÃO

A gasolina é altamente inflamável e explosiva sob certas condições.

- Ter sempre extremo cuidado ao manusear gasolina.
- Desligar sempre o motor antes de reabastecer.
- Abastecer sempre ao ar livre ou numa área bem ventilada.
- Abrir o tampão do depósito de combustível lentamente. Não encher excessivamente o depósito. Não encher o bocal de enchimento.
- Não fumar, produzir chama aberta ou faíscas na ou perto da área onde é efetuado o reabastecimento ou onde a gasolina é armazenada.

 ATENÇÃO

Os vapores de gasolina e a gasolina são tóxicos e podem causar lesões graves.

- Não ingerir gasolina, não inalar vapores de gasolina, nem derramar gasolina. No caso de ingestão de gasolina, inalação de mais do que algumas lufadas de vapor de gasolina ou entrada de gasolina nos olhos, consultar imediatamente um médico.
- No caso de derrame de gasolina sobre a pele ou roupa, lavar imediatamente com água e sabão e mudar de roupa.
- Os gases de escape contêm monóxido de carbono, um gás incolor e inodoro que pode causar perda de consciência ou morte num curto espaço de tempo.
- Nunca arrancar o motor ou deixá-lo a funcionar numa área fechada.
- Nunca inalar os gases de escape.

### MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA

#### ATENÇÃO

A não realização da manutenção de segurança recomendada pode resultar em má manuseabilidade e perda de controlo, o que pode levar a lesões graves ou morte. Executar sempre os procedimentos de manutenção de segurança, tal como recomendado neste manual. Efetuar prontamente a manutenção e as reparações. Consultar o Manual de Serviço INDIAN MOTORCYCLE, um concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado ou outro concessionário qualificado.

- Antes de cada viagem, realizar as *Inspecções pré-viagem* indicadas na página 79.
- Realizar todas as manutenções periódicas nos intervalos recomendados na secção *Manutenção periódica*.
- Manter sempre uma pressão dos pneus adequada, o estado da banda de rodagem e o equilíbrio entre as rodas e os pneus. Inspecionar regularmente os pneus e substituir prontamente os pneus gastos ou danificados. Utilizar apenas pneus sobresselentes aprovados. Consultar a secção *Especificações*.
- Assegurar sempre um ajuste adequado do rolamento da coluna de direção. Inspecionar regularmente o amortecedor traseiro e as forquilhas dianteiras para detetar fugas de líquido ou danos. Efetuar prontamente quaisquer reparações necessárias. Consultar a página 142.

- Limpar cuidadosamente o motociclo para determinar as peças que necessitam de reparação.
- Os elementos de fixação e aperto têm de cumprir as especificações originais de qualidade, acabamento e tipo para garantir a segurança. Utilizar apenas peças sobresselentes originais INDIAN MOTORCYCLE e garantir que todos os elementos de fixação e aperto são apertados com o binário adequado.

### TRANSPORTAR O MOTOCICLO

Se o motociclo tiver de ser transportado:

- Utilizar um camião ou um atrelado. Não rebocar o motociclo com outro veículo, uma vez que o reboque prejudicará a direção e a maneabilidade do motociclo.
- Posicionar e imobilizar o motociclo na posição vertical.
- Não imobilizar o motociclo utilizando o guiador.
- Passar correias de amarração (a partir da frente) por cima e sobre o tê da forquilha inferior, tendo o cuidado de não interferir com a cablagem e as linhas dos travões. Colocar amarras o mais afastadas possível na plataforma do camião ou do atrelado para uma melhor estabilidade.
- Não usar o suporte lateral durante o transporte em camião ou atrelado.

## PESO MÁXIMO AUTORIZADO (PMA)



Exceder o peso máximo autorizado do motociclo pode reduzir a estabilidade e a maneabilidade e causar perda de controlo. **NUNCA** exceder o PMA do motociclo.

A *capacidade de carga máxima* do motociclo é o peso máximo que se pode adicionar ao motociclo *sem exceder o PMA*. Esta capacidade é determinada calculando a diferença entre o PMA do motociclo e o peso com os depósitos cheios.


Consultar a secção *Especificações* deste manual ou a placa de características/VIN no quadro do motociclo para informações específicas do modelo.

Ao determinar o peso a adicionar ao motociclo, e para garantir que a capacidade de carga máxima não é excedida, incluir o seguinte:

- Peso do condutor
- Peso do passageiro
- Peso do vestuário completo do condutor e de todos os artigos adicionais ao vestuário
- Peso de quaisquer acessórios instalados após o fabrico e seu conteúdo
- Peso de qualquer carga adicional no motociclo

## ETIQUETAS DE SEGURANÇA E INFORMAÇÃO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO (VIN)


O número de identificação do veículo (VIN) ① está gravado no lado direito da coluna de direção.

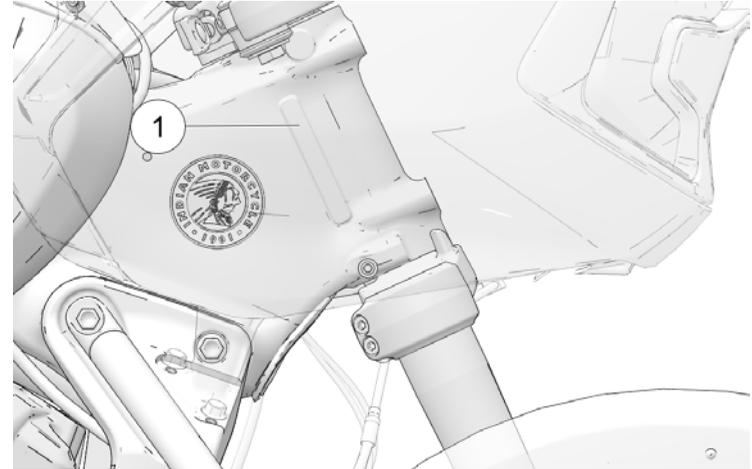

### INFORMAÇÃO SOBRE CONTROLO DE EMISSÕES DO VEÍCULO (VECI) E INFORMAÇÃO SOBRE CONTROLO DE EMISSÕES DE RUÍDO (NECI)

A etiqueta de informação sobre controlo de emissões do veículo (VECI) e Informação sobre controlo de emissões de ruído (NECI)


② está localizada no lado esquerdo do motociclo.

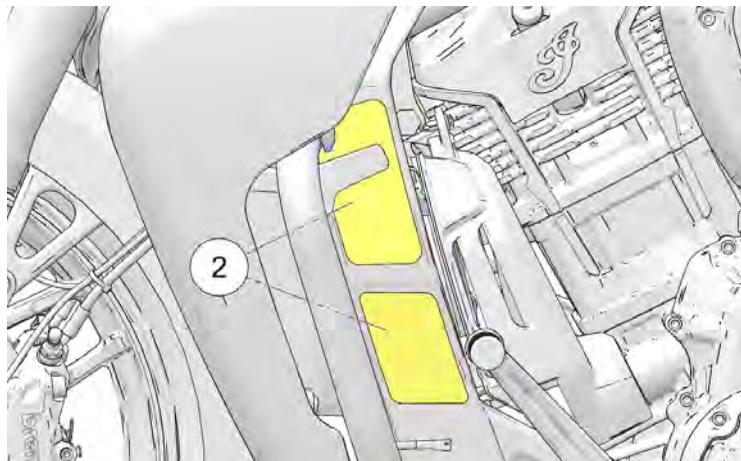

Número de referência: 7200187 inglês, 7200188 francês

### AVISO DE BARRA DE PROTEÇÃO DO MOTOR

A etiqueta de aviso na barra de proteção do motor ③ está localizada na secção inferior da barra de proteção do motor esquerda.

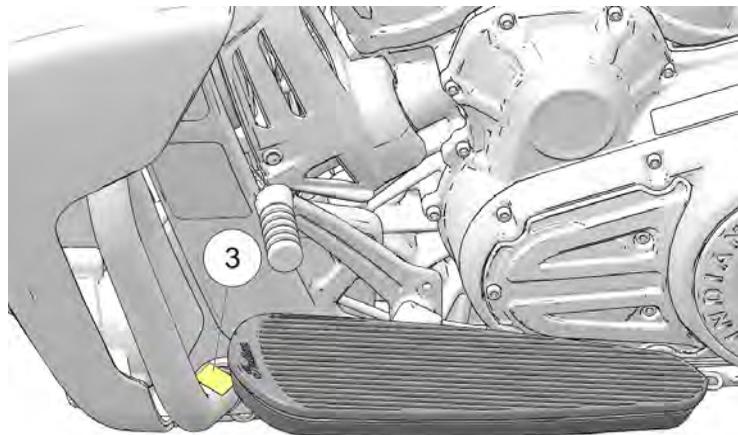

### ⚠ ATENÇÃO

A barra de proteção do motor não foi concebida para proteger o condutor de lesões numa colisão.

Número de referência: 7176355

## AVISO AO CONDUTOR/RECOMENDAÇÃO DE COMBUSTÍVEL

A etiqueta de segurança aviso ao condutor/recomendação de combustível ④ está localizada no depósito de combustível.



### ⚠ ATENÇÃO

- Ler o manual do proprietário e, durante a utilização, seguir todas as precauções de segurança.
- Usar sempre um capacete homologado, proteção ocular e vestuário de proteção.
- Se o manual do proprietário estiver em falta, contactar um concessionário INDIAN MOTORCYCLE para obter um novo.

### CUIDADO

Nunca sobreenchir o depósito de combustível. O nível de combustível não deve subir pelo funil do bocal de enchimento. O sobreenchimento pode degradar o desempenho do motor e do sistema de controlo das emissões por evaporação.


#### AVISO

Recomenda-se combustível premium sem chumbo. Índice mínimo de octano de 91.

Número de referência: 7300004 inglês, 7300035 inglês (Europa), 7300041 francês, 7300334 japonês

## AVISO DE PRESSÃO DO AMORTECEDOR

O aviso da pressão do amortecedor ⑤ está localizado na tampa lateral.

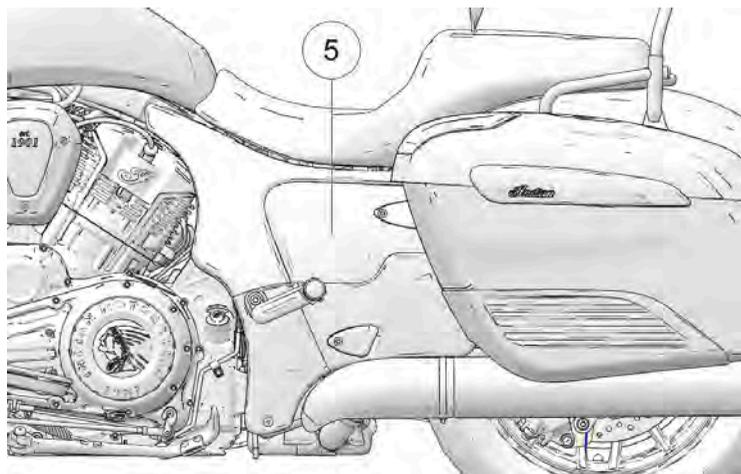

AMORTECEDOR: DEFINIÇÃO DO AJUSTE HIDRÁULICO			
Total da carga + condutores kg (lb)	Sem definições para porta-bagagens	Definições do porta-bagagens pintado	
68 (150)	1	3	<b>CUIDADO:</b> <b>NÃO</b> <b>UTILIZAR</b> <b>FERRAMEN-</b> <b>TAS DE</b> <b>IMPACTO</b> <b>NEM</b> <b>EXCEDER</b> <b>14 N·m</b> <b>(10 lb·pé) DE</b> <b>BINÁRIO AO</b> <b>AJUSTAR.</b> <b>PODEM</b> <b>OCORRER</b> <b>DANOS NOS</b> <b>COMPONEN-</b> <b>TES.</b>
79 (175)	1	3	
91 (200)	2	3	
102 (225)	2	4	
113 (250)	2	4	
125 (275)	3	5	
136 (300)	3	5	
147 (325)	3	6	
159 (350)	4	6	
170 (375)	4	7	
181 (400)	4	7	
193 (425)	4	8	
204 (450)	5	8	

**AMORTECEDOR: DEFINIÇÃO DO AJUSTE HIDRÁULICO**


215 (475)	5	N.A.
227 (500)	5	N.A.

Número de referência: 7195533 inglês

Número de referência: 7300358 japonês

**AVISO DE LIMITE DE CARGA**

A etiqueta do aviso de limite de carga ⑥ está localizada dentro do alforge.

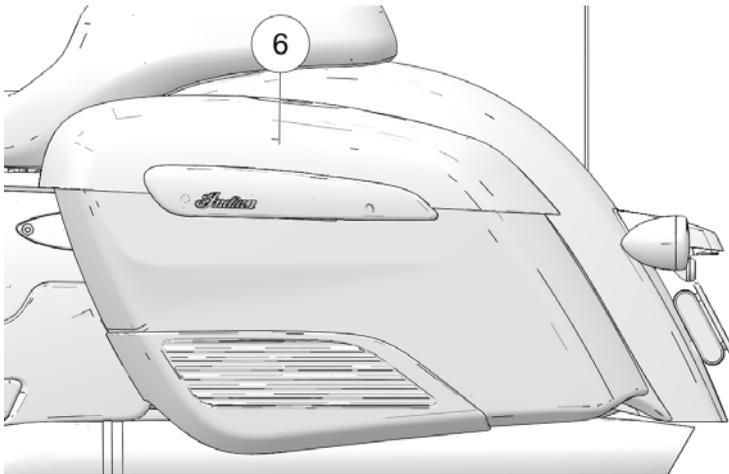

**⚠ ATENÇÃO**

LIMITE DE CARGA: 10 kg (22,0 lb)

Incluindo a carga do suporte opcional localizado na tampa. O limite de carga do suporte localizado na tampa é de 2,2 kg (5,0 lb), incluindo qualquer acessório opcional. Distribuir o peso uniformemente de ambos os lados do veículo. O peso total do condutor, passageiro, acessórios e carga não pode exceder o peso máximo autorizado do veículo indicado no manual do proprietário.

Número de referência: 7179868 inglês, 7300357 japonês

**AVISO DE LIMITE DE CARGA NO PORTA-BAGAGENS**

**⚠ ATENÇÃO**

LIMITE DE CARGA: 13,6 kg/30,0 lb


Incluindo o suporte localizado na tampa opcional e a carga. O limite de carga do suporte localizado na tampa é de 2,2 kg (5,0 lb).

Abrir as tampas do alforge antes da remoção ou instalação do porta-bagagens para evitar danos na pintura.

Número de referência: 7180928 inglês

**AVISO DE PARA-BRISAS**

A etiqueta de aviso de para-brisas ⑦ está localizada no para-brisas do veículo.

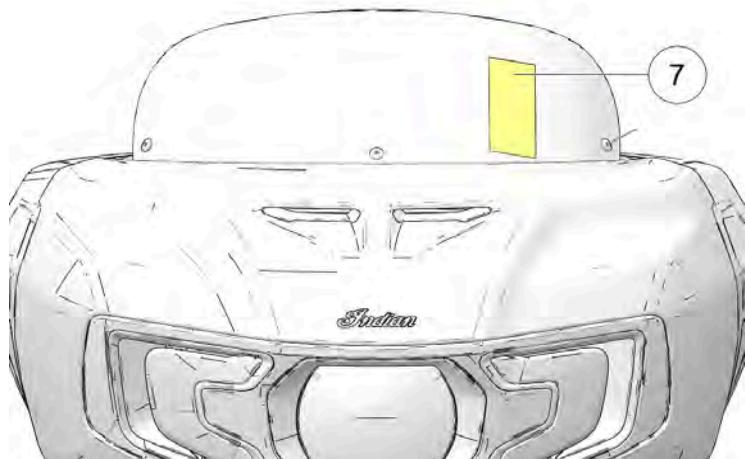

**ATENÇÃO:** Este item deve ser removido apenas pelo cliente.

### **⚠ ATENÇÃO**

- Não conduzir com o para-brisas/defletor danificado, solto ou inadequadamente instalado. Estas condições podem reduzir a visibilidade, afetar a maneabilidade ou causar perda de controle.
- Verificar regularmente as peças quanto a danos e afrouxamento. Em caso de problemas, contactar o concessionário.

- Ter em atenção que o para-brisas/defletor não protege o condutor em caso de colisão.
- Os defletores escuros/fumados reduzirão a visibilidade em condições de condução com fraca luminosidade.

### **⚠ CUIDADO**

- O líquido dos travões e o álcool irão danificar permanentemente o para-brisas de policarbonato.
- Não limpar o para-brisas/defletor com produtos limpa-vidros ou produtos de proteção contra a chuva.

### **LIMPEZA**


- Limpar o para-brisas ou defletor com um pano macio e água quente abundante. Secar com um pano macio limpo. Remover pequenos riscos com um composto de polimento de plástico de alta qualidade.
- Consultar as instruções de instalação do para-brisas/defletor e o manual do proprietário para instruções completas sobre os devidos cuidados com o para-brisas ou defletor.

Número de referência: 7179684


## INSTRUMENTOS, CARACTERÍSTICAS E COMANDOS

### CONSOLA

- ① Interruptor de punho aquecido (se disponível)
- ② Manete da embraiagem
- ③ Portas das condutas de ar
- ④ Velocímetro/indicador do nível de combustível
- ⑤ Display Ride Command
- ⑥ Conta-rotações
- ⑦ Manete do travão dianteiro
- ⑧ Terminal USB
- ⑨ Interruptor da fechadura do alforje/tampão do depósito de combustível
- ⑩ Porta de carregamento da bateria
- ⑪ Tampão do depósito de combustível

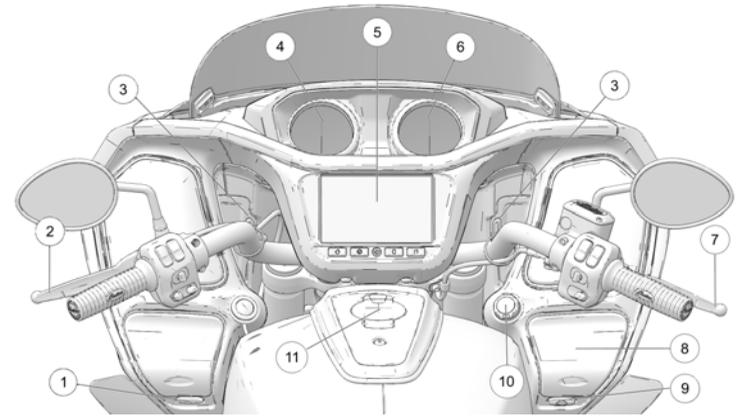


## MUDAR DE LOCAL COMANDO ESQUERDO

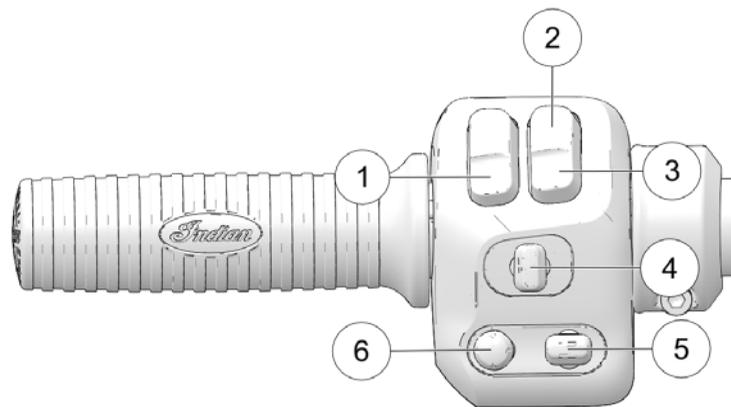

- ① Buzina
- ② Máximos
- ③ Médios/sinal de luzes
- ④ Indicador de mudança de direção/luzes de perigo
- ⑤ Interruptor de seleção das listas no ecrã
- ⑥ Interruptor de controlo de áudio


## COMANDO DIREITO

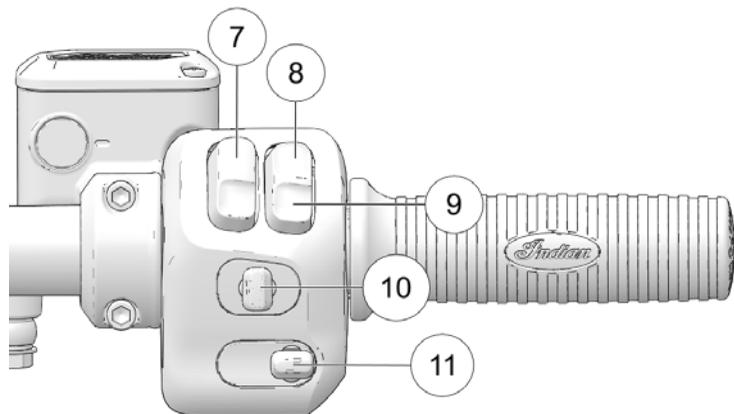

- ⑦ Interruptor de ligar/desligar
- ⑧ Interruptor de paragem do motor
- ⑨ Interruptor de arranque/marcha do motor
- ⑩ Interruptor de controlo da velocidade de cruzeiro
- ⑪ Interruptor de controlo do para-brisas

## INTERRUPTORES BASCULANTES

Todos os modelos estão equipados com interruptores basculantes na parte da frente dos comandos do lado esquerdo ① e direito do guidador.

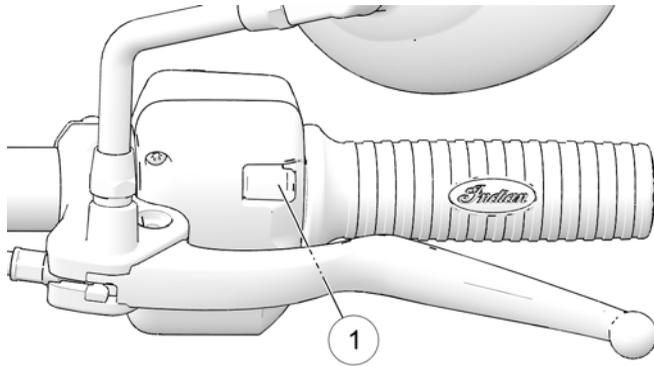

O interruptor de ligar/desligar tem de estar ligado para que os interruptores basculantes funcionem. Utilizar o interruptor do lado direito para navegar através dos menus ou aceitar caixas de diálogo no display Ride Command. Utilizar o interruptor do lado esquerdo para retroceder nos menus, cancelar caixas de diálogo, desligar chamadas telefônicas e alternar entre os ecrãs no display.

## SÍMBOLOS DOS INTERRUPTORES

SÍMBOLO	INTERRUPTOR	DESCRIÇÃO
	Interruptor da buzina	Premir o interruptor da buzina para tocar a buzina.
	Interruptor do farol máximos	O interruptor de máximos ativa as luzes de máximos. Consultar a página 37.
	Interruptor do farol médios	O interruptor de médios ativa as luzes de médios. Premir momentaneamente para ativar o sinal de luzes. Consultar a página 37.
	Interruptor do indicador de mudança de direção	Mover o interruptor para a esquerda para ativar o indicador de mudança de direção esquerdo. Mover o interruptor para a direita para ativar o indicador de mudança de direção direito. Um sinal é desativado automaticamente quando a velocidade ou a distância atingir níveis pré-determinados. Para cancelar um sinal manualmente, mover o interruptor para a posição central e empurrá-lo para dentro. <i>Função momentânea:</i> Mover o interruptor do indicador de mudança de direção para a esquerda ou direita e mantê-lo nessa posição durante pelo menos um segundo. A função momentânea é ativada e o sinal é cancelado quando o interruptor for solto.

## INSTRUMENTOS, CARACTERÍSTICAS E COMANDOS

SÍMBOLO	INTERRUPTOR	DESCRIÇÃO
	Interruptor das luzes intermitentes de emergência (interruptor das luzes de perigo)	O interruptor das luzes de perigo ativa e cancela as luzes intermitentes de emergência. Consultar a página 37.
	Interruptor de seleção das listas no ecrã	O interruptor de seleção das listas no ecrã (se disponível) é utilizado para navegar através dos ecrãs do condutor.
	Interruptor de controlo de áudio	O interruptor de controlo de áudio permite aos utilizadores controlar as características do sistema de áudio a partir do bloco de comandos esquerdo.
	Interruptor de paragem	Premir a parte inferior do interruptor (MARCHA) para arrancar e operar o motor. Premir a parte superior do interruptor (PARAGEM) para parar o motor. Consultar a página 35.
	Interruptor de arranque	Usar o interruptor de arranque para arrancar o motor. O interruptor de marcha/paragem do motor tem de estar na posição de MARCHA. Consultar a página 35.
	Interruptor de ligar/desligar	Premir brevemente o interruptor de ligar/desligar para ativar ou desativar completamente a corrente no veículo. Consultar a página 34.

SÍMBOLO	INTERRUPTOR	DESCRIÇÃO
	Interruptor de gatilho esquerdo	Utilizar o interruptor do lado esquerdo para retroceder nos menus, cancelar caixas de diálogo, desligar chamadas telefónicas e alternar entre os ecrãs no display. Consultar a página 33.
	Interruptor do manípulo da direita	Utilizar o interruptor do lado direito para navegar através dos menus ou aceitar caixas de diálogo no display Ride Command.

## INTERRUPTORES

### INTERRUPTOR DE LIGAR/DESLIGAR


O interruptor de ligar/desligar está localizado no comando direito

①. Premir brevemente o interruptor de ligar/desligar para ativar ou desativar completamente a corrente no veículo.

Para desativar completamente a corrente se o motociclo estiver em movimento e o motor ligado, premir continuamente o interruptor de ligar/desligar durante mais de três segundos. Esta ação também desligará o motor.

### INTERRUPTOR DE MARCHA/PARAGEM DO MOTOR

Usar o interruptor de marcha/paragem do motor para desligar o motor rapidamente.

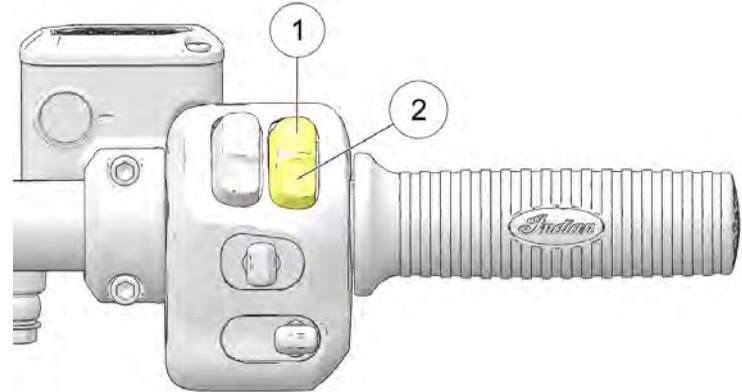

#### AVISO

Os faróis e quaisquer acessórios ligados às portas de alimentação permanecerão ligados até que o interruptor de ligar/desligar seja desligado.

#### AVISO


Para poupar a carga da bateria, o veículo desliga-se automaticamente após cinco minutos de inatividade. A desativação automática pode ser anulada em motocicletas equipadas com um display Ride Command da INDIAN MOTORCYCLE através do menu "Vehicle Settings" (definições do veículo).

Premir a parte superior do interruptor (PARAGEM) ① para interromper os circuitos e parar o motor. O motor não deve arrancar nem funcionar quando o interruptor estiver na posição de PARAGEM.

Premir a parte inferior do interruptor (MARCHA) ② para repor os circuitos e permitir que o motor arranque e funcione. Premir brevemente a parte inferior do interruptor (MARCHA) ② para arrancar o motor.

### INTERRUPTOR DE CONTROLO DA VELOCIDADE DE CRUZEIRO


O controlo da velocidade de cruzeiro pode ser ativado e ajustado a partir do comando direito, usando o interruptor de controlo da velocidade de cruzeiro ①. Para mais informações sobre o controlo da velocidade de cruzeiro, consultar a página 100.

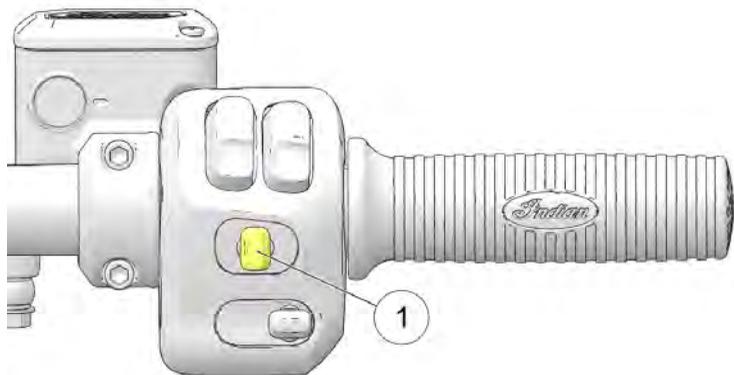

Posição de comutação	Função
Esquerda	Definir/desacelerar
Centro	Ligar/desligar
Direita	Retomar/acelerar

### INTERRUPTOR DO PARA-BRISAS

Usar o interruptor do para-brisas ① para ajustar a altura do para-brisas para a melhor deflexão do vento.

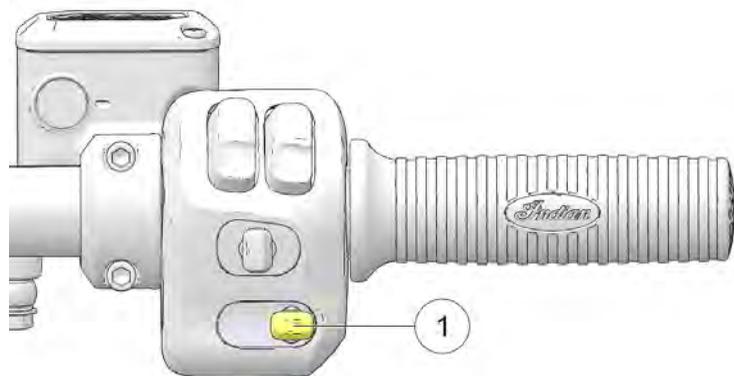

Premir o interruptor para cima para ajustar o para-brisas para cima. Premir o interruptor para baixo para ajustar o para-brisas para baixo. Tocar duas vezes para cima ou para baixo no interruptor para autoajustar o para-brisas totalmente para cima ou para baixo. Se o para-brisas estiver a mover-se e a direção oposta for premida brevemente, o movimento automático é cancelado.


### INTERRUPTOR DE MÁXIMOS/MÉDIOS

Os faróis acendem-se automaticamente quando o motor é ligado. Consultar a página 62.

O interruptor de máximos/médios comuta entre a luz de médios e de máximos no farol. Para ativar os máximos, premir a parte superior do interruptor. Para ativar os médios, premir a parte inferior do interruptor. Para acender momentaneamente os faróis (sinal de luzes), premir continuamente a parte inferior do interruptor.


### INTERRUPTOR DA BUZINA

Premir o interruptor da buzina ① para tocar a buzina.

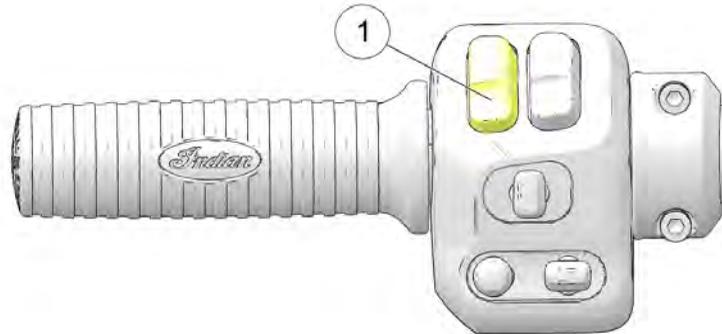

### INTERRUPTOR DAS LUZES DE PERIGO

O interruptor de ligar/desligar tem de estar ligado para ativar os piscas, mas uma vez ativados, os piscas continuarão a piscar após o interruptor de ligar/desligar ser desligado. Quando os piscas estão ativos, os quatro indicadores de mudança de direção piscam.

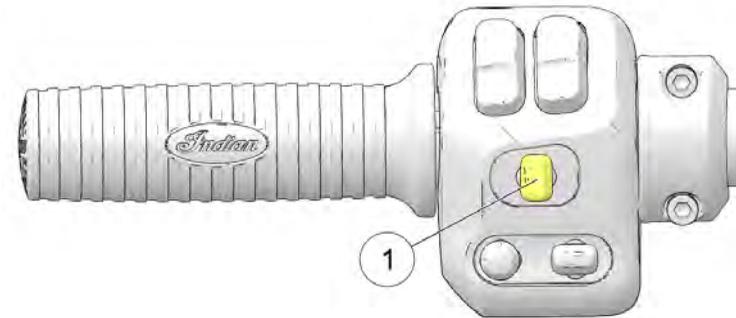


Para ativar o interruptor das luzes de perigo, carregar no centro do interruptor do indicador de mudança de direção ①.

- Premir continuamente o interruptor para ativar os piscas.
- Premir novamente o interruptor para cancelar os piscas.

### INDICADOR DE MUDANÇA DE DIREÇÃO


Mover o interruptor ① para a esquerda para ativar o indicador de mudança de direção esquerdo. Mover o interruptor ① para a direita para ativar o indicador de mudança de direção direito. Um sinal é desativado automaticamente quando a velocidade ou a distância atingir níveis pré-determinados. Para cancelar um sinal manualmente, mover o interruptor para a posição central e empurrá-lo para dentro. *Função momentânea: Mover o interruptor do indicador de mudança de direção para a esquerda ou direita e mantê-lo nessa posição durante pelo menos um segundo. A função momentânea é ativada e o sinal é cancelado quando o interruptor for solto.*

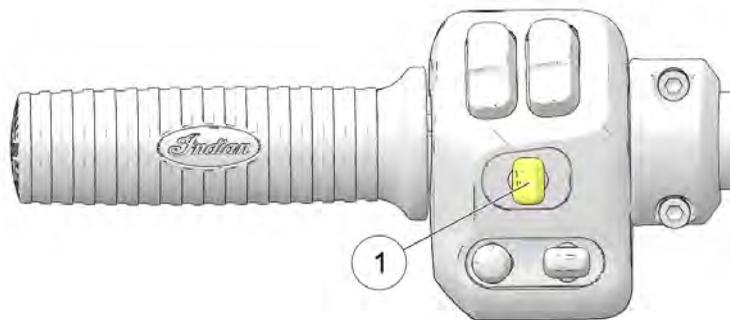

Uma seta pisca quando o correspondente indicador de mudança de direção é ativado. Ambas as setas piscam quando as luzes de perigo estão ativadas. *Se houver um problema no sistema de piscas, as luzes piscam ao dobro da velocidade normal.*

### INTERRUPTOR DE CONTROLO DE ÁUDIO (SE DISPONÍVEL)

O interruptor de controlo de áudio ① permite aos utilizadores controlarem as características do sistema de áudio a partir do bloco de comandos esquerdo.

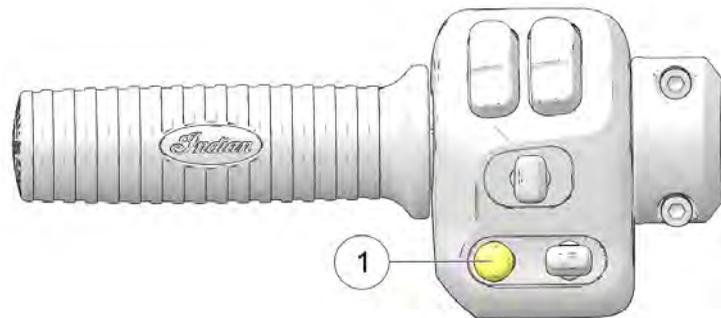

### VOLUME DO SOM

Para aumentar o volume do som, premir o interruptor de controlo de áudio para cima. Para diminuir o volume do som, premir o interruptor de controlo de áudio para baixo. Para desativar o som, carregar o interruptor de controlo de áudio para dentro.

### AVISO

Ao utilizar um dispositivo de áudio Bluetooth®, premir o interruptor de controlo de áudio para baixo, pausa a reprodução. Para retomar, premir novamente o interruptor de controlo de áudio para baixo.

### SINTONIZADOR

Quando a fonte de áudio estiver definida para Sintonizador, premir para a esquerda ou a direita para percorrer as estações predefinidas. Premir continuamente para procurar.

### ÁUDIO PESSOAL

Quando a fonte de áudio estiver definida para áudio Bluetooth® ou USB, premir para a esquerda ou a direita para percorrer as faixas de áudio.

### INTERRUPTOR DE LUZ AUXILIAR (SE DISPONÍVEL)

As luzes auxiliares fornecem iluminação adicional em cada lado do farol. Alguns condutores preferem utilizar as luzes auxiliares em condições de nevoeiro ou quando passam um veículo para ajudar a melhorar a visibilidade para outros condutores.

Premir o interruptor de luz auxiliar ou utilizar o Painel de comando do Ride Command para ligar ou desligar as luzes auxiliares. A luz de fundo do interruptor muda de cor para indicar se as luzes estão acesas ou apagadas.

APAGADAS: Luz preta

ACESAS: Luz verde

Quando as luzes auxiliares estão acesas, é mostrado um símbolo verde na barra superior. As luzes auxiliares apagam-se quando o interruptor de ligar/desligar é desligado. As luzes auxiliares acendem-se automaticamente quando o motor arranca, se estavam acesas quando o motor foi desligado.

Para controlar a ativação ou desativação da luz de nevoeiro, usar a página de definições da luz de nevoeiro.

### IGNIÇÃO SEM CHAVE



Manter a chave com controlo remoto e a pilha da mesma fora do alcance das crianças. A ingestão pode causar queimaduras químicas, perfuração dos tecidos moles e morte. Podem ocorrer queimaduras graves no espaço de 2 horas após a ingestão. Procurar assistência médica imediata.

### **OPERAÇÃO DA CHAVE COM CONTROLO REMOTO PARA ARRANQUE:**

Quando o sistema elétrico é ativado com o interruptor de ligar/desligar, a chave com controlo remoto tem de estar dentro do alcance. Se a chave com controlo remoto não for detetada, a luz de segurança piscará. O sistema elétrico desliga-se automaticamente.

O motor de arranque não liga durante este tempo. Se não estiver disponível uma chave com controlo remoto, o número de identificação pessoal (PIN) do condutor pode ser introduzido usando os interruptores do indicador de mudança de direção ou no ecrã do display Ride Command (se disponível) para desbloquear o sistema de segurança.

### **OPERAÇÃO DA CHAVE COM CONTROLO REMOTO PARA CONDUÇÃO:**

Depois de arrancar o motor, o módulo de comando do veículo (VCM) verifica se a chave com controlo remoto está novamente dentro do alcance ao passar do neutro para a mudança. A luz de segurança pode acender-se durante esta verificação. O VCM não volta a procurar a chave com controlo remoto depois de o veículo ter começado a mover-se. Se a chave com controlo remoto for perdida durante a condução, será necessário o PIN para voltar a arrancar o veículo.

Se a chave com controlo remoto não for detetada ao engrenar a mudança:


- A buzina emite um sinal acústico e a luz de segurança pisca.
- O motor desliga-se então.
- O sistema elétrico desliga-se automaticamente.

### **GUARDAR A CHAVE COM CONTROLO REMOTO:**

A chave com controlo remoto não deve ser guardada no compartimento de armazenamento do telefone nem perto de dispositivos que possam interferir com as ondas de rádio, tais como telemóveis, fontes de alimentação ou ímanes, durante a operação.


### INTERRUPTOR DA FECHADURA DO ALFORGE (SE DISPONÍVEL)

Utilizar a chave com controlo remoto ou o interruptor da fechadura na consola para trancar/destrancar as fechaduras elétricas do alforje. Ao utilizar o interruptor da fechadura da consola, a chave com controlo remoto tem de estar dentro do alcance. Se a chave com controlo remoto não for detetada, a luz de segurança e/ou o interruptor de ligar/desligar piscarão. O sistema não executará o comando de trancar ou destrancar.

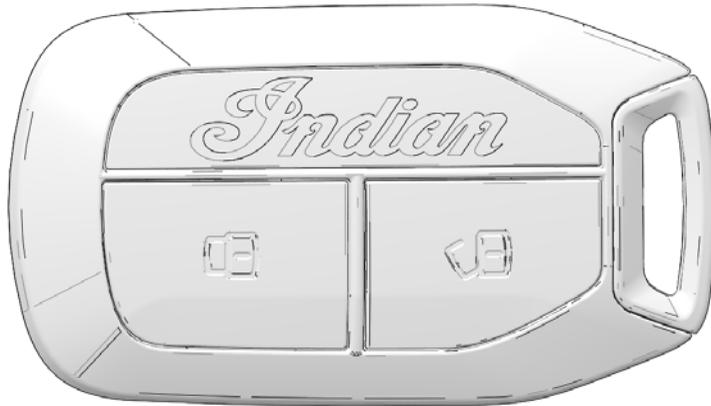

### INTERRUPTORES DO ASSENTO AQUECIDO (SE DISPONÍVEL)

Utilizar os interruptores do assento localizados na extremidade inferior esquerda do assento para ajustar as definições de aquecimento. O interruptor dianteiro ① controla os ajustes do assento do condutor e o interruptor traseiro (se disponível) ② controla os ajustes do assento do passageiro. O assento aquecido só funciona se o motor estiver ligado.

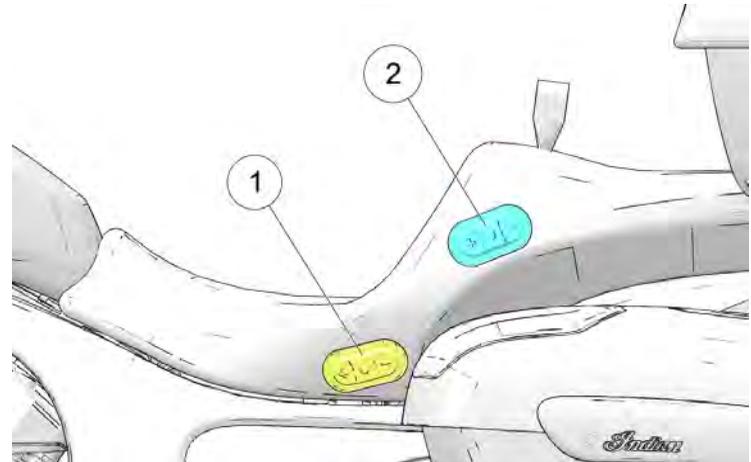

Para modelos equipados com o Ride Command, aparece um breve pop-up no display com ecrã tátil quando o nível de aquecimento for alterado.

## INSTRUMENTOS, CARACTERÍSTICAS E COMANDOS

Para mais informações, consultar a página 56.

### PAINEL DE INSTRUMENTOS



- ① Velocímetro
- ② Luzes de aviso
- ③ Display multifunções
- ④ Conta-rotações

### LUZES DE AVISO

LUZ	INDICA	CONDIÇÃO
 	Estado do controlo da velocidade de cruzeiro	<i>Luz amarela:</i> O controlo da velocidade de cruzeiro está ativado, mas a velocidade não está definida. Se estiver a piscar, existe uma falha relacionada com o controlo da velocidade de cruzeiro. <i>Luz verde:</i> O controlo da velocidade de cruzeiro está regulado para a velocidade desejada. <i>Ver os procedimentos de segurança e operação antes de utilizar o controlo da velocidade de cruzeiro.</i>
	Indicadores de mudança de direção	Uma seta pisca quando o correspondente indicador de mudança de direção é ativado. Ambas as setas piscam quando as luzes de perigo estão ativadas. <i>Se houver um problema no sistema de piscas, as luzes piscam ao dobro da velocidade normal.</i>
<b>km/h</b>	Velocidade do veículo	Quando o modo métrico está selecionado, a velocidade é indicada em quilómetros por hora.
<b>MPH</b>		Quando o modo padrão está selecionado, a velocidade é indicada em milhas por hora.

## INSTRUMENTOS, CARACTERÍSTICAS E COMANDOS

LUZ	INDICA	CONDIÇÃO
	Máximos	O interruptor do farol está ajustado para máximos. Esta luz de aviso pisca se houver um problema com os máximos ou os médios.
	Neutro	A transmissão está em neutro e o interruptor de ligar/desligar está LIGADO.
	Nível de combustível baixo	Esta luz acende-se quando resta aproximadamente 3,8 L de combustível no depósito de combustível. O display LCD muda para um modo de contador de quilómetros (milhas) de baixo consumo de combustível para permitir ao condutor seguir os quilómetros (milhas) desde o momento em que a luz de aviso é ativada.
	Luz do suporte lateral	A luz do suporte lateral acende-se sempre que o suporte lateral estiver aberto.
	Motor quente	Esta luz acende-se para indicar o sobreaquecimento do motor. Se a luz de aviso pisca, existe um sobreaquecimento grave.

LUZ	INDICA	CONDIÇÃO
	Falha do chassis	O símbolo de aviso acende-se se ocorrer uma falha do chassis.
	Sistema de controlo da pressão dos pneus (TPMS)	A luz de aviso do TPMS acende-se for detetada uma baixa pressão dos pneus. Também se acende juntamente com a luz de aviso de baixa tensão da bateria quando a pilha do TPMS estiver fraca e for necessária uma manutenção.
	Controlo de tração	Esta luz pisca quando o controlo de tração está a limitar ativamente a patinagem da roda traseira. A luz acende-se e permanece acesa quando o controlo de tração está desativado.
	Segurança	A luz de aviso de segurança acende-se quando o sistema de segurança é ativado.
	ABS não ativado	A luz de aviso permanece acesa até que o sistema antibloqueio seja ativado, o que ocorre quando a velocidade do veículo excede 10 km/h. Quando a luz estiver acesa, os travões antibloqueio não serão

## INSTRUMENTOS, CARACTERÍSTICAS E COMANDOS

LUZ	INDICA	CONDIÇÃO
		ativados, mas o sistema de travagem convencional continua a funcionar normalmente.
	Verificar motor	Esta luz acende-se momentaneamente quando o interruptor de ligar/desligar é LIGADO. Isto indica o funcionamento correto. <i>Se esta luz se acender com o motor a funcionar, dirigir-se a um concessionário autorizado imediatamente.</i> A luz permanece acesa se o sensor de inclinação desligar o motor. Se for detetado uma operação anormal do motor ou do sensor, a luz permanece acesa enquanto a condição de falha existir. Obter os códigos de erro para diagnóstico.
	Baixa pressão do óleo	Esta luz acende-se quando a pressão do óleo desce abaixo de uma pressão de serviço segura enquanto o motor está em funcionamento. Se esta luz se acender com o motor a funcionar acima do regime de ralenti, desligar o motor assim que for possível fazê-lo em segurança e verificar o nível de óleo. <i>Se o nível de óleo estiver correto e a luz permanecer acesa depois do arranque do motor, desligar imediatamente o motor. Consultar o concessionário.</i>

### VELOCÍMETRO


O velocímetro indica a velocidade do veículo em milhas por hora ou quilómetros por hora.

### CONTA-ROTAÇÕES

O conta-rotações indica o regime do motor em rotações por minuto (rpm). Uma linha vermelha no mostrador do instrumento indica o regime do motor máximo seguro.

Um regime do motor excessivo pode causar danos ou falhas no motor e levar a lesões graves ou morte. Não permitir que o regime do motor exceda a linha vermelha.

### INDICADOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL

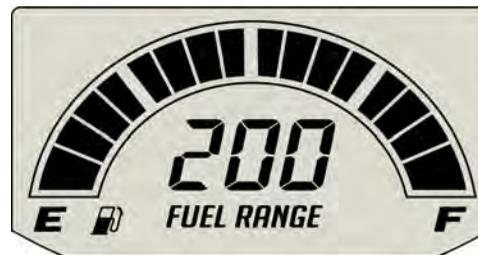

O indicador do nível de combustível mostra o nível de combustível. Para uma leitura mais precisa, sentar-se no motociclo e colocá-lo na posição vertical.

Os segmentos do indicador do nível de combustível mostram o nível de combustível no depósito de combustível. Quando o último segmento apagar, é ativado um aviso de nível de combustível baixo. Todos os segmentos, incluindo o símbolo de combustível, piscam. Reabastecer assim que possível.

### DESATIVAÇÃO DO CILINDRO TRASEIRO

Concebido como um meio auxiliar para reduzir o calor do motor e do escape para o condutor, a desativação do cilindro traseiro desliga o cilindro traseiro quando o motor fica quente.

A seguinte condição tem de ser satisfeita para que a desativação do cilindro traseiro seja possível.

- O motor deve estar à temperatura de funcionamento
- A temperatura ambiente deve ser superior a 15 °C
- O regime do motor deve permanecer abaixo das 1 000 rpm
- O acelerador deve estar na posição fechada (acelerador a 0 %)
- A temperatura do catalisador de escape tem de ser suficientemente elevada para a conformidade das emissões do tubo de escape.

#### AVISO

Se a temperatura do catalisador descer abaixo do limiar de emissões, o cilindro traseiro será reativado até a temperatura do catalisador subir acima do limiar, altura em que será novamente desativado.

A desativação do cilindro traseiro pode ser desligada acedendo ao menu “Settings” (definições) na lista pendente no cimo do ecrã. Os controlos de desativação de cilindros encontram-se no menu Veículo. Quando a desativação do cilindro traseiro estiver a funcionar, um símbolo iluminar-se-á no cimo do ecrã do display Ride Command.

### RIDE COMMAND GENERALIDADES



## INSTRUMENTOS, CARACTERÍSTICAS E COMANDOS

---

Para obter as últimas informações sobre o display Ride Command da INDIAN MOTORCYCLE, incluindo atualizações de software, visitar <https://ridecommand.indianmotorcycle.com>

### AVISO

A utilização do display durante períodos longos com o motor do veículo desligado pode descarregar a bateria.

### ATENÇÃO

Não introduzir informações durante a condução do veículo. A falta de atenção ao operar o veículo pode resultar em perda de controlo, lesões ou morte. O condutor assume todos os riscos associados à utilização deste dispositivo. Ler o manual de utilização.

### ATENÇÃO

Conduzir distraído pode resultar em perda de controlo do veículo, acidentes e lesões. Recomendamos vivamente extrema precaução ao utilizar qualquer dispositivo que possa desviar a atenção da estrada. A principal responsabilidade do condutor é a operação segura do veículo. Desaconselhamos a utilização de qualquer dispositivo manual durante a condução e encorajamos a utilização de sistemas controlados por voz, sempre que possível. O condutor deve estar familiarizado com todas as leis locais aplicáveis que possam afetar a utilização de dispositivos eletrónicos durante a condução.

Antes de conduzir com o novo display, proceder como se segue:

- Ler este manual completo.
- Familiarizar-se com as características e as operações do display com o veículo parado.
- Descarregar a aplicação Ride Command da INDIAN MOTORCYCLE da Apple® App Store® ou Google Play® e criar uma conta pessoal.
- Visitar <https://www.indianmotorcycle.com/en-us/owners-manuals/> para as últimas atualizações do manual do proprietário.

## BOTÕES DO RIDE COMMAND

BOTÃO	FUNÇÃO
<p>Ecrãs do condutor</p> 	<p>Premir o botão Ecrãs do condutor para aceder ao sistema de menu de ecrã dividido personalizável, aceder aos dados da viagem, estado do veículo e informação sobre o veículo.</p>
<p>Navegação</p> 	<p>Premir o botão Navegação para aceder às características de navegação do Ride Command (se disponível), obter instruções e procurar moradas, estações de serviço e outros pontos de interesse.</p>
<p>Comandos</p> 	<p>Premir o botão Comandos para aceder ao painel do emblema INDIAN MOTORCYCLE e a definições adicionais.</p>
<p>Telefone</p> 	<p>Premir o botão Telefone para emparelhar um telefone ou headset com o display Ride Command da INDIAN MOTORCYCLE.</p>
<p>Áudio</p> 	<p>Premir o botão Áudio para alterar a fonte de áudio, ajustar o nível de volume do som e definir as predefinições de rádio.</p>

## ECRÃS DO CONDUTOR

Os ecrãs do condutor são personalizáveis e proporcionam um acesso único a dados de condução, estado do veículo e informação sobre o veículo. Os ecrãs do condutor também fornecem acesso fácil a outras características frequentemente utilizadas, tais como controlos de áudio, funções Bluetooth® e mapas.



## NAVEGAÇÃO

Premir o botão Navegação para aceder às características de navegação do Ride Command (se disponível), obter instruções e procurar moradas, estações de serviço e outros pontos de interesse.



## PAINEL DE COMANDO



No painel de comando pode aceder-se às definições, ajustar o brilho do display, seleccionar o modo de condução e os comandos de climatização do veículo.

Pode aceder-se ao painel de comando em qualquer altura, premindo o botão das mudanças no grupo de instrumentos.

## TELEFONE

O ecrã Telefone mostra chamadas recentes, lista de contactos, teclado e mensagens. O display apenas mostra as mensagens recebidas enquanto o smartphone está emparelhado por Bluetooth®.




## ECRÃ ÁUDIO

O ecrã Áudio permite aceder a música armazenada no smartphone ou outro dispositivo de música. Pode emparelhar-se o dispositivo com Bluetooth® ou ligando-o à porta USB do display.

A reprodução de áudio com a porta USB só está disponível em unidades flash formatadas para exFAT® ou FAT32.




**COMANDOS MANUAIS DO RIDE COMMAND**  
**INTERRUPTOR MULTIMÉDIA**

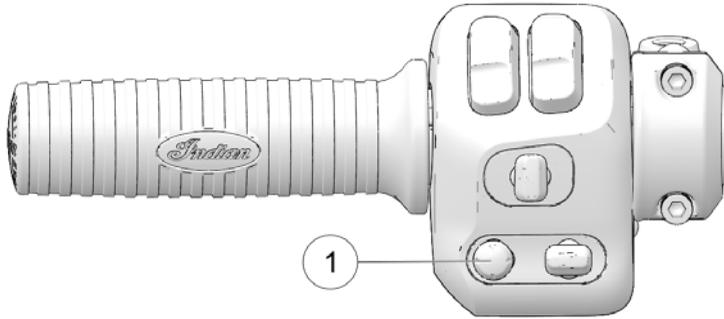

Os interruptor multimédia de 5 vias ① pode ser usado para as seguintes ações:

- Premir ao centro para desativar o som
- Premir para cima/para baixo para aumentar/diminuir o volume do som.
- Premir para a esquerda/direita para passar à faixa anterior/seguinte.


**INTERRUPTOR DE SELEÇÃO**

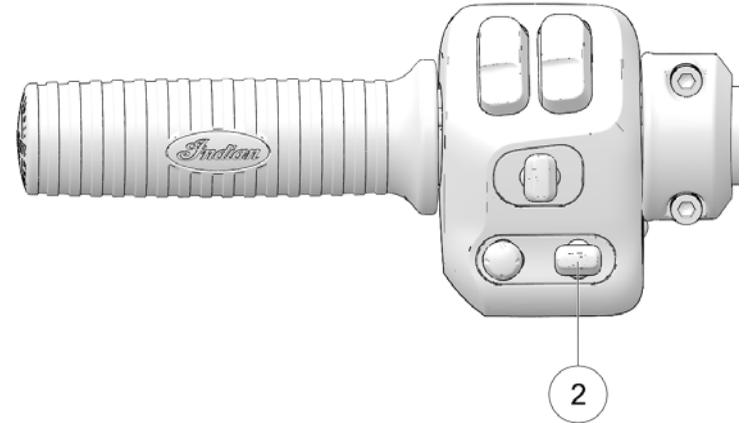

O interruptor de seleção de 3 vias ② pode ser usado para as seguintes ações:

- Premir para cima e para baixo para navegar no ecrã do display.
- Premir ao centro para selecionar.
- Premir continuamente para abrir o painel de definições.

### INTERRUPTORES DE GATILHO

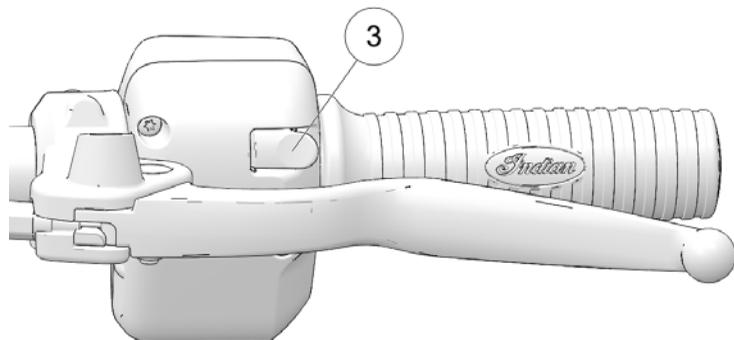

Há interruptores de gatilho localizados nas costas dos cubos de interruptores do lado direito e do lado esquerdo ③.

Os interruptores de gatilho podem ser usados para as seguintes ações:

- Premir o interruptor de gatilho direito para confirmar a seleção.
- Premir o interruptor de gatilho esquerdo para sair dos ecrãs do menu.

### MODOS DE CONDUÇÃO DO RIDE COMMAND



Existem três modos de condução, Rain, Standard e Sport (chuva, padrão e desportivo), que permitem uma experiência personalizada de acordo com o estilo de condução pessoal. O mapeamento do motor para cada modo de condução foi concebido tendo em mente uma aplicação específica, resultando num motociclo com três personalidades distintas.

### AVISO

Para mudar o modo de condução, o acelerador tem de estar totalmente desengatado. Se se mudar o modo de condução com o acelerador acionado, aparece um símbolo a rodar, indicando que o modo de condução ainda não mudou. Assim que o acelerador for desengatado, o símbolo desaparece e o modo de condução muda.

### CHUVA

O modo “Rain” (chuva) é ideal quando se conduz com chuva ou com o piso molhado. A resposta do acelerador é diminuída, oferecendo um maior controlo e tração.

### PADRÃO

O modo “Standard” (padrão) apresenta uma resposta de acelerador nítida e um débito de potência bem equilibrado para uma potência de passagem rápida e previsível e maneabilidade a baixa velocidade.

### DESPORTIVO

O modo “Sport” (desportivo) é concebido para situações em que se pretende uma resposta imediata. O modo “Sport” (desportivo) acelera a resposta do acelerador e tem um débito de potência mais agressivo para uma maior aceleração.

## DEFINIÇÕES DO RIDE COMMAND

No menu “Settings” (definições) pode consultar-se informações importantes sobre o veículo e personalizar o display com ecrã tátil. O menu “Settings” (definições) é composto por quatro categorias: Informação, Geral, Hora e Veículo.

### INFORMAÇÃO GERAL

No menu “Information” (definições da informação) está disponível a seguinte informação:

- Número de identificação do veículo (VIN)
- Quilometragem
- Versão de software instalado
- Intervalo de mudança de óleo

### DEFINIÇÕES GERAIS

No menu “General” (definições gerais) pode realizar-se as seguintes ações:

- Temas (dia/noite/auto)
- Gerir dispositivos Bluetooth®
- Alterar o idioma
- Definir as unidades de medida da velocidade (km/h ou mi/h)
- Definir as unidades de temperatura (C ou F)
- Atualizar software
- Atualizar mapas

## INSTRUMENTOS, CARACTERÍSTICAS E COMANDOS

### RELÓGIO

No menu “Time” (definições da hora) pode realizar-se as seguintes ações:

- Definir o formato da hora (12 horas ou 24 horas)
- Ativar a hora GPS (define automaticamente a hora para o fuso horário em que o utilizador se encontra de momento)
- Definir a hora (se a hora GPS não estiver ativada)

### INFORMAÇÃO SOBRE O VEÍCULO

No menu “Vehicle” (definições do veículo) pode realizar-se as seguintes ações:

- Repor manutenção/vida útil do óleo
- Aceder ao diagnóstico do veículo

### CONTROLO DE TRAÇÃO

Para desativar o controlo de tração, proceder como se segue:



1. Premir o botão do Menu/comandos para aceder ao painel de comando.
2. Tocar no interruptor basculante “Traction Control” (controlo de tração) para desativar o controlo de tração.

3. Aparecerá uma mensagem a pedir que o condutor confirme que deseja desativar o controlo de tração. Premir “DISABLE” (desativar) para confirmar.

### AVISO

O Controlo de tração não será desativado até a velocidade do veículo ser zero.

4. Tocar novamente no interruptor basculante “Traction Control” (controlo de tração) para reativar o controlo de tração.

### AVISO

O controlo de tração é automaticamente ativado após cada ciclo de desligar/ligar o motociclo.

## PRÉ-CARGA DO AMORTECEDOR ELETRÔNICA (SE DISPONÍVEL)

### AVISO

Existem múltiplas formas de ajustar a pré-carga do amortecedor eletrônica. O processo abaixo é apenas um dos métodos.

Para ajustar a pré-carga eletrônica (EPL), proceder como se segue:



## INSTRUMENTOS, CARACTERÍSTICAS E COMANDOS

1. Premir o botão do Menu/comandos para aceder ao painel de comando.
2. Tocar no botão do condutor ① para ajustar os pesos dos condutores.
3. Tocar na bagagem ② para ajustar a definição relativa ao peso da bagagem.
4. Podem ser feitos pequenos ajustes usando os botões de mais e menos ③ para afinar as definições relativas ao peso.



1. Premir o botão do Menu/comandos para aceder ao Painel de comando.
2. Tocar no botão “All Settings” (todas as definições).
3. Tocar no botão “Vehicle” (veículo) ①.
4. Tocar no botão “Shock Preload” (pré-carga do amortecedor)
5. Tocar no botão “Advanced” (avançado) ②.

### CALIBRAÇÃO ELETRÔNICA DA PRÉ-CARGA DO AMORTECEDOR (SE DISPONÍVEL)

A função de pré-carga eletrônica do amortecedor eletrônico pode requerer calibração em caso de erro. Seguir as instruções no ecrã enquanto se mantém o controlo do veículo parado. O procedimento de calibração eletrônica da pré-carga do amortecedor levará o amortecedor automaticamente para as posições de pré-carga mais alta e mais baixa.

A calibração pode ser iniciada usando os seguintes passos no display Ride Command:



6. Tocar no botão “Calibrate” (calibrar) ③.



7. Seguir as instruções no ecrã.



### DEFINIÇÃO DO NÍVEL DE AQUECIMENTO DOS PUNHOS AQUECIDOS (SE DISPONÍVEL)

O nível de aquecimento dos punhos aquecidos é indicado momentaneamente após a mudança do nível de aquecimento. Para modelos equipados com o Ride Command, aparece um breve pop-up no display com ecrã tátil quando o nível de aquecimento for alterado. Para alterar o nível dos punhos aquecidos no display Ride Command, abrir o painel de comando e tocar para ajustar a temperatura para cima, para baixo ou para desligar. Os punhos aquecidos terão de ser ajustados com o botão físico da primeira vez após uma atualização do software Ride Command para que o display reconheça os punhos aquecidos.

### DEFINIÇÃO DO NÍVEL DE AQUECIMENTO DOS ASSENTOS AQUECIDOS (SE DISPONÍVEL)

Para ativar e ajustar os assentos aquecidos, proceder como se segue:



1. Premir o botão do Menu/comandos para aceder ao painel de comando.
2. Tocar nos botões “Rider Seat” (assento do condutor) ou “Passenger” (passageiro) para alternar o assento aquecido entre as definições desligado, baixo, médio e alto.

### AVISO

A temperatura do assento pode ser ajustada utilizando os interruptores localizados no assento. Para mais informações sobre os interruptores do assento, consultar a página 41.

## EMPARELHAMENTO BLUETOOTH®

O display com ecrã tátil do Ride Command da INDIAN MOTORCYCLE pode ser ligado simultaneamente a um smartphone e a um headset.

Para emparelhar um dispositivo, proceder como se segue:

1. A partir do ecrã de definições de Dispositivos Bluetooth®, do ecrã Telefone ou do ecrã Música, tocar no botão Adicionar dispositivo para chamar o pedido de emparelhamento.
2. Colocar o dispositivo Bluetooth® no modo de emparelhamento.
3. Selecionar o nome do dispositivo que se deseja emparelhar no display com ecrã tátil para concluir o processo de emparelhamento.
4. Confirmar o emparelhamento (se aplicável). Dependendo do dispositivo que se estiver a emparelhar com o display, poderá ser pedido para confirmar o emparelhamento.

Consultar a lista de dispositivos suportados em <https://ridecommand.indianmotorcycle.com/en-us/supported-devices>.

## SERVIÇOS CONECTADOS

Alguns modelos equipados com o Ride Command da INDIAN MOTORCYCLE incluem serviços conectados, que são fornecidos por um tempo limitado a partir da data de compra. As características incluem tráfego em tempo real, tempo e capacidades avançadas de procura de destinos. Para verificar o estado do serviço conectado e para renovar, aceder a: <http://ridecommand.indianmotorcycle.com>.

## ATUALIZAR SOFTWARE E MAPAS

Para o software e os mapas mais recentes do display Ride Command, aceder a: <https://ridecommand.indianmotorcycle.com>.

O software do display e os mapas podem ser atualizados ligando uma pen USB com a última versão do software na porta USB localizada no compartimento de arrumação do lado direito. O menu Atualizar software em “Settings” (definições) listará quaisquer atualizações disponíveis contidas na pen USB. Escolher a versão correta e esperar que a atualização seja concluída antes de remover a pen USB. O display com ecrã tátil será automaticamente reiniciado quando o software estiver atualizado.

### AVISO

Para realizar uma atualização de software com êxito é necessária uma unidade flash USB 2.0 ou USB 3.0 com formatação exFAT® ou FAT32. O display não reconhece unidades flash que não cumpram estes requisitos.

## INSTRUMENTOS, CARACTERÍSTICAS E COMANDOS

### AVISO

Para atualizações dos mapas, é necessária uma unidade flash USB 2.0 ou USB 3.0 com uma capacidade igual ou superior a 32 GB com formatação exFAT®.

### IMPORTANTE

Não desligar o display da corrente durante o processo de atualização.

## ATUALIZAÇÕES SEM FIOS

### AVISO

As atualizações sem fios só estão disponíveis em modelos equipados com um modem celular.

Se o modelo concreto estiver equipado com um modem celular, o motociclo descarrega automaticamente as atualizações de software a partir da nuvem quando estiver ligado e estiver disponível uma ligação de modem celular. Todos os downloads são realizados em segundo plano e podem ser continuados se a ligação for interrompida ou se o motociclo for desligado.



## COMO INSTALAR SOFTWARE

Quando o novo software para o display tiver sido descarregado, é apresentada uma notificação.

Para instalar o novo software, proceder como se segue:

1. Navegar para o separador “General Settings” (definições gerais) no menu “Settings” (definições).
2. Premir o botão “Install” (instalar).

### *AVISO*

As seguintes condições têm de ser cumpridas para que a instalação seja iniciada: a tensão da bateria tem de ser superior a 12,5 V, a velocidade da roda tem de ser de 0 km/h e o motor tem de estar desligado.

### *AVISO*

O display será reiniciado após a conclusão da instalação.

### *AVISO*


As atualizações críticas serão instaladas automaticamente. Assim que a atualização estiver concluída, é mostrada uma notificação.

3. Após a conclusão da atualização, serão mostradas as notas de lançamento no ecrã de atualização do software.

## **PORTA USB**



A porta USB facilita a alimentação de dispositivos, tais como telefones, fontes de áudio ou dispositivos GPS, além de permitir a transmissão de música através do display LCD para o headset Bluetooth®. Nos modelos equipados com um display Ride Command, a porta USB é também utilizada para atualizar o software do display. A porta USB está localizada no compartimento de arrumação do lado direito. Para obter o software mais recente, aceder a <https://ridecommand.indianmotorcycle.com>.

## INSTRUMENTOS, CARACTERÍSTICAS E COMANDOS

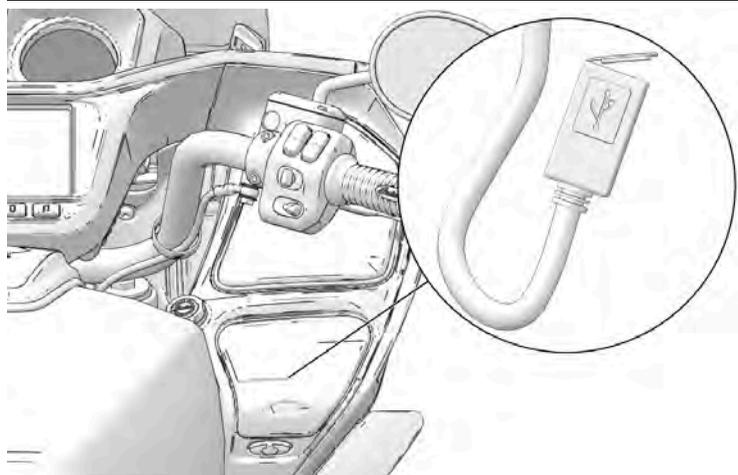

### IMPORTANTE

Devido a ambientes de condução difíceis, a INDIAN MOTORCYCLE recomenda a utilização de um dispositivo USB com mecanismo de retenção.

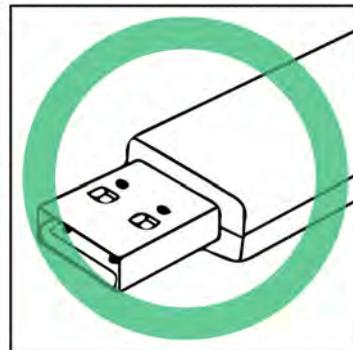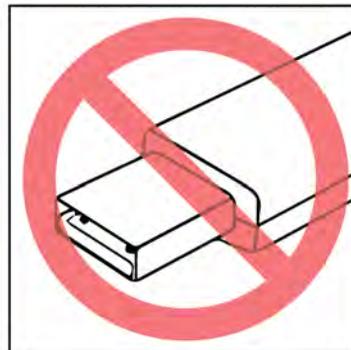

### APPLE CARPLAY®


O Apple CarPlay® integra perfeitamente o seu iPhone® com o display Ride Command do motociclo e os comandos manuais. Isto permite ao condutor fazer chamadas telefónicas, aceder à música, enviar e receber mensagens, obter direções e muito mais enquanto se mantém concentrado na estrada.

## DETEÇÃO DE FALHAS DE IGNIÇÃO

Se forem detetadas falhas de ignição, a luz de verificação do motor começará a piscar e o combustível será cortado para o(s) cilindro(s) afetado(s). A luz de verificação do motor continuará a piscar até o interruptor de ignição ter sido movido para a posição desligada. O rearranque do motor irá apagar a luz de aviso a piscar e reestabelecer a alimentação de combustível para os dois cilindros. Se ocorrerem novamente falhas de ignição, a luz de verificação do motor voltará a piscar e o combustível será novamente cortado para o(s) cilindro(s) afetado(s). Após a 3.ª falha de ignição, é determinada e registada a falha de ignição P0314, a luz de verificação do motor permanecerá acesa e o combustível será cortado para o(s) cilindro(s) afetado(s). Nesta eventualidade, contactar o concessionário INDIAN MOTORCYCLE.

## PORTA DE CARREGAMENTO DA BATERIA/ FICHA PARA EQUIPAMENTO AQUECIDO

A porta de carregamento da bateria/ficha para equipamento aquecido está localizada no painel de instrumentos.

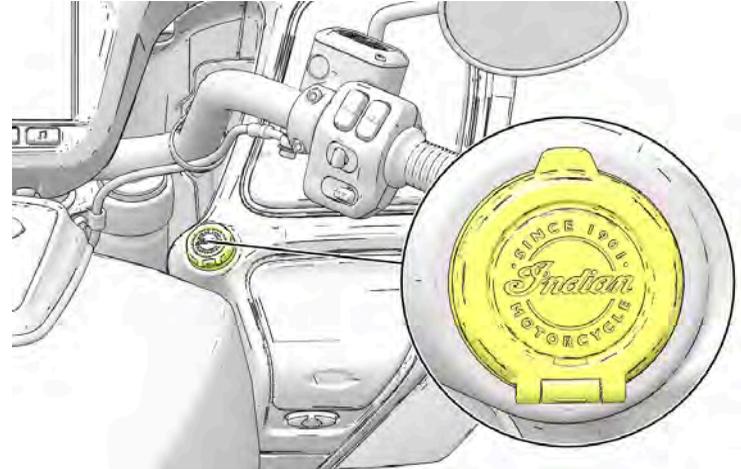

### CUIDADO

Antes de ligar um carregador de baterias à porta de carregamento da bateria, assegurar que o motociclo arrefeceu até à temperatura ambiente. Evitar o encaminhamento de cabos do carregador sobre superfícies quentes ou afiadas.

### FARÓIS

Os faróis acendem-se automaticamente quando o motor é ligado.

#### ATENÇÃO

Os motociclistas devem permanecer o mais visíveis possível em todos os momentos. Para ajudar, o farol deve permanecer sempre aceso. Não modificar a cablagem da ignição/farol para contornar a função de farol automático.


Os faróis só funcionam quando o motor está em funcionamento. Pode utilizar-se o interruptor de máximos/médios para anular esta função e permitir que os faróis funcionem quando o motor não está a funcionar. Ligar o interruptor de ligar/desligar, depois acionar o interruptor de máximos/médios para ligar os faróis.

### PUNHO DE CONTROLO DO ACELERADOR

O punho de controlo do acelerador está localizado no lado direito do guiador. Rodar o punho de controlo do acelerador para controlar o regime do motor.

Sentado na posição de condução correta:


- Rodar o punho para trás ① para abrir o acelerador (aumentar o regime e a potência do motor).
- Rodar o punho para a frente ② para fechar o acelerador (reduzir o regime e a potência do motor) e cancelar o controlo da velocidade de cruzeiro.

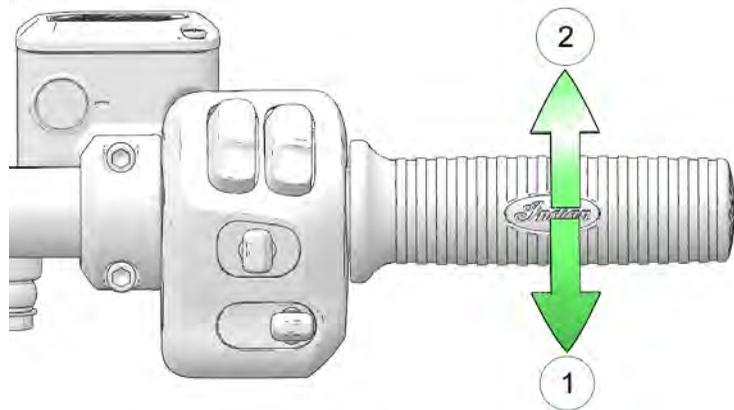

O punho de controlo tem um acionamento por mola. Quando se solta o punho, o acelerador regressa à posição de ralenti.

## MANETE DA EMBRAIAGEM


A manete da embraiagem ① está localizada no lado esquerdo do guidador. Desengatar a embraiagem antes de engrenar a mudança. Para uma operação suave da embraiagem, apertar a manete rapidamente e soltá-la de forma enérgica mas controlada.

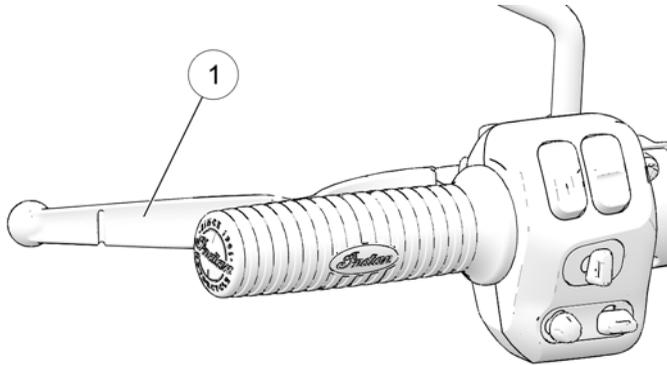

- Para desengatar a embraiagem, apertar a manete contra o guidador.
- Para engatar a embraiagem, soltar a manete de forma enérgica mas controlada.

## ALAVANCA DE MUDANÇAS

A alavanca de mudanças está localizada no lado esquerdo do motociclo. Operar a alavanca com o pé.

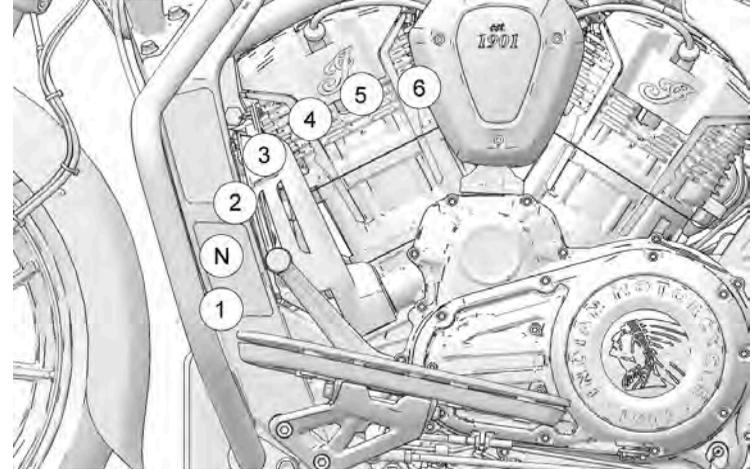

- Carregar na alavanca de pé para baixo para engrenar uma mudança inferior.
- Levantar a alavanca de pé para engrenar uma mudança superior.
- Soltar a alavanca após cada mudança.
- Consultar a página 96 para os procedimentos de mudanças.

### SISTEMA DE CONTROLO DA PRESSÃO DOS PNEUS

#### AVISO

Nos modelos equipados com um Sistema de controlo da pressão dos pneus (TPMS), os sensores estão localizados a 180° da haste da válvula. Cuidado ao realizar a manutenção dos pneus. Para evitar danificar um sensor, quebrar o talão na haste da válvula, depois a 90° e 270° da haste da válvula, conforme necessário.


Nos modelos equipados com TPMS, a pressão de cada pneu pode ser verificada no display Ride Command. Se forem mostrados traços em vez de um valor de pressão ao conduzir acima de 24 km/h, o sistema pode não estar a funcionar corretamente. Consultar o concessionário para revisão.

O indicador de aviso do TPMS acende-se se for detetada uma baixa pressão dos pneus. Corrigir sempre imediatamente a baixa pressão dos pneus. Verificar sempre a pressão e o estado dos pneus antes de cada viagem. Consultar a página 84.

A indicação do TPMS pode indicar um aumento da pressão dos pneus durante a condução, uma ocorrência normal à medida que os pneus aquecem. Conduzir em direção a zonas mais frias pode resultar numa diminuição da pressão dos pneus à medida que os pneus arrefecem. Independentemente das condições, as pressões baixas dos pneus devem ser sempre corrigidas de imediato.

### CARENAGEM INFERIOR (SE DISPONÍVEL)

De cada lado da carenagem inferior existem alavancas ① que permitem ao condutor abrir e fechar aberturas de ventilação, na parte da frente da carenagem, que permitem o fluxo de ar na direção do condutor. As aberturas de ventilação têm um ajuste contínuo e a sua abertura total pode ou não proporcionar um arrefecimento ótimo com base no tamanho ou na posição do(s) condutor(es).

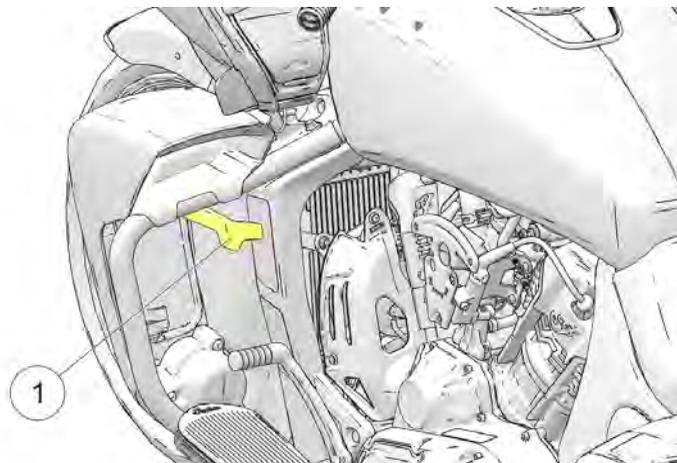

## PORTA-BAGAGENS (SE DISPONÍVEL)

Não exceder a capacidade de carga de um porta-bagagens, suporte de carga ou de uma combinação porta-bagagens/suporte de carga. A capacidade do porta-bagagens sozinho, bem como de qualquer combinação porta-bagagens/suporte de carga, está listada na tabela abaixo. A capacidade do suporte sozinho é de 2,2 kg (5 lb). Se se carregar o suporte com 2,2 kg (5 lb) de carga, não adicionar mais de 11,3 kg (25 lb) a um porta-bagagens rígido.


Porta-bagagens rígido	13,6 kg (30 lb)
Suporte de carga (sozinho)	2,2 kg (5 lb)

### AVISO

Antes de conduzir, assegurar que os trincos do porta-bagagens estão devidamente engatados. Antes de deixar o veículo sem vigilância, assegurar que os parafusos de segurança estão devidamente instalados.


## REMOÇÃO DO PORTA-BAGAGENS RÍGIDO (SE DISPONÍVEL)

1. Se aplicável, remover os alforjes esquerdo e direito e retirar o elemento de fixação da fechadura do porta-bagagens ① de cada trinco do porta-bagagens.

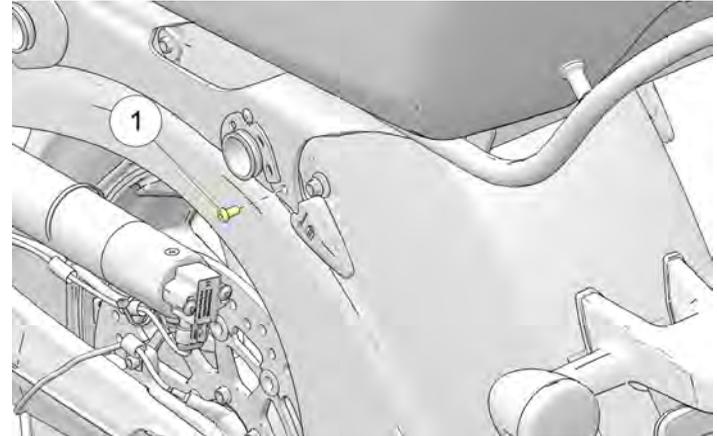

## INSTRUMENTOS, CARACTERÍSTICAS E COMANDOS


2. Desligar as fichas da cablagem da antena ② e a ficha múltipla da cablagem do porta-bagagens ③.

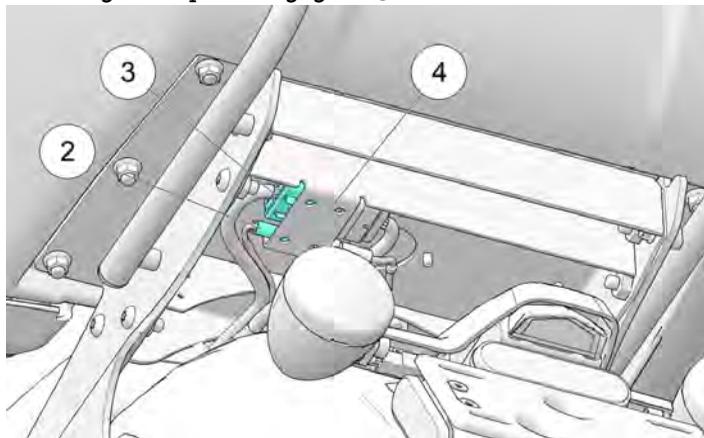


### NOTA

Os conectores da cablagem estão localizados acima da placa de montagem metálica ④.


3. Levantar os trincos do porta-bagagens ⑤ para destrancar o porta-bagagens do suporte.

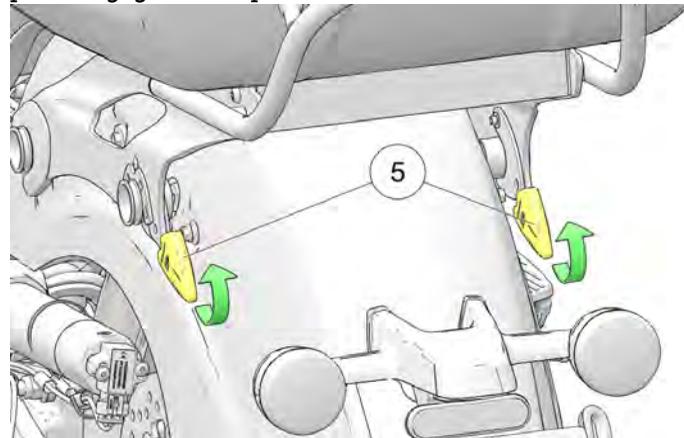

4. Levantar a parte traseira do porta-bagagens ⑥ e deslizar para trás ⑦ para libertar o porta-bagagens do motociclo.

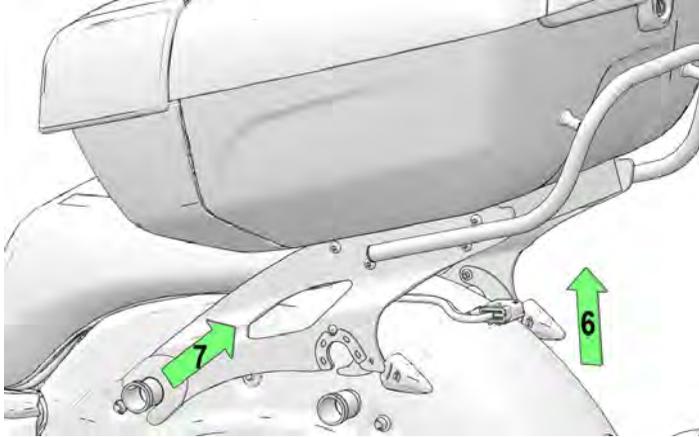

5. Reunir cuidadosamente a cablagem e colocá-la no compartimento de arrumação do assento.

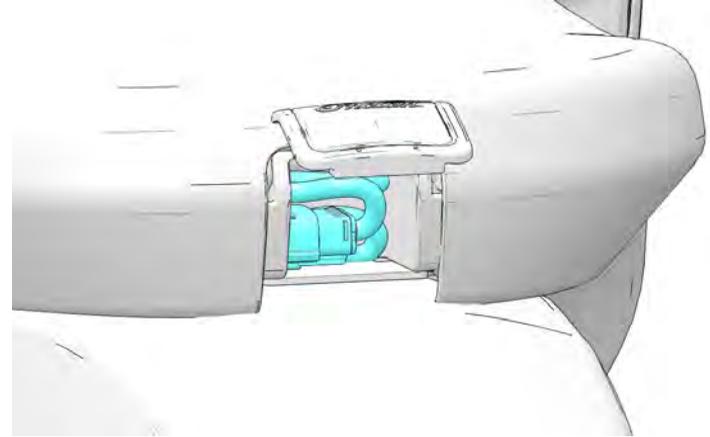

- Colocar a cobertura sobre o compartimento para o fechar.



### ALFORGES

#### AVISO

O procedimento de remoção do alforje esquerdo é semelhante ao do alforje direito. Nas imagem aparece ilustrado o alforje direito.

Não exceder o limite de peso de cada alforje. Distribuir sempre o peso uniformemente em cada um dos alforjes. Consultar a capacidade de carga na etiqueta de aviso do alforje/carga no ou perto do alforje.

A capacidade do alforje rígido é de 10 kg de carga de cada lado.


### REMOÇÃO DO ALFORJE RÍGIDO

- Retirar a tampa lateral.
- Destancar as fechaduras elétricas do alforje (se disponível).

#### AVISO


A chave fornecida também pode ser utilizada nos botões do trinco do alforje para destancar as tampas do alforje.

3. Desligar a cablagem da fechadura do alforje perto do assento ①.

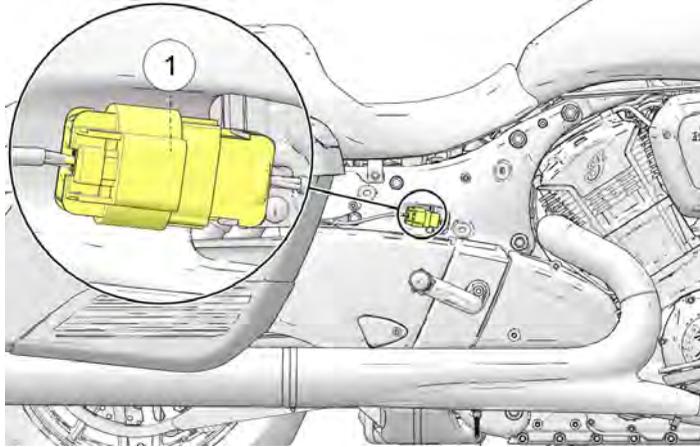

4. Premir o botão de desbloqueio da tampa e levantar a tampa.

5. Remover os parafusos de fixação do alforje ②.

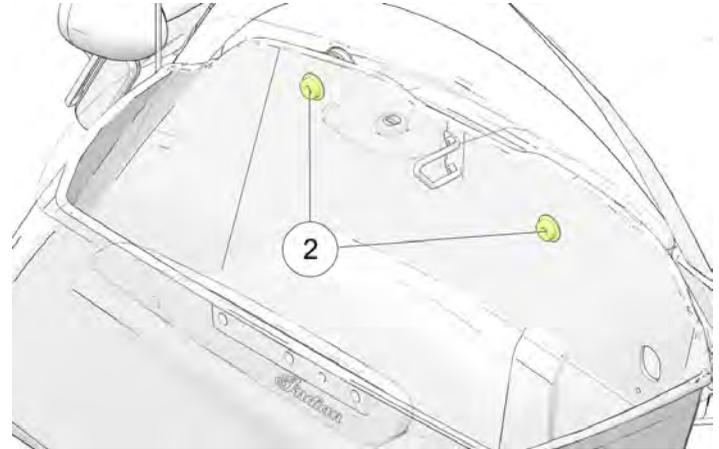

6. Incliná-lo na direção oposta à do quadro do veículo para o remover.
7. Para reinstalar, colocá-lo numa posição totalmente assente sobre o silenciador.
8. Inserir os parafusos de fixação do alforje e apertar com o binário especificado.

### TORQUE

Pernos de fixação:  
**24 N·m**

## INSTRUMENTOS, CARACTERÍSTICAS E COMANDOS


9. Voltar a ligar a cablagem elétrica.
10. Reinstalar o painel lateral, tendo o cuidado de evitar danificar os cabos elétricos.

### ATENÇÃO


À instalação incorreta do alforje pode resultar em perda de controlo, acidentes e perigos de condução para outros condutores (se o alforje cair do motociclo). Assegurar sempre que os alforjes estão corretamente montados.

## FECHO DO ALFORGE

1. Fechar a tampa. Certificar-se de que a tampa está alinhada com a caixa.

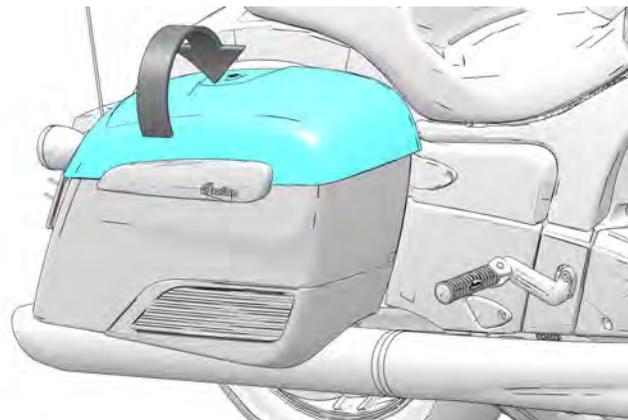

2. Pressionar firmemente a tampa até que o trinco esteja completamente engatado e a tampa esteja bem fechada.

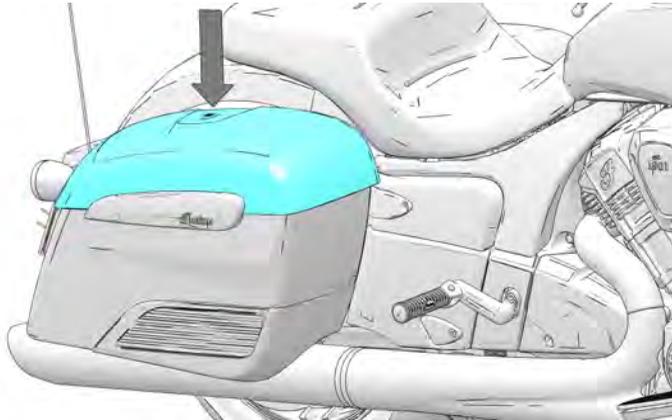

### AVISO

Certificar-se de que o trinco do alforje fica engatado depois de fechar a tampa.

## SUPORE LATERAL

O suporte lateral está equipado com um interruptor de segurança que impede a operação do motociclo se o suporte lateral estiver a ser utilizado.

### ⚠ ATENÇÃO

Um suporte lateral mal recolhido pode entrar em contacto com o chão e causar uma perda de controlo resultando em lesões graves ou morte. Recolher sempre o suporte lateral completamente antes de operar o motociclo.

Para estacionar o motociclo, girar a extremidade do suporte lateral para baixo e na direção oposta à do motociclo até à extensão total. Virar sempre o guidador para a esquerda para uma estabilidade máxima. Inclinor o motociclo para a esquerda até que o motociclo fique firmemente apoiado no suporte lateral.

### ⚠ CUIDADO


Se o peso do motociclo não estiver apoiado no suporte lateral, este não bloqueia. Nesta situação, qualquer movimento do motociclo pode provocar um ligeiro recolhimento do suporte lateral. Se o suporte lateral não estiver totalmente para a frente quando o peso do motociclo está apoiado nele, o motociclo pode cair e sofrer danos ou causar lesões.

Para recolher o suporte lateral, montar o motociclo e colocá-lo na posição completamente vertical. Girar a extremidade do suporte lateral para cima e na direção do motociclo até ao recolhimento total.

### PARA-BRISAS

#### REMOÇÃO DO PARA-BRISAS

1. Acionar o para-brisas para a posição máxima para ter acesso aos cinco parafusos que fixam o para-brisas.
2. Remover os cinco parafusos que fixam o para-brisas ①.

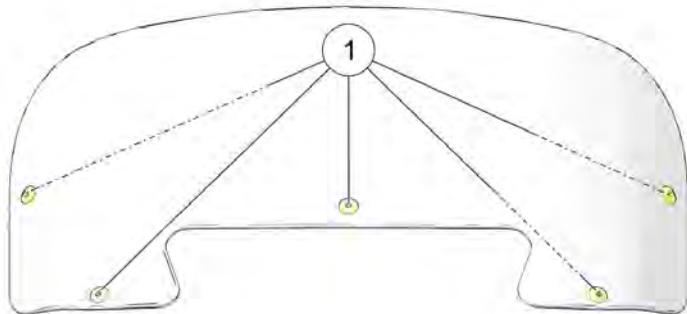

3. Puxar o para-brisas para a frente, afastando-o do veículo.
4. Realizar este procedimento pela ordem contrária para reinstalar o para-brisas.

#### TORQUE

Parafusos do para-brisas:  
**4 N·m**

### CUIDADOS DO PARA-BRISAS

Limpar o para-brisas com um pano macio e água quente abundante. Secar com um pano macio limpo. Remover pequenos riscos com um composto de polimento de alta qualidade concebido para utilização em superfícies de policarbonato.

#### AVISO

O líquido dos travões e álcool irão danificar permanentemente o para-brisas. Não utilizar produtos limpa-vidros, produtos hidrófugos ou repelentes de sujidade e produtos de limpeza à base de petróleo ou de álcool no para-brisas, uma vez que estes produtos podem danificá-lo.

### ESPELHOS RETROVISORES

O veículo está equipado com espelhos retrovisores convexos. Os objetos vistos num espelho retrovisor podem estar mais próximos do que aparentam. Ajustar sempre os espelhos retrovisores antes de conduzir.

Para ajustar os espelhos retrovisores, sentar-se no motociclo na posição de condução antecipada. Ajustar os espelhos retrovisores de modo a conseguir ver uma pequena parte dos ombros em cada espelho.

### TRAVÕES

A manete do travão dianteiro ativa as pinças do travão dianteiro. O pedal do travão traseiro ativa a pinça do travão traseiro. Para máxima eficácia de travagem, aplicar a manete do travão dianteiro e o pedal do travão traseiro em conjunto.


### SISTEMA DE TRAVAGEM ANTIBLOQUEIO (ABS)

O sistema de travagem antibloqueio ajusta automaticamente a pressão de travagem conforme necessário para proporcionar um ótimo controlo de travagem, reduzindo a possibilidade de bloqueio das rodas durante travagens bruscas ou quando se trava em superfícies em mau estado, irregulares, escorregadias ou com piso solto. Consultar a página 22.

1. O sistema de travagem antibloqueio não pode ser desligado.
  2. A luz do ABS acende sempre quando o veículo é ligado. Permanece acesa até o sistema antibloqueio ser ativado, o que ocorre quando a velocidade do veículo excede os 10 km/h (6 mi/h).
  3. Quando a luz estiver acesa, os travões antibloqueio não serão ativados, mas o sistema de travagem convencional continua a funcionar normalmente.
  4. Quando os travões antibloqueio são acionados durante uma travagem, o condutor sentirá um pulsar nas manetes dos travões. *Continuar a aplicar pressão constante nos travões para o melhor desempenho de travagem.*
  5. Se a luz do ABS não acender quando a chave for movida para a posição LIGAR ou ESTACIONAMENTO, contactar o concessionário INDIAN MOTORCYCLE para assistência.
- Se a luz continuar acesa após a velocidade do veículo exceder 10 km/h, o sistema ABS não está a funcionar. Consultar o seu concessionário INDIAN MOTORCYCLE ou outro concessionário imediatamente para revisão.
  - O funcionamento com pneus não recomendados ou uma pressão dos pneus inadequada pode reduzir a eficácia do sistema de travagem antibloqueio. Utilizar sempre o tamanho e o tipo de pneus recomendados para o veículo. Manter sempre a pressão dos pneus recomendada.
  - O sistema de travagem antibloqueio não impede o bloqueio das rodas, a perda de tração ou a perda de controlo *em todas as condições*. Aderir sempre a todas as práticas de condução segura de motociclos, tal como recomendado.
  - Não é raro os pneus deixarem marcas na superfície da estrada durante travagens bruscas.
  - O sistema de travagem antibloqueio não compensa nem reduz os riscos associados:
    - excesso de velocidade
    - tração reduzida em superfícies em mau estado, irregulares ou com piso solto
    - más decisões
    - operação incorreta

### MANETE DO TRAVÃO DIANTEIRO

A manete do travão dianteiro está localizada no lado direito do guidador. Esta manete apenas controla os travões dianteiros. Os travões dianteiros devem ser aplicados em simultâneo com os travões traseiros. Para aplicar o travão dianteiro, apertar a manete contra o guidador. Consultar a página 99 para procedimentos de travagem.

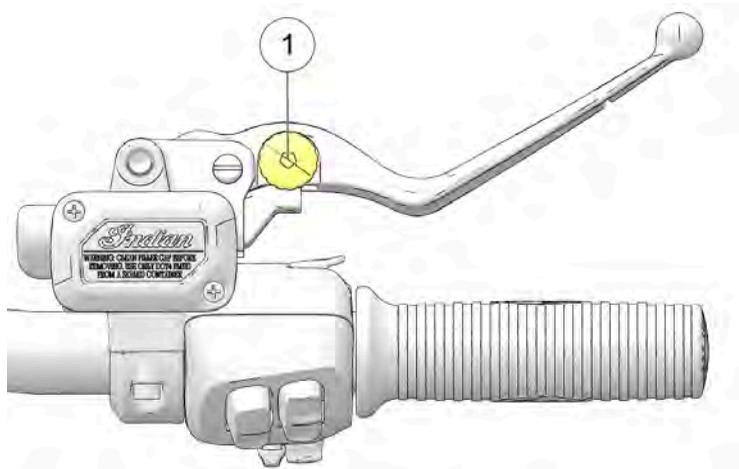


O curso da manete do travão dianteiro (distância ao punho) é ajustável. Para ajustar o curso da manete do travão dianteiro, proceder como se segue:

1. *Empurrar e segurar suavemente* a manete afastada do punho. A roda de ajuste ① está localizada na parte superior da manete.
2. Para aumentar o curso, rodar a roda de ajuste para um número mais baixo.
3. Para diminuir o curso, rodar a roda de ajuste para um número mais alto.

### PEDAL DO TRAVÃO TRASEIRO

O pedal do travão traseiro ① está localizado no lado direito do motociclo. Carregar para baixo no pedal do travão traseiro para aplicar o travão traseiro.

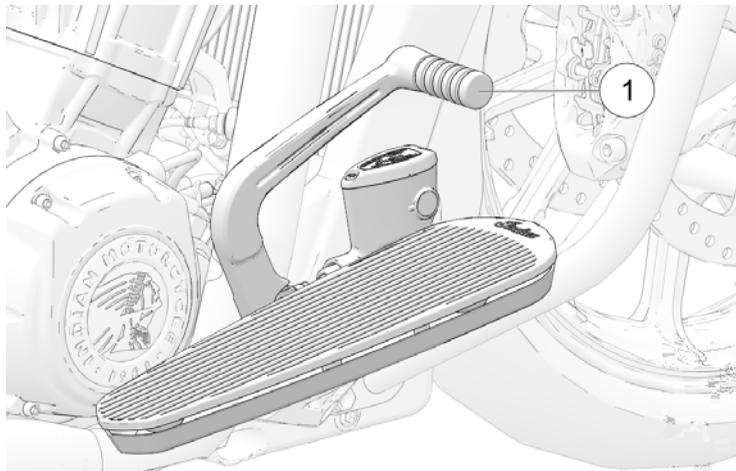


### **⚠ ATENÇÃO**

Descansar o pé no pedal do travão causará um desgaste excessivo e prematuro das pastilhas de travão e uma eficiência de travagem reduzida, o que poderá levar a lesões graves ou morte.

Consultar a página 99 para procedimentos de travagem.

### **TAMPÃO DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL**

O tampão de enchimento do depósito de combustível ① está localizado no centro do depósito de combustível.

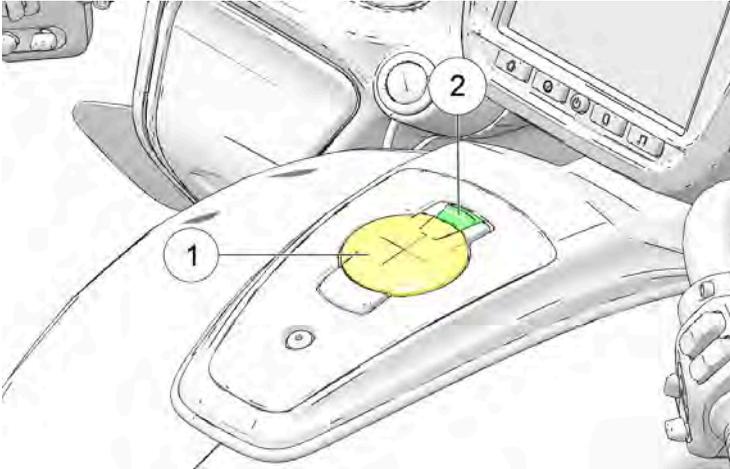


Para abrir o tampão do depósito de combustível, proceder como se segue:

### **AVISO**

O tampão do depósito de combustível tranca automaticamente ao arrancar o motor.

## INSTRUMENTOS, CARACTERÍSTICAS E COMANDOS

1. Premir o centro do botão de destrancar do tampão do depósito de combustível localizado na carenagem inferior direita.

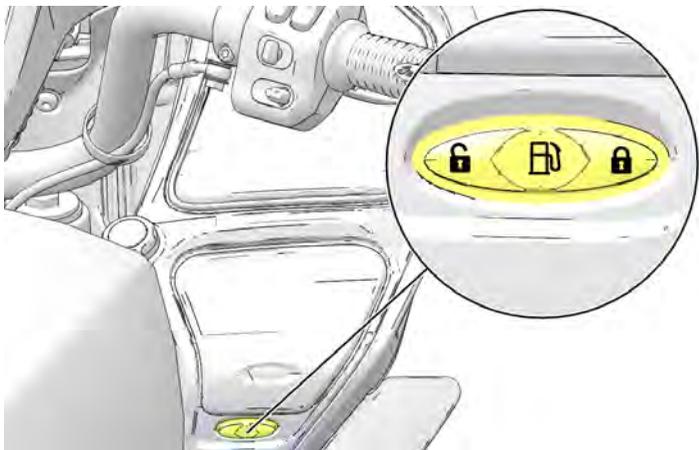

2. Premir o botão de libertação do tampão do depósito de combustível ② (página anterior) para libertar o tampão com mola.

### AVISO


O tampão do depósito de combustível não será libertado, se o motor estiver em funcionamento.

3. Consultar a página 92 para as instruções de abastecimento de combustível.
4. Para fechar, pressionar o tampão do depósito de combustível para baixo até se ouvir um clique.

## ANULAÇÃO MANUAL

### AVISO

O processo de anulação manual só deve ser utilizado em caso de problemas com o sistema de trancar/destrancar ou em caso de falha de energia elétrica no motociclo. Deve utilizar-se o processo de destrancar elétrico descrito na página 75 ou mandar reparar o sistema por um concessionário autorizado, se não funcionar. O processo de anulação manual explica como realizar uma reposição manual única da fechadura do tampão para adicionar combustível, se se estiver encajado.

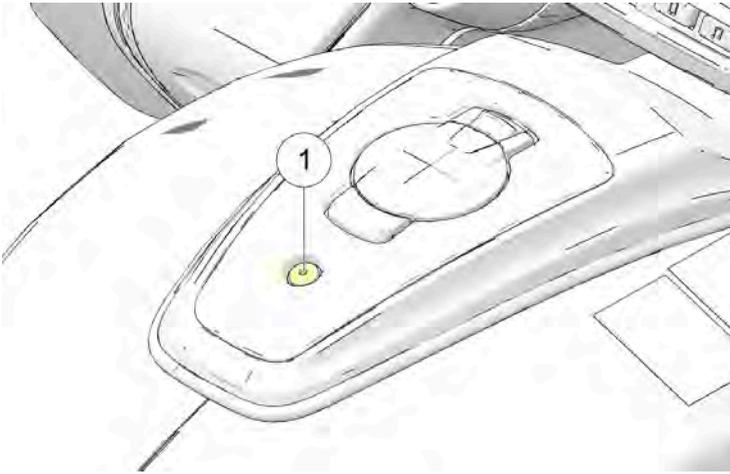


1. Assegurar que o motor não está a funcionar antes de tentar destrancar manualmente o tampão do depósito de combustível

### AVISO

O tampão do depósito de combustível será automaticamente (re) trancado, se o motor estiver em funcionamento.

2. Retirar a consola, desparafusando o elemento de aperto/fixação na parte de trás da consola ①.

3. Com o elemento de aperto/fixação removido, levantar a parte de trás da consola o suficiente para limpar o tampão do depósito de combustível e empurrar para a frente para libertar o suporte frontal da chave.
4. Levantar a consola para cima e para fora do depósito de combustível, para acabar de remover.
5. Utilizar uma ferramenta pequena e estreita para empurrar o solenoide de trancar, na parte da frente do tampão do depósito de combustível (por baixo do trinco), para o lado esquerdo ②.

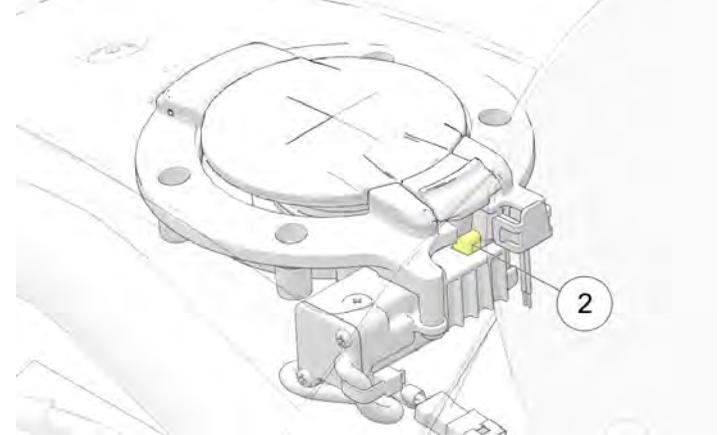

6. Reinstalar a consola.

*AVISO*


Não é possível reinstalar a consola com a porta de combustível aberta. Recomenda-se que a consola seja reinstalada antes de abrir o tampão do depósito de combustível.

7. Libertar a porta/tampão através do trinco por operação normal.

## INSPEÇÕES PRÉ-VIAGEM

### GENERALIDADES

Para manter o motociclo em estado de funcionamento seguro, realizar sempre as inspeções pré-viagem recomendadas antes de cada viagem. Isto é especialmente importante antes de fazer uma longa viagem e após um período de armazenamento do motociclo.

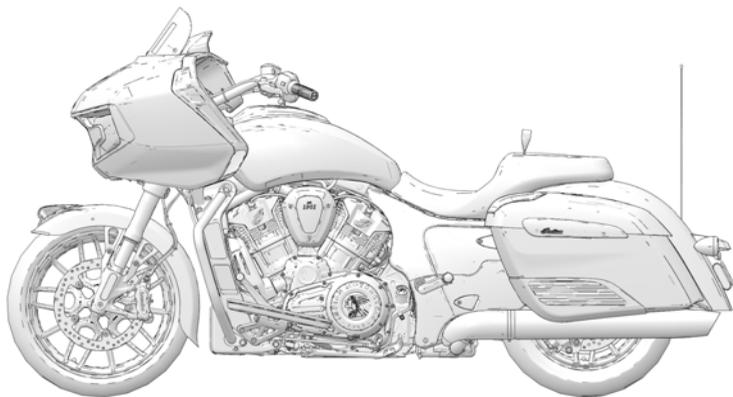

#### **⚠ ATENÇÃO**

A não realização das inspeções pré-viagem recomendadas pode resultar na falha dos componentes durante a viagem e levar a lesões graves ou morte. Realizar sempre as inspeções pré-viagem antes de cada viagem. Quando a inspeção revelar a necessidade de ajuste, substituição ou reparação, realizar o serviço o mais rápido possível; o concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado pode ajudar.

#### **⚠ ATENÇÃO**

Ler a secção Instrumentos, características e comando completa deste manual antes de conduzir o motociclo. A plena compreensão das características e capacidades do motociclo é essencial para a operação segura. O não cumprimento deste preceito pode levar a lesões graves ou morte.

É imprescindível estar familiarizado com todos os instrumentos e comandos para realizar as inspeções pré-viagem.

#### **AVISO**

Durante as inspeções pré-viagem podem ser utilizados produtos potencialmente perigosos, tais como óleo ou líquido dos travões. Ao utilizar qualquer um destes produtos, seguir sempre as instruções e os avisos na embalagem do produto.

## INSPEÇÕES PRÉ-VIAGEM

Quando as inspeções revelarem a necessidade de ajuste, substituição ou reparação:

- Para mais informações sobre o controlo da velocidade de manual (página 106)
- consultar o Manual de Serviço INDIAN MOTORCYCLE
- ou consultar um concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado ou outro concessionário qualificado

## INSPEÇÕES ELÉTRICAS

Ligar o interruptor de ligar/desligar e mover o interruptor de MARCHA/PARAGEM para a posição de MARCHA antes de efetuar as seguintes inspeções elétricas. Desligar o interruptor de ligar/desligar após a conclusão destas inspeções. Se a inspeção de qualquer item elétrico revelar falha do componente, reparar ou substituir o componente antes de operar o motociclo.

ITEM	PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO
Farol dianteiro	Mover o interruptor do farol de médios para máximos para ligar as luzes e verificar a operação de ambas as luzes. Arrancar o motor. Mudar para máximos. Verificar se o indicador de máximos se acende e se o brilho da luz aumenta. Premir continuamente o interruptor de médios para verificar a função “Sinal de luzes”.
Luzes traseiras/luz dos travões	Verificar se as luzes traseiras e a luz da chapa de matrícula se acendem. Verificar se as luzes traseiras aumentam de brilho quando a manete do travão dianteiro é aplicada e também quando o pedal do travão traseiro é aplicado.

ITEM	PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO
Indicadores de mudança de direção	Mover o interruptor do indicador de mudança de direção para a esquerda. Verificar se os indicadores de mudança de direção para a esquerda piscam à frente e atrás, assim como a luz de aviso correspondente no painel de instrumentos. Para cancelar o indicador de mudança de direção, mover o interruptor para a posição central e empurrá-lo para dentro. Verificar se os indicadores de mudança de direção e a luz de aviso param de piscar. Repetir o procedimento para os indicadores de mudança de direção do lado direito.
Alforges	Premir o botão de trancar. Verificar se os compartimentos estão trancados. Premir o botão de destrancar. Verificar se os compartimentos estão destrancados.
Porta-bagagens (se disponível)	Verificar se as cablagens sob o porta-bagagens estão devidamente fixadas e não tocam no guarda-lamas traseiro.
Luzes intermitentes de emergência	Premir continuamente o interruptor do indicador de mudança de direção durante 1 segundo para ativar os piscas. Verificar se os quatro indicadores de mudança de direção piscam, assim como as luzes de aviso no painel de instrumentos. Desligar os piscas. Verificar se todos os indicadores de mudança de direção e as luzes de aviso param de piscar.
Buzina	Carregar no interruptor da buzina. Verificar se a buzina emite um som alto.

ITEM	PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO
Indicador de neutro	Colocar a transmissão em neutro. Verificar se a luz do indicador de neutro se acende e se a letra “N” aparece na indicação das mudanças.
Indicação de baixa pressão do óleo	Arrancar o motor. Verificar se a luz de baixa pressão do óleo não está acesa.
Interruptor de marcha/paragem do motor	Arrancar o motor. Colocar o interruptor de marcha/paragem na posição de PARAGEM. Verificar se o motor para.

## INSPEÇÕES GERAIS

ITEM	PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO
Óleo do motor	Verificar o nível de óleo. Consultar a página 82.
Combustível	Verificar o nível de combustível. Consultar a página 44.
Líquido refrigerante	Verificar o nível do líquido refrigerante. Consultar a página 132.
Fugas de líquido	Verificar o veículo e o solo/chão quanto a fugas de combustível, óleo, líquido refrigerante ou líquido hidráulico.

ITEM	PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO
Pneus	Inspeccionar o estado, a pressão e a profundidade do perfil. Consultar a página 84.
Operação dos travões	Inspeccionar o movimento do pedal e da manete.
Níveis do líquido dos travões	Verificar os níveis do líquido dos travões dianteiros e traseiros.
Componentes dos travões	Inspeccionar as mangueiras e as ligações.
Acelerador	Inspeccionar o movimento do punho e do acelerador.
Embraiagem	Verificar a operação e a folga da manete.
Suspensão dianteira	Verificar a existência de fugas, detritos e danos.
Direção	Verificar a boa operação, rodando o guiador completamente para a esquerda e para a direita.
Suspensão traseira	Inspeccionar se há fugas.
Distância ao solo	Assegurar que a pré-carga é ajustada adequadamente tendo em conta a carga.
Correia de transmissão traseira	Verificar se há desgaste ou danos. Verificar a tensão da correia de transmissão. Consultar a página 133.
Suporte lateral	Verificar a boa operação, inspeccionar o pino de articulação e a mola.
Elementos de fixação e aperto	Inspeccionar se há elementos de fixação e aperto soltos, danificados ou em falta.

## INSPEÇÕES PRÉ-VIAGEM

ITEM	PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO
Espelhos retrovisores	Ajustar para uma visão traseira adequada.
Porta-bagagens/alforges	Se disponíveis, assegurar que o porta-bagagens e os alforjes estão devidamente instalados e que as tampas estão bem fechadas.

## NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR

Com o sistema de lubrificação do cárter semi-húmido, o nível de óleo do motor na vareta de nível irá oscilar, dependendo da posição do motociclo e da temperatura do motor quando o nível é verificado. Para assegurar uma leitura adequada do nível de óleo do motor, cumprir rigorosamente todos os procedimentos de inspeção.


### ATENÇÃO

A operação com óleo do motor insuficiente, deteriorado ou contaminado provocará um desgaste acelerado e poderá resultar na gripagem do motor ou da transmissão, o que poderá resultar em perda de controlo e lesões graves ou morte. Verificar o nível de óleo frequentemente.

Verificar sempre o óleo depois de deixar o motor frio funcionar ao ralenti durante 30 segundos. O enchimento/vareta de nível de óleo está localizado no lado esquerdo do motociclo. Utilizar sempre o óleo recomendado. Consultar a página 196.

1. Posicionar o motociclo em piso nivelado numa posição completamente vertical e centrada.
2. Arrancar o motor (frio) e deixá-lo funcionar ao ralenti durante 30 segundos. Parar o motor.

3. Remover a vareta de nível ① e limpá-la.

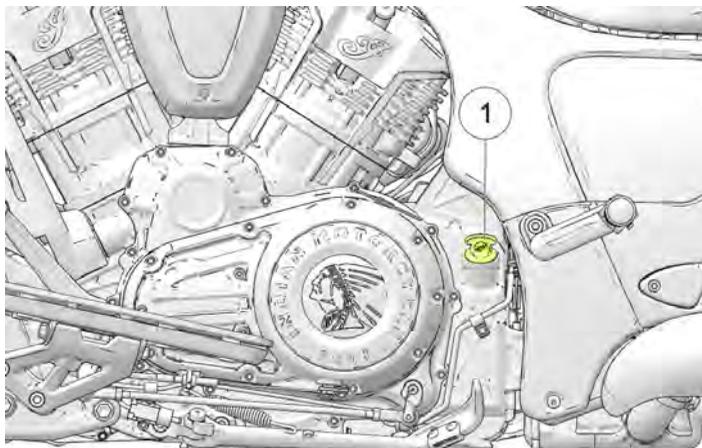

4. Enfiar a vareta de nível até estar totalmente assente.  
5. Remover a vareta de nível e verificar o nível de óleo.

### AVISO

Não encher excessivamente. O enchimento excessivo pode degradar o desempenho do motor e saturar o filtro de ar com óleo. Utilizar um dispositivo de aspiração para remover o óleo em excesso, em caso de enchimento excessivo.


6. Adicionar o óleo recomendado, conforme necessário, de modo que o nível fique no intervalo de funcionamento seguro (entre as duas marcas na vareta de nível). Se o nível de óleo na vareta de nível estiver no intervalo seguro, não adicionar óleo. Só se deve adicionar óleo, se for seguido o procedimento adequado de verificação do óleo e se o nível estiver abaixo da marca de segurança.

### AVISO

Só se deve adicionar óleo, se for seguido o procedimento adequado de verificação do óleo e se o nível estiver abaixo da marca de segurança.

### AVISO

O volume aproximado entre as marcas FULL (cheio) ② e ADD (adicionar) ③ na vareta de nível é de 0,47 L.

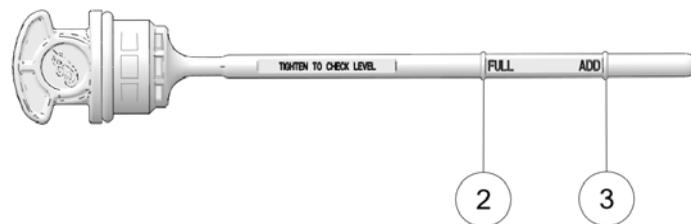

## INSPEÇÕES PRÉ-VIAGEM

---

7. Reinstalar a vareta de nível firmemente no lugar.
8. Repetir os passos 3 a 7 para assegurar que o nível está dentro do intervalo de funcionamento seguro.

### PNEUS



A operação do motociclo com pneus incorretos, pressão incorreta dos pneus ou pneus excessivamente gastos pode causar perda de controlo ou acidente. O enchimento insuficiente pode causar o sobreaquecimento do pneu e resultar na falha do mesmo. Utilizar apenas pneus aprovados pela INDIAN MOTORCYCLE para o modelo do motociclo. Consultar o concessionário para mais informações. A utilização de pneus dianteiros e traseiros não aprovados ou misturados incorretamente pode resultar numa diminuição da maneabilidade e estabilidade de manuseamento, reduzindo potencialmente o controlo sobre o motociclo. Manter sempre a pressão adequada dos pneus, tal como recomendado no manual do proprietário e nas etiquetas de segurança.

### PRESSÃO DOS PNEUS

Uma pressão dos pneus inadequada pode resultar em desgaste irregular dos pneus, falha dos pneus, maior consumo de combustível e uma má experiência de condução. Também pode afetar a maneabilidade e a capacidade de parar.

A perda lenta da pressão dos pneus ao longo do tempo é normal para um pneu funcional. Embora um sistema de controlo da pressão dos pneus (TPMS) alerte o utilizador para uma condição de pressão baixa (se disponível), verificar sempre a pressão e o estado dos pneus antes de cada viagem.

Verificar a pressão dos pneus antes de conduzir, quando os pneus estão frios. Isto proporcionará uma leitura mais precisa, pois a condução aquece os pneus e aumenta a pressão de ar dos pneus. Os pneus permanecem quentes durante pelo menos 3 horas após a condução. Não ajustar a pressão dos pneus imediatamente após conduzir o motociclo. À medida que os pneus arrefecem, a pressão desce, causando subenchimento. Verificar e ajustar sempre a pressão dos pneus com os pneus frios.

Usando o manómetro fornecido, ajustar a pressão dos pneus à pressão recomendada. Consultar a página 159.

### ESTADO DOS PNEUS

Inspecionar as paredes laterais dos pneus, a superfície de contacto com a estrada e a banda de rodagem. Se a inspeção revelar cortes, furos, fissuras ou outro desgaste ou dano, substituir o pneu antes de conduzir. Utilizar apenas pneus aprovados pela INDIAN MOTORCYCLE para o modelo do motociclo. Consultar o concessionário para mais informações. A utilização de pneus dianteiros e traseiros não aprovados ou misturados incorretamente pode resultar numa diminuição da maneabilidade e estabilidade de manuseamento, reduzindo potencialmente o controlo sobre o motociclo.

## PROFUNDIDADE DO PERFIL DOS PNEUS


Substituir qualquer pneu com uma profundidade do perfil inferior a 1,6 mm.

Os indicadores de desgaste da banda de rodagem estão localizados em pelo menos seis lugares na circunferência da banda de rodagem e tornam-se visíveis com uma profundidade do perfil de aproximadamente 1,6 mm. Os indicadores de desgaste da banda de rodagem aparecem como uma faixa sólida ao longo da banda de rodagem.

Também se pode utilizar um medidor de profundidade ou uma régua precisa para medir a profundidade da banda de rodagem na área central do pneu, tanto nos pneus dianteiros como traseiros.

## NÍVEL DO LÍQUIDO DO TRAVÃO DIANTEIRO

1. Colocar o motociclo na posição completamente vertical. Posicionar o guidador de modo a que o depósito de líquido fique nivelado.
2. Observar o nível do líquido através do indicador de nível transparente ①. O líquido deve ser claro. Substituir o líquido, se estiver turvo ou contaminado.

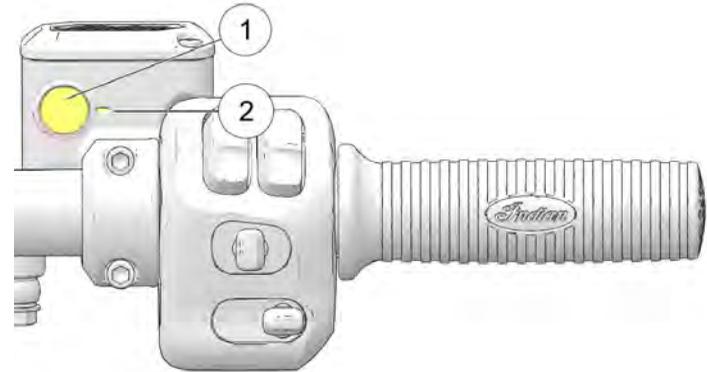

3. O nível do líquido deve estar acima da marca indicadora de mínimo ② no indicador de nível transparente.

4. Se o nível do líquido estiver baixo, inspecionar as pastilhas do travão, conforme descrito na página 155. Se as pastilhas não estiverem gastas para além do limite de serviço, inspecionar o sistema dos travões em relação à presença de fugas. Verificar se há sinais de fugas de líquido dos travões à volta de mangueiras, acessórios, depósito e pinças de travões.
5. Adicionar líquido dos travões, se necessário. Consultar a página 153.

### **MANETE DO TRAVÃO DIANTEIRO**


1. Apertar a manete do travão dianteiro contra o guiador e segurá-la. A manete deve mover-se livre e suavemente. A manete deve apresentar-se firme e continuar firme até ser libertada.
2. Libertar a manete. O mesmo deve regressar rapidamente à sua posição de descanso quando for libertado.
3. Se a manete do travão dianteiro não funcionar como indicado, realizar a manutenção da manete do travão antes de conduzir.

### **PEDAL DO TRAVÃO TRASEIRO**

1. Carregar no pedal do travão traseiro para baixo. O mesmo deve mover-se livre e suavemente. O pedal deve apresentar-se firme e continuar firme até ser libertado.
2. Libertar o pedal. O mesmo deve regressar rapidamente à sua posição de descanso quando for libertado.
3. Se o pedal do travão traseiro não funcionar como indicado ou o seu curso for demasiado longo antes de começar a engatar o travão, realizar a manutenção dos travões antes de conduzir.

### **NÍVEL DO LÍQUIDO DO TRAVÃO TRASEIRO**

O depósito do líquido do travão traseiro está localizado perto do pedal do travão traseiro. Observar o nível no depósito a partir do lado direito do veículo.

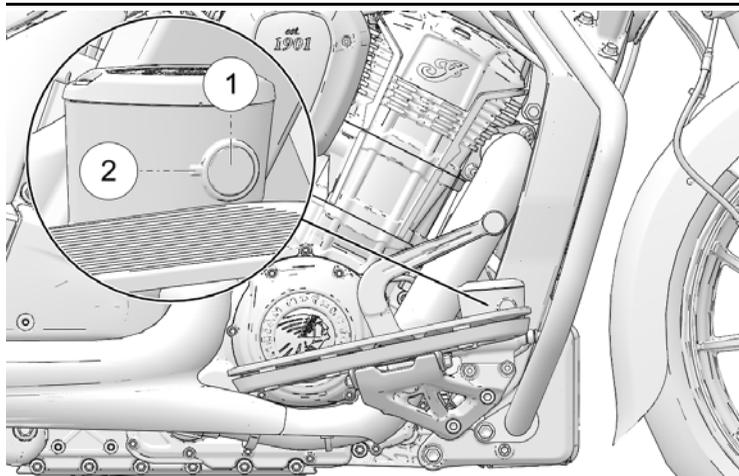

## LINHAS DOS TRAVÕES

Inspeccionar todas as manguerias e ligações dos travões para verificar se há humidade ou manchas de fugas de líquido ou de líquido seco. Apertar quaisquer ligações com fugas com os valores de binário adequados e substituir os componentes conforme necessário. Consultar o *Manual de Serviço INDIAN MOTORCYCLE*, um concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado ou outro concessionário qualificado.

### ⚠ ATENÇÃO

Fugas de líquido dos travões ou níveis baixos do líquido dos travões podem causar falhas no sistema de travagem e levar a lesões graves ou morte. Não operar o veículo com níveis baixos do líquido dos travões ou quando as fugas são evidentes (humidade ou manchas de líquido seco). Consultar um concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado ou outro concessionário qualificado.


1. Posicionar o motociclo em piso nivelado numa posição completamente vertical.
2. Ver o líquido dos travões através do depósito ①.
3. O líquido deve ser claro. Substituir o líquido, se estiver turvo ou contaminado.
4. O nível do líquido deve estar acima da marca indicadora de mínimo ② no corpo do depósito. Adicionar líquido dos travões conforme necessário.

## ACELERADOR

Rodar o punho de controlo do acelerador. Este deve rodar suavemente da posição de descanso para a posição completamente aberta. Deve regressar rapidamente à posição de descanso quando for libertado.

### EMBRAIAGEM MECÂNICA

1. Apertar a manete da embraiagem ① contra o guidador e soltá-la. Deve mover-se livre e suavemente e regressar rapidamente à posição de descanso quando for libertada. Se a manete não se comportar como indicado, realizar a manutenção da manete da embraiagem antes de conduzir.

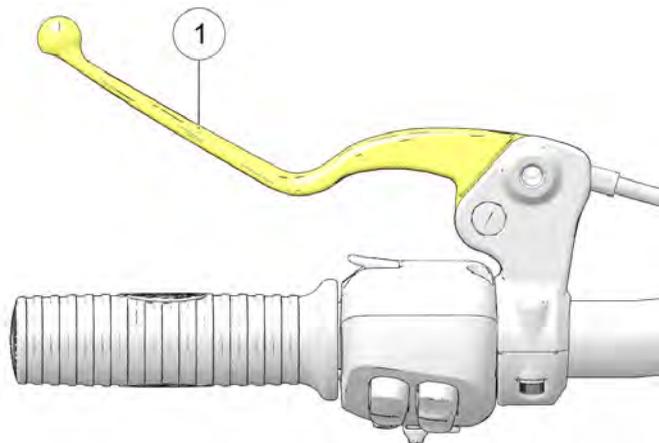

2. A folga é o curso da manete entre a posição de descanso e o ponto de resistência do cabo. A folga da manete da embraiagem deve ser de 0,5 a 1,5 mm. Medir a folga entre a manete da embraiagem e a caixa da manete. Ajustar a folga da manete da embraiagem, se necessário.

#### AVISO

O interruptor de encravamento do motor de arranque depende do ajuste correto da folga da manete da embraiagem para garantir a ativação do interruptor de segurança da embraiagem.

### SUPORTE LATERAL

1. Em piso nivelado, montar o motociclo e colocá-lo na posição completamente vertical.
2. Deslocar o suporte lateral para a posição de armazenamento e para a posição de extensão total várias vezes. Deve mover-se de forma suave e silenciosa. Certificar-se de que a mola de retorno mantém o suporte lateral firmemente no lugar quando o mesmo estiver na posição de armazenamento. Ajustar ou substituir uma mola frouxa.
3. Verificar o pino de articulação do suporte lateral quanto a afrouxamento ou desgaste. Apertar ou substituir um pino frouxo ou gasto.
4. Testar periodicamente o interruptor de segurança do suporte lateral quanto a funcionamento adequado. Com mudança engrenada e os travões aplicados, tentar arrancar o motor enquanto o suporte lateral está em baixo. O motor **NUNCA** deve arrancar em qualquer mudança excepto em neutro, se o suporte lateral estiver em baixo. Se o motor arrancar durante este teste, consultar o concessionário para revisão.

## ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E APERTO

1. Inspeccionar totalmente o chassis e o motor do motociclo quanto a elementos de fixação e aperto soltos, danificados ou em falta.
2. Apertar os elementos de fixação e aperto soltos com o binário adequado. Consultar o *Manual de Serviço INDIAN MOTORCYCLE*, um concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado ou outro concessionário qualificado.

### AVISO

Substituir sempre os elementos de fixação e aperto danificados, partidos ou com falhas no revestimento antes de conduzir. Utilizar elementos de fixação e aperto INDIAN MOTORCYCLE originais com um tamanho e resistência iguais.

## SUSPENSÃO TRASEIRA

Verificar o apoio do amortecedor traseiro e inspeccionar se há fugas. Consultar o concessionário para revisão se forem detetadas fugas ou qualquer tipo de falhas. Consultar a página 139.

### ⚠ ATENÇÃO

Uma distância ao solo inadequada pode levar ao contacto de componentes com o chão, causando perda de controlo e lesões graves ou morte. Assegurar sempre que a distância ao solo está em conformidade com as especificações.

## SUSPENSÃO DIANTEIRA

Inspeccionar as forquilhas dianteiras para detetar fugas de óleo ou danos e verificar o bom funcionamento da suspensão. Consultar a página 141.

## DIREÇÃO

1. Em piso nivelado, montar o motociclo e colocá-lo na posição completamente vertical. Virar o guiador de batente a batente. A ação deve ser suave, mas não frouxa.
2. Assegurar que os cabos, mangueiras e cabos de comando não interferem com o movimento suave da direção.

### CORREIA DE TRANSMISSÃO TRASEIRA


1. Verificar a tensão da correia de transmissão. Consultar a página 134.

#### AVISO

O sistema da correia de transmissão tem de estar frio, limpo e seco para medir com precisão a tensão da correia (deflexão). Não medir a tensão da correia quando a correia ou o sistema de transmissão estiverem molhados ou quando estiverem quentes (imediatamente a seguir a conduzir).

2. Verificar a correia de transmissão em relação a detritos.
3. Inspeccionar o estado da correia de transmissão. Consultar a página 134. Se houver fissuras, dentes partidos ou bordas desgastadas, substituir a correia de transmissão antes de conduzir. Consultar o *manual de serviço INDIAN MOTORCYCLE* ou um concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado para assistência.

### NÍVEL DE COMBUSTÍVEL

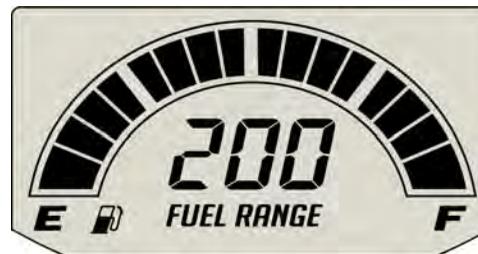

Para uma leitura mais precisa, sentar-se no motociclo e colocá-lo na posição vertical antes de o ligar.

Os segmentos do indicador do nível de combustível mostram o nível de combustível no depósito de combustível. Quando o último segmento apagar, é ativado um aviso de nível de combustível baixo. Todos os segmentos, incluindo o símbolo de combustível, piscam. Reabastecer assim que possível.

## OPERAÇÃO

### GENERALIDADES

A secção Operação deste manual descreve como assegurar o máximo desempenho e longevidade do motociclo através de uma operação e de cuidados adequados.

As áreas importantes abrangidas pela secção Operação incluem:

- Rodagem do motor
- Abastecimento de combustível
- Arranque do motor
- Mudanças
- Utilização de controlo da velocidade de cruzeiro (se disponível)
- Aceleração
- Travagem
- Paragem do motor
- Estacionamento

#### AVISO

Mesmo no caso de condutores ou passageiros experientes do motociclo, é imprescindível ler todas as informações de segurança deste manual antes de utilizar o motociclo. Consultar a página 15.

## RODAGEM DO MOTOR

O período de rodagem do motor do motociclo equivale aos primeiros 800 km de operação. Durante este período de rodagem, os componentes fundamentais do motor requerem procedimentos especiais de rodagem para um acamamento correto. Ler, compreender e observar todos os procedimentos de rodagem para assegurar o desempenho e a durabilidade a longo prazo do motor.

#### AVISO

A não realização correta dos procedimentos de rodagem do motor descritos neste manual pode resultar em danos graves no motor. Evitar a operação à potência máxima e outras condições que possam sujeitar o motor a uma carga excessiva durante o período de rodagem.

Quanto maior for a prudência com o motociclo durante o período de rodagem, maior será a posterior satisfação com o desempenho. A sobrecarga do motor a rpm baixas e/ou o funcionamento prematuro do motor a rpm altas pode resultar em danos nos pistões e/ou outros componentes do motor.

Observar as seguintes precauções durante o período de rodagem:

- No arranque inicial, não deixar o motor trabalhar ao ralenti por longos períodos, uma vez que pode ocorrer sobreaquecimento.
- Evitar arranques rápidos com o acelerador a fundo. Conduzir lentamente até o motor aquecer.

## OPERAÇÃO

- Evitar o funcionamento do motor a rpm extremamente baixas com mudanças mais altas (arrastar o motor).
- Conduzir dentro dos regimes e mudanças recomendados.

## REGIMES E MUDANÇAS

CONTA- QUILÓMETROS		PROCEDIMENTO DE RODAGEM
km	mi	
0 a 145	0 a 90	Não operar por períodos prolongados acima de 1/3 de aceleração ou em qualquer posição do acelerador. Variar frequentemente o regime do motor.
146 a 483	91 a 300	Não operar por períodos prolongados acima de 1/2 de aceleração ou em qualquer posição do acelerador. Variar frequentemente o regime do motor.
484 a 800	301 a 500	Não operar por períodos prolongados acima de 3/4 de aceleração.
A 800	A 500	Efetuar a manutenção de rodagem indicada na secção Manutenção deste manual. A manutenção de rodagem deve ser realizada por um concessionário. A manutenção de rodagem deve incluir inspeção, ajustes, aperto dos elementos de fixação e aperto, a mudança de óleo do motor e a substituição do filtro. A realização da manutenção de rodagem à quilometragem indicada ajuda a assegurar o máximo desempenho do motor, emissões de gases de escape mínimas e a máxima vida útil do motor.

## ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL

Sair sempre de cima do motociclo e reabastecer em piso nivelado com o suporte lateral para baixo. Verificar os avisos de combustível. Utilizar apenas o combustível recomendado. Consultar a página 196. Segurar a pistola de abastecimento ao abastecer. Não descansar o peso da pistola e da mangueira no bocal de enchimento. Não deixar a pistola sem vigilância.




O enchimento em excesso ou derrame de gasolina podem entrar em contacto com um motor ou sistema de escape quente, causar um incêndio e levar a lesões graves ou morte. Não permitir que gasolina entre em contacto com componentes quentes.




Encher sempre o depósito de combustível lentamente para evitar derrames. Não encher excessivamente o depósito de combustível. Deixar espaço no depósito para permitir a expansão do combustível.

1. Premir o centro do botão de destrancar do tampão do depósito de combustível localizado na carenagem inferior direita ①.

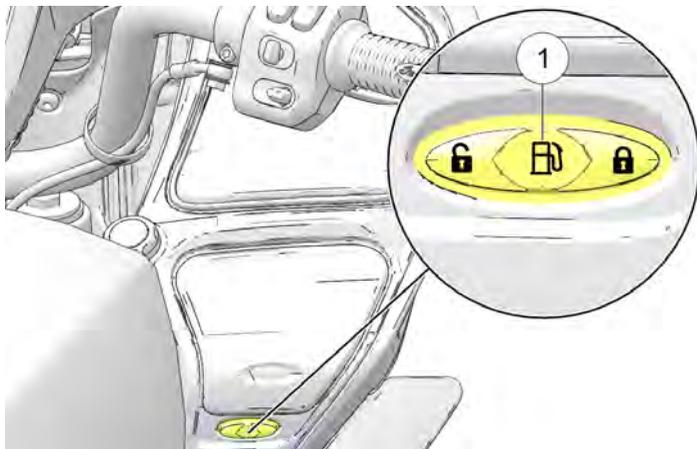

2. Premir o botão de libertação inteiro do tampão do depósito de combustível ② para aceder ao depósito de combustível.

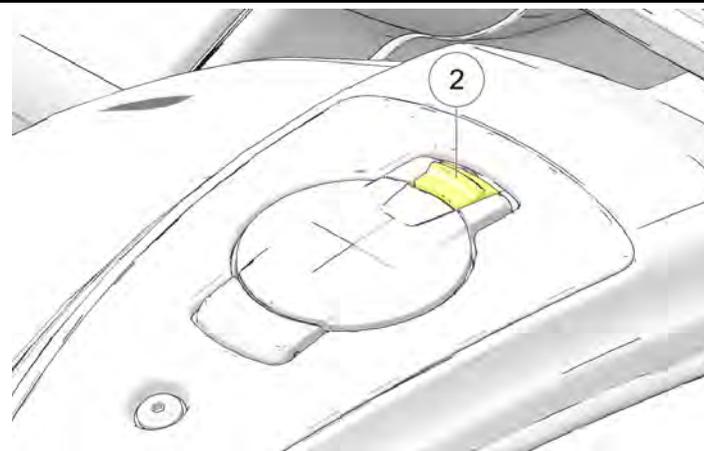

3. Inserir a pistola de abastecimento de combustível no bocal de enchimento do depósito de combustível.
4. Abastecer o depósito de combustível até o nível atingir a abertura circular na coluna do bocal de enchimento. O depósito está cheio a este nível. Não encher excessivamente o depósito de combustível. O nível de combustível não deve chegar ao bocal. O sobreenchimento pode degradar o desempenho do motor e do sistema de controlo das emissões por evaporação.
5. Fechar sempre com segurança o tampão do depósito de combustível antes de voltar a montar o motociclo.

## OPERAÇÃO

### AVISO

O combustível pode danificar superfícies pintadas e peças de plástico. Se for derramada gasolina sobre qualquer parte do motociclo, lavar imediatamente com água ou secar com um pano limpo.

## PRÉ-INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

Se o motociclo ficar sem combustível, pré-injetar combustível no sistema de combustível antes de tentar arrancar o motor.

1. Encher o depósito de combustível.
2. Ligar o interruptor de ligar/desligar.
3. Colocar o interruptor de marcha/paragem do motor para a posição de **MARCHA**.
4. Permitir que a bomba de combustível funcione até parar (cerca de 2 segundos).
5. Colocar o interruptor de marcha/paragem do motor para a posição de **PARAGEM**.
6. Repetir os passos 3 a 5 cinco vezes.
7. Colocar o interruptor de marcha/paragem do motor para a posição de **MARCHA**.
8. Arrancar o motor. Consultar a página 94.

## ARRANQUE DO MOTOR

O sistema de encravamento do motor de arranque permite o arranque do motor apenas quando a transmissão está em neutro ou quando está uma mudança engrenada com a embraiagem desengatada (manete da embraiagem apertada). O motor **NUNCA** deve arrancar em qualquer mudança, exceto em neutro, com o suporte lateral em baixo. Consultar a página 71.

### AVISO

Se o motociclo ficar sem combustível, pré-injetar combustível no sistema antes de tentar arrancar o motor.

1. Realizar as inspeções pré-viagem. Consultar a página 79. Prender adequadamente qualquer carga.
2. Montar o motociclo e colocá-lo na posição completamente vertical. Recolher o suporte lateral.

### AVISO

Quando o sistema elétrico é ativado com o interruptor de ligar/desligar ou com o interruptor de arranque, a chave com controlo remoto tem de estar dentro do alcance.

3. Colocar o interruptor de marcha/paragem do motor para a posição de **MARCHA**.
4. Engrenar a transmissão em neutro.
5. Aplicar os travões dianteiros. Desengatar a embraiagem (apertar a manete da embraiagem totalmente contra o guiador).

6. O motociclo pode ser ativado eletricamente, premindo o interruptor de arranque ou o interruptor de ligar/desligar. Depois com o acelerador fechado, premir brevemente o interruptor de arranque para arrancar o motor. O motor de arranque gira até o motor arrancar, mas não mais do que 3 segundos. Se o motor não arrancar, aguardar cinco segundos e tentar novamente.
7. Ao arrancar um motor FRIO, NÃO abrir o acelerador durante o arranque. O regime de ralenti é controlado por computador e será ajustado automaticamente dependendo da temperatura do motor e da temperatura do ar. Deixar o motor aquecer durante pelo menos um minuto a rpm baixas após o arranque. Não operar o motor acima das 2 500 rpm. Ao arrancar um motor QUENTE, NÃO abrir o acelerador durante o arranque.

8. Se a luz de verificação do motor ou a luz (ou indicação) de baixa pressão do óleo permanecerem acesas após o arranque do motor, parar o motor *imediatamente*. Consultar as informações sobre na luz/indicação de baixa pressão do óleo na página 42.

## CUIDADO

O funcionamento de um motor com falhas de ignição ou com um cilindro que não está a realizar a ignição pode sobreaquecer e danificar o catalisador e levar à perda de controlo das emissões. NÃO OPERAR o motociclo com falhas de ignição ou com um cilindro que não está a realizar a ignição. Consultar a página 61.

9. Deixar o acelerador fechado e o motor trabalhar ao ralenti. O regime de ralenti diminuirá gradualmente para o normal à medida que o motor aquece para a temperatura de funcionamento.

## AVISO

Não aumentar as rotações do motor nem engrenar uma mudança imediatamente após o arranque do motor. Deixar o motor ao ralenti durante cerca de 30 segundos após um arranque a quente ou pelo menos um minuto após um arranque a frio (mais tempo com tempo frio). Isto permitirá que o óleo chegue a todos os lados antes de o motor ser colocado sob carga.

## OPERAÇÃO

### OPERAÇÃO EM CLIMA FRIO

#### ⚠ ATENÇÃO

Evitar a operação em condições de gelo ou neve. Cuidado ao conduzir a temperaturas iguais ou inferiores a 4 °C. Aumentar a distância de paragem, reduzir a velocidade nas curvas e acelerar gradualmente. A não observância destas precauções pode levar a lesões graves ou morte.


Ao operar em clima frio com temperaturas iguais ou inferiores a 4 °C, ter em atenção o seguinte:

- A aderência dos pneus convencionais do veículo diminui e reduz a tração.
- O ar denso das temperaturas mais baixas permitirá ao motor do veículo desenvolver mais potência.
- O programa de controlo do motor e o programa de controlo da transmissão podem pensar as temperaturas mais baixas e, consequentemente, apresentar comportamentos inesperados.
- O sal e a areia nas estradas podem reduzir a aderência dos pneus convencionais do veículo e danificar o acabamento do veículo. Se for necessário conduzir em estradas com sal/areia, a INDIAN MOTORCYCLE recomenda uma lavagem frequente e completa para remover qualquer acumulação dos mesmos no veículo.

### MUDANÇAS

#### ⚠ ATENÇÃO

As mudanças forçadas (sem a manete da embraiagem apertada) podem causar danos no motor, na transmissão e no sistema de tração. Esses tipos de danos podem causar a perda de controlo e levar a lesões graves ou morte. Apertar sempre a manete da embraiagem totalmente contra o guiador para desengatar a embraiagem antes de engrenar a mudança.

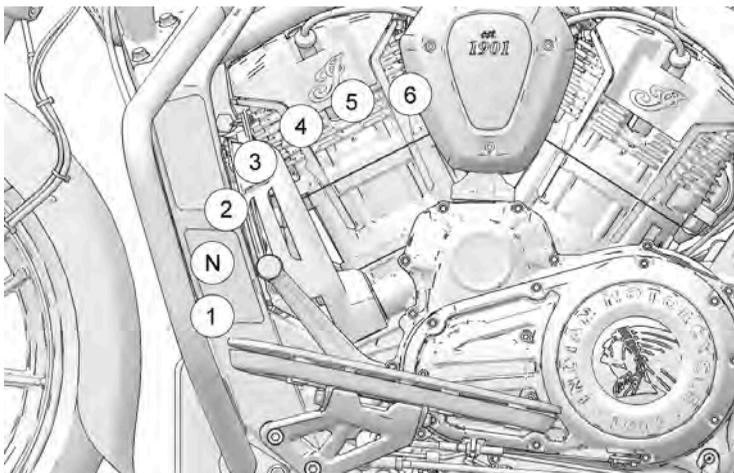

Este motociclo está equipado com uma transmissão de seis velocidades. O neutro está localizado entre a primeira e a segunda mudança.

Carregar na alavanca de pé para baixo para engrenar uma mudança inferior. Levantar a alavanca de pé para engrenar uma mudança superior. Soltar a manete da embraiagem após cada mudança.

Engrenar o neutro é mais fácil se o motociclo estiver a mover-se lentamente. Para passar da primeira mudança para o neutro, levantar suavemente a alavanca de pé até o meio do curso.

#### AVISO

A transmissão está em neutro se for possível mover o motociclo livremente para a frente ou para trás sem desengatar a embraiagem. Se o interruptor de ligar/desligar estiver ligado, o indicador de neutro acende-se quando a transmissão está em neutro.

## MUDANÇAS COM MOTOCICLO PARADO

*Para localizar o neutro quando o motociclo está parado, utilizar uma das seguintes técnicas para aplicar carga e aliviar a transmissão:*

1. Com a embraiagem desengatada (manete apertado), engrenar o neutro enquanto se balança o motociclo para a frente e para trás.
2. Com a 1.<sup>a</sup> engrenada, soltar suavemente a embraiagem até esta começar a engatar. Aplicar pressão para cima na alavanca de pé e apertar rapidamente a embraiagem.

#### AVISO

No painel de instrumentos existe uma luz indicadora de neutro.

## MUDANÇAS DURANTE A CONDUÇÃO

1. Arrancar o motor. Consultar a página 94.
2. Com o motor em regime de ralenti, aplicar os travões dianteiros.
3. Desengatar a embraiagem (apertar a manete da embraiagem totalmente contra o guiador).
4. Carregar na alavanca de pé para baixo até se sentir a paragem na primeira mudança.
5. Soltar a manete do travão.
6. Soltar a manete da embraiagem e abrir o acelerador (rolando o punho de controlo do acelerador para trás) simultaneamente num movimento suave. À medida que a embraiagem começa a engatar, o motociclo começa a mover-se em frente.

## OPERAÇÃO

7. Para mudar para uma mudança superior, acelerar suavemente até à velocidade de passagem de caixa recomendada. Consultar a tabela *Velocidades recomendadas para passagens de caixa* na página 99. Com um movimento rápido, fechar o acelerador completamente e desengatar a embraiagem simultaneamente. Levantar a alavanca de pé até se sentir a paragem na mudança seguinte. Soltar a manete da embraiagem e abrir o acelerador simultaneamente num movimento suave.

### AVISO

Dentro dos regimes recomendados (consultar a tabela *Velocidades recomendadas para passagens de caixa* na página 99), pode fazer-se reduções para abrandar o motociclo ou para aumentar na potência. Em inclinações ou ultrapassagens pode ser útil engrenar uma mudança inferior. As passagens para mudanças inferiores também ajudam a diminuir a velocidade quando combinadas com o fecho do acelerador.

8. Para engrenar uma mudança mais baixa (passagem para mudanças inferiores), apertar a manete da embraiagem na direção do guiador e fechar o acelerador simultaneamente. Carregar na alavanca de pé para baixo até se sentir a paragem na mudança seguinte. Soltar a manete da embraiagem e abrir o acelerador simultaneamente.

### ATENÇÃO

As passagens para mudanças inferiores realizadas incorretamente podem causar danos na transmissão, perda de tração e perda de controlo e levar a lesões graves ou morte.

- Reduzir a velocidade antes de passagens para mudanças inferiores. Realizar passagens para mudanças inferiores sempre às velocidades recomendadas para passagens de caixa.
- Usar sempre extrema precaução ao realizar passagens para mudanças inferiores em superfícies molhadas, escorregadias ou de baixa tração. Soltar a manete da embraiagem muito gradualmente nestas condições.
- Evitar passagens para mudanças inferiores em curvas. Realizar passagens para mudanças inferiores antes de entrar na curva.

## VELOCIDADES RECOMENDADAS PARA PASSAGENS DE CAIXA

### PASSAGENS PARA MUDANÇAS SUPERIORES (ACELERAÇÃO)

MUDANÇAS	VELOCIDADE RECOMENDADA
1. <sup>a</sup> para 2. <sup>a</sup>	24 km/h
2. <sup>a</sup> para 3. <sup>a</sup>	40 km/h
3. <sup>a</sup> para 4. <sup>a</sup>	56 km/h
4. <sup>a</sup> para 5. <sup>a</sup>	72 km/h
5. <sup>a</sup> para 6. <sup>a</sup>	80 km/h

### PASSAGENS PARA MUDANÇAS INFERIORES (DESACELERAÇÃO)

MUDANÇAS	VELOCIDADE RECOMENDADA
6. <sup>a</sup> para 5. <sup>a</sup>	64 km/h
5. <sup>a</sup> para 4. <sup>a</sup>	56 km/h
4. <sup>a</sup> para 3. <sup>a</sup>	40 km/h
3. <sup>a</sup> para 2. <sup>a</sup>	24 km/h
2. <sup>a</sup> para 1. <sup>a</sup>	16 km/h

## TRAVAGEM

Permitir sempre uma distância de travagem suficiente para que os travões possam ser aplicados gradualmente.

### AVISO

Aplicar o travão dianteiro com maior intensidade do que o travão traseiro geralmente permite obter o melhor desempenho de travagem.

1. Para abrandar o motociclo com os travões, fechar o acelerador e aplicar os travões dianteiros e traseiros de forma uniforme e gradual.

### AVISO

Quando os travões antibloqueio são acionados durante uma travagem, o condutor sentirá um pulsar nas manetes dos travões. Continuar a aplicar pressão constante nos travões para o melhor desempenho de paragem.

2. À medida que o motociclo abranda, desengatar a embraiagem ou reduzir a mudança sempre que a velocidade do veículo atingir um ponto de redução da mudança.

## OPERAÇÃO

### ATENÇÃO

Uma travagem inadequada pode resultar em perda de controlo e levar a lesões graves ou morte. Evitar travagens bruscas. Aplicar sempre os travões gradualmente, especialmente em superfícies molhadas, escorregadias ou com baixa tração. Evitar travar em curvas ou ao mudar de direção. Colocar o motociclo na posição vertical antes de aplicar os travões.

## ACELERAÇÃO

Acionar abrindo o acelerador (rodando o punho de controlo do acelerador para trás). Para uma aceleração uniforme, abrir o acelerador com um movimento suave e contínuo. Quando se atinge a velocidade recomendada para passagens para mudanças superiores, engrenar uma mudança acima.

### ATENÇÃO

Acionar abruptamente pode fazer com que o corpo se desloque para trás subitamente e resultar em perda de controlo. Acionar abruptamente também pode causar perda de controlo em superfícies de baixa tração. A perda de controlo pode levar a lesões graves ou morte. Acionar sempre gradualmente, especialmente em superfícies molhadas, escorregadias ou de baixa tração.

## PARAGEM DO MOTOR

Antes de parar o motor, imobilizar completamente o motociclo. Engrenar o neutro ou desengatar a embraiagem.


### ATENÇÃO

Parar o motor com a mudança engrenada enquanto o motociclo está em movimento pode causar perda de tração da roda traseira ou danos no motor e na transmissão, causando perda de controlo e lesões graves ou morte. Parar sempre o motor após o motociclo estar completamente imobilizado e a transmissão estar em neutro. Se o motor parar inesperadamente enquanto o motociclo está em movimento, desengatar a embraiagem, guiar o motociclo para um local seguro fora da estrada e longe do trânsito. Desligar o interruptor de ligar/desligar.

1. Colocar o interruptor de marcha/paragem do motor para a posição de PARAGEM.
2. Quando o motor estiver totalmente parado, desligar o interruptor de ligar/desligar.

## UTILIZAÇÃO DO CONTROLO DA VELOCIDADE DE CRUZEIRO

O interruptores do controlo da velocidade de cruzeiro estão localizados no lado direito do guiador. Ler esta secção para compreender como utilizar esta função em segurança antes de utilizar o controlo da velocidade de cruzeiro.

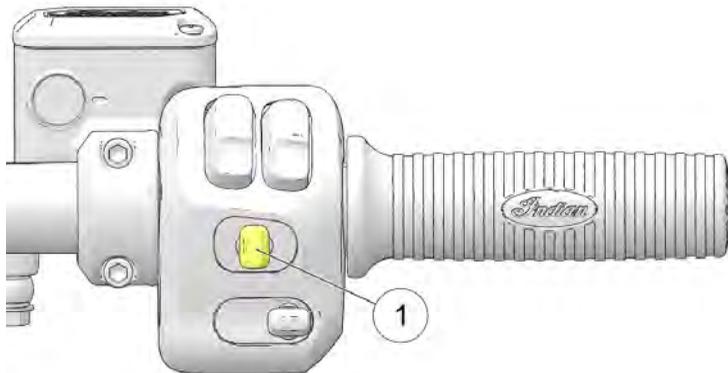

O controle da velocidade de cruzeiro pode ser ativado e ajustado a partir do comando direito, usando o interruptor de controle da velocidade de cruzeiro ①.

Posição de comutação	Função
Esquerda	Definir/desacelerar
Centro	Ligar/desligar
Direita	Retomar/acelerar

**⚠ ATENÇÃO**

A operação incorreta do controle da velocidade de cruzeiro pode causar perda de controle e levar a lesões graves ou morte. Seguir cuidadosamente todos os procedimentos de operação do controle da velocidade de cruzeiro. Nunca utilizar o controle da velocidade de cruzeiro com as estradas molhadas ou escorregadias. Não utilizar o controle da velocidade de cruzeiro ao conduzir em tráfego intenso ou congestionado.

**SUGESTÕES PARA UTILIZAR O CONTROLO DA VELOCIDADE DE CRUZEIRO**

- O controle da velocidade de cruzeiro pode ser utilizado da 3.ª a 6.ª mudança.
- A velocidade do veículo tem de ser superior a 32 km/h.
- A velocidade regulada variará ligeiramente em terreno acidentado.
- O controle da velocidade de cruzeiro não retomará uma velocidade pré-regulada se a taxa de aceleração ou desaceleração resultante for demasiado alta ou demasiado baixa. Por exemplo, retomar uma velocidade regulada de 113 km/h a partir de 64 km/h, com a 6.ª mudança engrenada, pode fazer com que o controle da velocidade de cruzeiro seja desativado.
- O controle da velocidade de cruzeiro não será ativado se as luzes dos travões não estiverem a funcionar corretamente.
- A embraiagem ou qualquer um dos travões devem ter sido ativados pelo menos uma vez desde o arranque do motor para que o controle da velocidade de cruzeiro funcione.

### REGULAR VELOCIDADE

1. Premir brevemente o centro do interruptor de controlo da velocidade de cruzeiro ①. O indicador amarelo do controlo da velocidade de cruzeiro acende-se no painel de instrumentos. O controlo da velocidade de cruzeiro está ativado, mas a velocidade não está definida.
2. Acelerar para a velocidade desejada e premir o lado esquerdo do interruptor de controlo da velocidade de cruzeiro para ativar o controlo da velocidade de cruzeiro. O indicador verde do controlo da velocidade de cruzeiro acende-se. O controlo da velocidade de cruzeiro está regulado para a velocidade desejada.

### RETOMAR A VELOCIDADE

Depois de desativar o controlo da velocidade de cruzeiro com o travão, o acelerador ou a embraiagem, premir o lado direito do interruptor de controlo da velocidade de cruzeiro para voltar à velocidade regulada.

### ACELERAR

Com o controlo da velocidade de cruzeiro ativado, tocar e soltar o lado direito do interruptor de controlo da velocidade de cruzeiro para aumentar a velocidade em incrementos de aproximadamente 1 a 2 km/h. Premir continuamente o lado direito do interruptor de controlo da velocidade de cruzeiro para acelerar para uma nova velocidade regulada (reposto quando o interruptor é libertado).

#### AVISO

Se o acelerador for utilizado para acelerar e depois for libertado, o controlo da velocidade de cruzeiro retomará a velocidade previamente regulada.

### DESACELERAR

Com o controlo da velocidade de cruzeiro ativado, tocar e soltar o lado esquerdo do interruptor de controlo da velocidade de cruzeiro para diminuir a velocidade em incrementos de aproximadamente 1 a 2 km/h. Premir continuamente o lado esquerdo do interruptor de controlo da velocidade de cruzeiro para desacelerar para uma nova velocidade regulada (reposto quando o interruptor é libertado) ou para a velocidade mínima de cruzeiro de 32 km/h.

### CANCELAR CONTROLO DA VELOCIDADE DE CRUZEIRO

Para cancelar temporariamente o controlo da velocidade de cruzeiro e permitir a utilização da função de retoma de velocidade:

- Aplicar os travões ou
- Apertar a manete da embraiagem ou
- Girar o punho do acelerador para a frente para além da posição de ralenti

Para cancelar o controlo da velocidade de cruzeiro e apagar a velocidade regulada da memória, premir o interruptor de ligar/desligar o controlo da velocidade de cruzeiro.

## ESTACIONAMENTO

Escolher uma superfície firme e nivelada para estacionar o motociclo.

1. Quando o motociclo estiver completamente imobilizado, engrenar o neutro.
2. Parar o motor.
3. Colocar o suporte lateral na posição de extensão completa.
4. Rodar o guiador para a esquerda e inclinar o motociclo para a esquerda até que o motociclo fique firmemente apoiado no suporte lateral.
5. Desligar o interruptor de ligar/desligar e assegurar-se de que o interruptor de ligar/desligar no comando à direita está na posição *desligada*.

## ESTACIONAMENTO EM INCLINAÇÕES

Se for inevitável estacionar numa inclinação, estacionar com a roda dianteira para cima. Engrenar a 1.<sup>a</sup> mudança e posicionar o motociclo de modo a que fique estável apoiado no suporte lateral.

## ESTACIONAMENTO NUMA SUPERFÍCIE MACIA

Se o estacionamento numa superfície macia for inevitável, colocar um apoio para os pés do suporte lateral debaixo da base do suporte lateral para proporcionar uma superfície firme. O apoio para os pés do suporte lateral tem de ser suficientemente forte e suficientemente grande para suportar o peso do motociclo sem se afundar na superfície de estacionamento.

O asfalto torna-se macio com o tempo quente. Um suporte lateral pode afundar-se no asfalto macio e o motociclo pode cair. Ao estacionar no asfalto com tempo quente, usar um apoio para os pés do suporte lateral.



Os componentes quentes do motor e do escape podem causar queimaduras na pele e um incêndio se expostos a materiais inflamáveis. Estacionar sempre o motociclo afastado de materiais inflamáveis e num local onde seja improvável que pessoas entrem em contacto com componentes quentes.



---

## MANUTENÇÃO

### PEÇAS SOBRESSELENTES

Qualquer peça de substituição que seja equivalente em desempenho e em durabilidade pode ser utilizada em qualquer manutenção ou reparação. No entanto, a INDIAN MOTORCYCLE não é responsável por estas peças. O proprietário é responsável pela realização de toda a manutenção necessária. Essa manutenção pode ser realizada num centro de serviço ou por qualquer indivíduo. O período de garantia começa na data em que o motociclo é entregue ao comprador final.

INDIAN MOTORCYCLE

2100 Highway 55

Medina, MN 55340 EUA

ATTN: Warranty Department

### SEGURANÇA DURANTE OS PROCEDIMENTOS DE SERVIÇO



A não observância de todos os procedimentos e precauções recomendados pode levar a lesões graves ou morte. Observar sempre todas as precauções de segurança e seguir todos os procedimentos de operação, inspeção e manutenção descritos no presente manual.

- Componentes instalados ou ajustados incorretamente podem tornar o motociclo instável ou difícil de manobrar. Componentes elétricos instalados incorretamente podem causar falha do motor ou do sistema elétrico. Em qualquer dos casos, podem resultar danos ou lesões graves. Se não se dispuser do tempo, das ferramentas e dos conhecimentos necessários para realizar corretamente um procedimento, consultar o concessionário para serviço.
- Rever as informações de manutenção relacionadas com a segurança na secção Manutenção de segurança.
- Antes de iniciar qualquer procedimento de manutenção, ler as instruções do procedimento completo.
- Posicionar sempre o motociclo numa superfície nivelada firme antes de realizar o serviço. Certificar-se de que o motociclo não inclina ou cai enquanto está elevado ou quando está apoiado no suporte lateral. Consultar a secção Elevação do motociclo para mais informações.
- Usar proteção ocular e facial ao utilizar ar comprimido.
- Os componentes quentes do motor e do escape podem causar queimaduras na pele e um incêndio se expostos a materiais inflamáveis. Estacionar sempre o motociclo afastado de materiais inflamáveis e num local onde seja improvável que pessoas entrem em contacto com componentes quentes.
- Deixar o veículo arrefecer antes de realizar quaisquer trabalhos de manutenção no sistema de arrefecimento. Caso contrário, existe o risco de queimaduras na pele.
- Nunca arrancar o motor ou deixá-lo a funcionar numa área fechada. Os gases de escape do motor são tóxicos e podem causar perda de consciência ou morte num curto espaço de tempo.
- Durante alguns procedimentos podem ser utilizados produtos potencialmente perigosos, tais como líquido refrigerante, óleo ou líquido dos travões. Seguir sempre as instruções e os avisos na embalagem do produto.

## TESTES DE ESTRADA

Antes de voltar a usar o motociclo normalmente, realizar um teste de estrada num ambiente seguro após a manutenção. Prestar especial atenção ao ajuste e ao funcionamento adequados de todos os componentes objeto de reparação ou revisão. Fazer quaisquer correções ou ajustes/afinações adicionais necessários para garantir o desempenho seguro do veículo.

## MANUTENÇÃO PRINCIPAL

Normalmente, as grandes reparações requerem competências técnicas e ferramentas especialmente concebidas. A revisão do sistema de emissões requer ferramentas e formação especiais e deve ser realizada pelo concessionário. Consultar o *Manual de Serviço INDIAN MOTORCYCLE*, um concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado ou outro concessionário qualificado.

## MANUTENÇÃO DE RODAGEM

Executar os procedimentos de manutenção de rodagem quando o conta-quilómetros do motociclo registar 800 km. Consultar o concessionário autorizado para este serviço.

A realização da manutenção de rodagem ajudará a assegurar um desempenho ótimo do motor durante toda a vida útil do mesmo. O concessionário mudará o óleo do motor, inspecionará todos os líquidos e componentes reparáveis, assegurará que todos os elementos de fixação e aperto são apertados e fará outros ajustes ou afinações, conforme necessário.

## MANUTENÇÃO PERIÓDICA

Inspeccionar, limpar, lubrificar, ajustar e substituir peças, conforme necessário. Quando a inspeção revelar a necessidade de utilizar peças sobresselentes, utilizar peças originais INDIAN MOTORCYCLE adquiridas no concessionário. Registrar as informações de serviço e manutenção na página 215.

### AVISO

A utilização de lubrificantes e componentes não recomendados pode resultar em danos no motociclo. Os danos resultantes da utilização de produtos não recomendados não são cobertos pela garantia.

Efetuar a manutenção aos intervalos especificados. *Os veículos sujeitos a utilização extrema têm de ser sujeitos a inspeções e revisões mais frequentes.*

## DEFINIÇÃO DE UTILIZAÇÃO EXTREMA

- operação a alta velocidade por períodos prolongados
- operação a baixa velocidade por períodos prolongados
- operação em condições poeirentas ou de outra forma adversas
- operação em tempo frio (temperaturas negativas)
- operação a rpm máx. por períodos prolongados
- operação a rpm mín. com carga alta (arrastar o motor)
- operação com carga ou peso extremos

## MANUTENÇÃO

### INTERVALOS DE MANUTENÇÃO

As tabelas de intervalos de manutenção descrevem a manutenção e a inspeção necessárias com base nos quilómetros (milhas) do veículo. Cada tabela indica o número de quilómetros (milhas) em que a manutenção é necessária. Alguns itens ou componentes podem necessitar de uma manutenção mais frequente devido a uma utilização extrema. Quando o veículo ultrapassar os 80 000 km, regressar à tabela dos 800 km e reiniciar o processo de intervalos.

### LEGENDA

XU – Realizar estes procedimentos com maior frequência em veículos sujeitos a utilização extrema.

D – Encarregar um concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado destas manutenções.

E – Manutenção do sistema de controlo de emissões (Califórnia/internacional)

### SERVIÇO DE 800 KM

ITEM		OBSERVAÇÕES
D	Sistema de ventilação do cárter	Inspeccionar; apertar, limpar, ajustar
	Nível do líquido refrigerante	Inspeccionar; adicionar o líquido refrigerante, conforme as instruções
D	Correia de transmissão	Inspeccionar; apertar, limpar, ajustar

ITEM		OBSERVAÇÕES
	Amortecedor, acionamento do amortecimento	É necessária uma inspeção visual relativamente a fissuras ou deformações sempre que a roda traseira for removida. Substituir se forem encontrados danos.
D	Elementos de fixação e aperto do motor	Inspeccionar; apertar, ajustar
XU	Mudança do óleo e filtro do motor	Mudar o óleo e o filtro, inspeccionar o óleo usado relativamente a contaminantes
E	Sistema de controlo das emissões por evaporação	Inspeccionar; limpar
E	Sistema de escape	Inspeccionar; ajustar; corrigir; substituir, se necessário. Verificar e voltar a apertar com o binário correto todas as juntas herméticas do escape
D	Sistema de combustível	Inspeccionar; limpar
	Pilha da chave com controlo remoto	Substituir aos intervalos especificados ou de dois em 2 anos
D	Inspeção das tubagens/do sistema de óleo	Inspeccionar; limpar, ajustar se necessário

ITEM		OBSERVAÇÕES
	Bateria	Verificar terminais; limpar
D	Líquido dos travões	Mudar de dois em dois anos (DOT 4)
XU/D	Pastilhas dos travões	Inspeccionar o desgaste das pastilhas; substituir se gastas para além do limite de serviço
D	Manete da embraagem	Lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Folga do cabo de embraagem	Inspeccionar; ajustar se necessário
D	Manilha do eixo do pinhão da embraagem	Inspeccionar; lubrificar com lubrificantes adequados, conforme as instruções
D	Extremidades do cabo de controlo	Inspeccionar; lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Elementos de fixação e aperto	Inspeccionar; apertar se necessário
D	Manete do travão dianteiro	Ajustar se necessário, lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Óleo da forquilha dianteira	Inspeccionar
D	Forquilhas dianteiras e eixo dianteiro	Inspeccionar; ajustar se necessário

ITEM		OBSERVAÇÕES
D	Pedal de mudanças	Inspeccionar; ajustar se necessário
D	Farol	Inspeccionar; ajustar se necessário
D	Pedal do travão traseiro	Inspeccionar; ajustar se necessário
D	Amortecedor traseiro	Inspeccionar; ajustar se necessário
D	Alinhamento da roda traseira	Inspeccionar; ajustar se necessário
	Teste de estrada	Realizar teste de estrada
D	Suporte lateral	Lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Rolamentos da direção	Inspeccionar
D	Braços e articulações da suspensão, traseira	Inspeccionar
D	Braço oscilante e eixo traseiro	Inspeccionar
D	Pneus/rodas	Inspeccionar a profundidade do perfil, fissuras nas paredes laterais, padrões de desgaste

# MANUTENÇÃO

## SERVIÇO DE 4 000 KM

ITEM		OBSERVAÇÕES
XU	Filtro de ar	Inspecionar; corrigir, se necessário
D	Sistema de ventilação do cárter	Inspecionar; apertar, limpar, ajustar
	Nível do líquido refrigerante	Inspecionar; adicionar o líquido refrigerante, conforme as instruções
	Amortecedor, acionamento do amortecimento	É necessária uma inspeção visual relativamente a fissuras ou deformações sempre que a roda traseira for removida. Substituir se forem encontrados danos.
D	Correia de transmissão	Inspecionar; apertar, limpar, ajustar
E	Sistema de controlo das emissões por evaporação	Inspecionar; limpar
E	Sistema de escape	Inspecionar; ajustar; corrigir; substituir, se necessário
D	Sistema de combustível	Inspecionar; limpar
D	Inspeção das tubagens/do sistema de óleo	Inspecionar; limpar, ajustar se necessário
	Bateria	Verificar terminais; limpar

ITEM		OBSERVAÇÕES
D	Líquido dos travões	Mudar de dois em dois anos (DOT 4)
XU/D	Pastilhas dos travões	Inspecionar o desgaste das pastilhas; substituir se gastas para além do limite de serviço
D	Folga do cabo de embraiagem	Inspecionar; ajustar se necessário
D	Elementos de fixação e aperto	Inspecionar; apertar se necessário
D	Manete do travão dianteiro	Inspecionar; ajustar se necessário, lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Forquilhas dianteiras e eixo dianteiro	Inspecionar; ajustar se necessário
D	Pedal de mudanças	Inspecionar; ajustar se necessário
D	Farol	Inspecionar; ajustar se necessário
D	Pedal do travão traseiro	Inspecionar; ajustar se necessário
D	Amortecedor traseiro	Inspecionar; ajustar se necessário
D	Alinhamento da roda traseira	Inspecionar; ajustar se necessário
	Teste de estrada	Realizar teste de estrada

ITEM		OBSERVAÇÕES
D	Suporte lateral	Inspeccionar; ajustar se necessário, lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Rolamentos da direção	Inspeccionar
D	Braços e articulações da suspensão, traseira	Inspeccionar
D	Braço oscilante e eixo traseiro	Inspeccionar
D	Pneus/rodas	Inspeccionar a profundidade do perfil, fissuras nas paredes laterais, padrões de desgaste

### SERVIÇO DE 8 000 KM

ITEM		OBSERVAÇÕES
XU	Filtro de ar	Inspeccionar; corrigir, se necessário
D	Sistema de ventilação do cárter	Inspeccionar; apertar, limpar, ajustar
	Nível do líquido refrigerante	Inspeccionar; adicionar o líquido refrigerante, conforme as instruções

ITEM		OBSERVAÇÕES
	Amortecedor, acionamento do amortecimento	É necessária uma inspeção visual relativamente a fissuras ou deformações sempre que a roda traseira for removida. Substituir se forem encontrados danos.
D	Correia de transmissão	Inspeccionar; apertar, limpar, ajustar
XU	Mudança do óleo e filtro do motor	Mudar o óleo e o filtro, inspeccionar o óleo usado relativamente a contaminantes
E	Sistema de controlo das emissões por evaporação	Inspeccionar; limpar
E	Sistema de escape	Inspeccionar; ajustar; corrigir; substituir, se necessário
D	Sistema de combustível	Inspeccionar; limpar
D	Inspeção das tubagens/do sistema de óleo	Inspeccionar; limpar, ajustar se necessário
	Bateria	Verificar terminais; limpar
D	Líquido dos travões	Mudar de dois em dois anos (DOT 4)
XU/D	Pastilhas dos travões	Inspeccionar o desgaste das pastilhas; substituir se gastas para além do limite de serviço

## MANUTENÇÃO

ITEM		OBSERVAÇÕES
D	Manete da embraiaagem	Inspeccionar; ajustar se necessário
D	Folga do cabo de embraiaagem	Inspeccionar; ajustar se necessário
D	Manilha do eixo do pinhão da embraiaagem	Inspeccionar; lubrificar com lubrificantes adequados, conforme as instruções
D	Extremidades do cabo de controlo	Inspeccionar; lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Elementos de fixação e aperto	Inspeccionar; apertar se necessário
D	Manete do travão dianteiro	Ajustar se necessário, lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Óleo da forquilha dianteira	Substituir aos intervalos especificados ou de dois em 2 anos
D	Forquilhas dianteiras e eixo dianteiro	Inspeccionar; ajustar se necessário
D	Pedal de mudanças	Inspeccionar; ajustar se necessário
D	Pedal do travão traseiro	Inspeccionar; ajustar se necessário; lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções

ITEM		OBSERVAÇÕES
D	Amortecedor traseiro	Inspeccionar; ajustar se necessário
D	Alinhamento da roda traseira	Inspeccionar; ajustar se necessário
	Teste de estrada	Realizar teste de estrada
D	Suporte lateral	Inspeccionar; ajustar se necessário, lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Rolamentos da direção	Inspeccionar
D	Braços e articulações da suspensão, traseira	Inspeccionar
D	Braço oscilante e eixo traseiro	Inspeccionar
D	Pneus/rodas	Inspeccionar a profundidade do perfil, fissuras nas paredes laterais, padrões de desgaste

## SERVIÇO DE 16 000 KM

ITEM		OBSERVAÇÕES
XU	Filtro de ar	Substituir
D	Sistema de ventilação do cárter	Inspeccionar; apertar, limpar, ajustar

ITEM		OBSERVAÇÕES
	Nível do líquido refrigerante	Inspecionar; adicionar o líquido refrigerante, conforme as instruções
	Amortecedor, acionamento do amortecimento	É necessária uma inspeção visual relativamente a fissuras ou deformações sempre que a roda traseira for removida. Substituir se forem encontrados danos.
D	Correia de transmissão	Inspecionar; apertar, limpar, ajustar
D	Compressão do motor	Inspecionar; corrigir, se necessário
XU	Mudança do óleo e filtro do motor	Mudar o óleo e o filtro, inspecionar o óleo usado relativamente a contaminantes
E	Sistema de controlo das emissões por evaporação	Inspecionar; limpar
E	Sistema de escape	Inspecionar; ajustar; corrigir; substituir, se necessário. Verificar e voltar a apertar com o binário correto todas as juntas herméticas do escape
D	Sistema de combustível	Inspecionar; limpar
D	Inspeção das tubagens/do sistema de óleo	Inspecionar; limpar, ajustar se necessário

ITEM		OBSERVAÇÕES
	Bateria	Verificar terminais; limpar
D	Líquido dos travões	Mudar (DOT 4)
XU/D	Pastilhas dos travões	Inspecionar o desgaste das pastilhas; substituir se gastas para além do limite de serviço
D	Manete da embraiagem	Lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Folga do cabo de embraiagem	Inspecionar; ajustar se necessário
D	Manilha do eixo do pinhão da embraiagem	Inspecionar; lubrificar com lubrificantes adequados, conforme as instruções
D	Extremidades do cabo de controlo	Lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Elementos de fixação e aperto	Inspecionar; apertar se necessário
D	Manete do travão dianteiro	Ajustar se necessário, lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Óleo da forquilha dianteira	Substituir aos intervalos especificados ou de dois em 2 anos
D	Forquilhas dianteiras e eixo dianteiro	Inspecionar; ajustar se necessário

## MANUTENÇÃO

ITEM		OBSERVAÇÕES
D	Pedal de mudanças	Inspeccionar; ajustar se necessário
D	Interruptor de mudança engrenada	Inspeccionar; limpar
D	Farol	Inspeccionar; ajustar se necessário
D	Pedal do travão traseiro	Inspeccionar; ajustar se necessário; lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Amortecedor traseiro	Inspeccionar; ajustar se necessário
D	Alinhamento da roda traseira	Inspeccionar; ajustar se necessário
	Teste de estrada	Realizar teste de estrada
D	Suporte lateral	Lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Rolamentos da direção	Inspeccionar
D	Braços e articulações da suspensão, traseira	Inspeccionar
D	Braço oscilante e eixo traseiro	Inspeccionar
D	Pneus/rodas	Inspeccionar a profundidade do perfil, fissuras nas paredes laterais, padrões de desgaste

## SERVIÇO DE 24 000 KM

ITEM		OBSERVAÇÕES
XU	Filtro de ar	Inspeccionar; corrigir, se necessário
D	Sistema de ventilação do cárter	Inspeccionar; apertar, limpar, ajustar
	Nível do líquido refrigerante	Inspeccionar; adicionar o líquido refrigerante, conforme as instruções
	Amortecedor, acionamento do amortecimento	É necessária uma inspeção visual relativamente a fissuras ou deformações sempre que a roda traseira for removida. Substituir se forem encontrados danos.
D	Correia de transmissão	Inspeccionar; apertar, limpar, ajustar
XU	Mudança do óleo e filtro do motor	Mudar o óleo e o filtro, inspeccionar o óleo usado relativamente a contaminantes
E	Sistema de controlo das emissões por evaporação	Inspeccionar; limpar
E	Sistema de escape	Inspeccionar; ajustar; corrigir; substituir, se necessário
D	Sistema de combustível	Inspeccionar; limpar

ITEM		OBSERVAÇÕES
D	Inspeção das tubagens/do sistema de óleo	Inspeccionar; limpar, ajustar se necessário
D/E	Velas de ignição	Inspeccionar; apertar com o binário especificado
	Bateria	Verificar terminais; limpar
D	Líquido dos travões	Mudar de dois em dois anos (DOT 4)
XU/D	Pastilhas dos travões	Inspeccionar o desgaste das pastilhas; substituir se gastas para além do limite de serviço
D	Manete da embraiagem	Inspeccionar; ajustar se necessário
D	Folga do cabo de embraiagem	Inspeccionar; ajustar se necessário
D	Manilha do eixo do pinhão da embraiagem	Inspeccionar; lubrificar com lubrificantes adequados, conforme as instruções
D	Extremidades do cabo de controlo	Inspeccionar; ajustar se necessário
D	Elementos de fixação e aperto	Inspeccionar; apertar se necessário
D	Manete do travão dianteiro	Åjustar se necessário, lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções

ITEM		OBSERVAÇÕES
D	Óleo da forquilha dianteira	Substituir
D	Forquilhas dianteiras e eixo dianteiro	Inspeccionar; ajustar se necessário
D	Pedal de mudanças	Inspeccionar; ajustar se necessário
D	Pedal do travão traseiro	Inspeccionar; ajustar se necessário; lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Amortecedor traseiro	Inspeccionar; ajustar se necessário
D	Alinhamento da roda traseira	Inspeccionar; ajustar se necessário
	Teste de estrada	Realizar teste de estrada
D	Suporte lateral	Inspeccionar; ajustar se necessário, lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Rolamentos da direção	Inspeccionar
D	Braços e articulações da suspensão, traseira	Inspeccionar

## MANUTENÇÃO

ITEM		OBSERVAÇÕES
D	Braço oscilante e eixo traseiro	Inspeccionar
D	Pneus/rodas	Inspeccionar a profundidade do perfil, fissuras nas paredes laterais, padrões de desgaste

### SERVIÇO DE 32 000 KM

ITEM		OBSERVAÇÕES
XU	Filtro de ar	Substituir
D	Sistema de ventilação do cârter	Inspeccionar; apertar, limpar, ajustar
	Nível do líquido refrigerante	Inspeccionar; adicionar o líquido refrigerante, conforme as instruções
	Amortecedor, acionamento do amortecimento	É necessária uma inspeção visual relativamente a fissuras ou deformações sempre que a roda traseira for removida. Substituir se forem encontrados danos.
D	Correia de transmissão	Inspeccionar; apertar, limpar, ajustar
D	Compressão do motor	Inspeccionar; corrigir, se necessário
XU	Mudança do óleo e filtro do motor	Mudar o óleo e o filtro, inspeccionar o óleo usado relativamente a contaminantes

ITEM		OBSERVAÇÕES
E	Sistema de controlo das emissões por evaporação	Inspeccionar; limpar
E	Sistema de escape	Inspeccionar; ajustar; corrigir; substituir, se necessário. Verificar e voltar a apertar com o binário correto todas as juntas herméticas do escape
D	Sistema de combustível	Inspeccionar; limpar
	Pilha da chave com controlo remoto	Substituir
D	Inspeção das tubagens/do sistema de óleo	Inspeccionar; limpar, ajustar se necessário
	Bateria	Verificar terminais; limpar
D	Líquido dos travões	Mudar (DOT 4)
XU/D	Pastilhas dos travões	Inspeccionar o desgaste das pastilhas; substituir se gastas para além do limite de serviço
D	Manete da embraiagem	Lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Folga do cabo de embraiagem	Inspeccionar; ajustar se necessário

ITEM		OBSERVAÇÕES
D	Manilha do eixo do pinhão da embraiagem	Inspeccionar; lubrificar com lubrificantes adequados, conforme as instruções
D	Extremidades do cabo de controlo	Lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Elementos de fixação e aperto	Inspeccionar; apertar se necessário
D	Manete do travão dianteiro	Ajustar se necessário, lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Óleo da forquilha dianteira	Inspeccionar
D	Forquilhas dianteiras e eixo dianteiro	Inspeccionar; ajustar se necessário
D	Pedal de mudanças	Inspeccionar; ajustar se necessário
D	Interruptor de mudança engrenada	Inspeccionar; limpar.
D	Farol	Inspeccionar; ajustar se necessário
D	Pedal do travão traseiro	Inspeccionar; ajustar se necessário; lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Amortecedor traseiro	Inspeccionar; ajustar se necessário

ITEM		OBSERVAÇÕES
D	Alinhamento da roda traseira	Inspeccionar; ajustar se necessário
	Teste de estrada	Realizar teste de estrada
D	Suporte lateral	Lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Rolamentos da direção	Inspeccionar
D	Braços e articulações da suspensão, traseira	Inspeccionar
D	Braço oscilante e eixo traseiro	Inspeccionar
D	Pneus/rodas	Inspeccionar a profundidade do perfil, fissuras nas paredes laterais, padrões de desgaste

### SERVIÇO DE 40 000 KM

ITEM		OBSERVAÇÕES
XU	Filtro de ar	Inspeccionar; corrigir, se necessário
D	Sistema de ventilação do cárter	Inspeccionar; apertar, limpar, ajustar
	Nível do líquido refrigerante	Inspeccionar; adicionar o líquido refrigerante, conforme as instruções

## MANUTENÇÃO

ITEM		OBSERVAÇÕES
	Amortecedor, acionamento do amortecimento	É necessária uma inspeção visual relativamente a fissuras ou deformações sempre que a roda traseira for removida. Substituir se forem encontrados danos.
D	Correia de transmissão	Inspeccionar; apertar, limpar, ajustar
XU	Mudança do óleo e filtro do motor	Mudar o óleo e o filtro, inspeccionar o óleo usado relativamente a contaminantes
E	Sistema de controlo das emissões por evaporação	Inspeccionar; limpar
E	Sistema de escape	Inspeccionar; ajustar; corrigir; substituir, se necessário
D	Sistema de combustível	Inspeccionar; limpar
D	Inspeção das tubagens/do sistema de óleo	Inspeccionar; limpar, ajustar se necessário
	Bateria	Verificar terminais; limpar
D	Líquido dos travões	Mudar de dois em dois anos (DOT 4)
XU/D	Pastilhas dos travões	Inspeccionar o desgaste das pastilhas; substituir se gastas para além do limite de serviço

ITEM		OBSERVAÇÕES
D	Manete da embraiagem	Inspeccionar; ajustar se necessário
D	Folga do cabo de embraiagem	Inspeccionar; ajustar se necessário
D	Manilha do eixo do pinhão da embraiagem	Inspeccionar; lubrificar com lubrificantes adequados, conforme as instruções
D	Extremidades do cabo de controlo	Inspeccionar; ajustar se necessário
D	Elementos de fixação e aperto	Inspeccionar; apertar se necessário
D	Manete do travão dianteiro	Ajustar se necessário, lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Óleo da forquilha dianteira	Inspeccionar
D	Forquilhas dianteiras e eixo dianteiro	Inspeccionar; ajustar se necessário
D	Pedal de mudanças	Inspeccionar; ajustar se necessário
D	Pedal do travão traseiro	Inspeccionar; ajustar se necessário; lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Amortecedor traseiro	Inspeccionar; ajustar se necessário

ITEM		OBSERVAÇÕES
D	Alinhamento da roda traseira	Inspecionar; ajustar se necessário
	Teste de estrada	Realizar teste de estrada
D	Suporte lateral	Inspecionar; ajustar se necessário, lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Rolamentos da direção	Inspecionar
D	Braços e articulações da suspensão, traseira	Inspecionar
D	Braço oscilante e eixo traseiro	Inspecionar
D	Pneus/rodas	Inspecionar a profundidade do perfil, fissuras nas paredes laterais, padrões de desgaste

## SERVIÇO DE 48 000 KM

ITEM		OBSERVAÇÕES
XU	Filtro de ar	Substituir
D	Sistema de ventilação do cârter	Inspecionar; apertar, limpar, ajustar
	Nível do líquido refrigerante	Inspecionar; adicionar o líquido refrigerante, conforme as instruções

ITEM		OBSERVAÇÕES
	Amortecedor, acionamento do amortecimento	É necessária uma inspeção visual relativamente a fissuras ou deformações sempre que a roda traseira for removida. Substituir se forem encontrados danos.
D	Correia de transmissão	Substituir
D	Compressão do motor	Inspecionar; corrigir, se necessário
XU	Mudança do óleo e filtro do motor	Mudar o óleo e o filtro, inspecionar o óleo usado relativamente a contaminantes
E	Sistema de controlo das emissões por evaporação	Inspecionar; limpar
E	Sistema de escape	Inspecionar; ajustar; corrigir; substituir, se necessário. Verificar e voltar a apertar com o binário correto todas as juntas herméticas do escape
D	Sistema de combustível	Inspecionar; limpar
D	Inspeção das tubagens/do sistema de óleo	Inspecionar; limpar, ajustar se necessário
D/E	Velas de ignição	Inspecionar; apertar com o binário especificado

## MANUTENÇÃO

ITEM		OBSERVAÇÕES
	Bateria	Verificar terminais; limpar
D	Líquido dos travões	Mudar (DOT 4)
XU/D	Pastilhas dos travões	Inspecionar o desgaste das pastilhas; substituir se gastas para além do limite de serviço
D	Manete da embraiagem	Lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Folga do cabo de embraiagem	Inspecionar; ajustar se necessário
D	Manilha do eixo do pinhão da embraiagem	Inspecionar; lubrificar com lubrificantes adequados, conforme as instruções
D	Extremidades do cabo de controlo	Lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Elementos de fixação e aperto	Inspecionar; apertar se necessário
D	Manete do travão dianteiro	Lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Óleo da forquilha dianteira	Substituir
D	Forquilhas dianteiras e eixo dianteiro	Inspecionar; ajustar se necessário
D	Pedal de mudanças	Inspecionar; ajustar se necessário

ITEM		OBSERVAÇÕES
D	Interruptor de mudança engrenada	Inspecionar; limpar.
D	Farol	Inspecionar; ajustar se necessário
D	Pedal do travão traseiro	Inspecionar; ajustar se necessário; lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Amortecedor traseiro	Inspecionar; ajustar se necessário
D	Alinhamento da roda traseira	Inspecionar; ajustar se necessário
	Teste de estrada	Realizar teste de estrada
D	Suporte lateral	Lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Rolamentos da direção	Inspecionar
D	Braços e articulações da suspensão, traseira	Inspecionar
D	Braço oscilante e eixo traseiro	Inspecionar
D	Pneus/rodas	Inspecionar a profundidade do perfil, fissuras nas paredes laterais, padrões de desgaste

**SERVIÇO DE 52 000 KM**

ITEM		OBSERVAÇÕES
XU	Filtro de ar	Inspeccionar; corrigir, se necessário
D	Sistema de ventilação do cárter	Inspeccionar; apertar, limpar, ajustar
	Nível do líquido refrigerante	Inspeccionar; adicionar o líquido refrigerante, conforme as instruções
	Amortecedor, acionamento do amortecimento	É necessária uma inspeção visual relativamente a fissuras ou deformações sempre que a roda traseira for removida. Substituir se forem encontrados danos.
D	Correia de transmissão	Inspeccionar; apertar, limpar, ajustar
XU	Mudança do óleo e filtro do motor	Mudar o óleo e o filtro, inspeccionar o óleo usado relativamente a contaminantes
E	Sistema de controlo das emissões por evaporação	Inspeccionar; limpar
E	Sistema de escape	Inspeccionar; ajustar; corrigir; substituir, se necessário
D	Sistema de combustível	Substituir

ITEM		OBSERVAÇÕES
D	Inspeção das tubagens/do sistema de óleo	Inspeccionar; limpar, ajustar se necessário
	Bateria	Verificar terminais; limpar
D	Líquido dos travões	Mudar de dois em dois anos (DOT 4)
XU/D	Pastilhas dos travões	Inspeccionar o desgaste das pastilhas; substituir se gastas para além do limite de serviço
D	Manete da embraiagem	Inspeccionar; ajustar se necessário
D	Folga do cabo de embraiagem	Inspeccionar; ajustar se necessário
D	Manilha do eixo do pinhão da embraiagem	Inspeccionar; lubrificar com lubrificantes adequados, conforme as instruções
D	Extremidades do cabo de controlo	Inspeccionar; ajustar se necessário
D	Elementos de fixação e aperto	Inspeccionar; apertar se necessário
D	Manete do travão dianteiro	Ajustar se necessário, lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Óleo da forquilha dianteira	Inspeccionar

## MANUTENÇÃO

ITEM		OBSERVAÇÕES
D	Forquilhas dianteiras e eixo dianteiro	Inspeccionar; ajustar se necessário
D	Pedal de mudanças	Inspeccionar; ajustar se necessário
D	Pedal do travão traseiro	Inspeccionar; ajustar se necessário; lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Amortecedor traseiro	Inspeccionar; ajustar se necessário
D	Alinhamento da roda traseira	Inspeccionar; ajustar se necessário
	Teste de estrada	Realizar teste de estrada
D	Suporte lateral	Lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Rolamentos da direção	Inspeccionar
D	Braços e articulações da suspensão, traseira	Inspeccionar
D	Braço oscilante e eixo traseiro	Inspeccionar
D	Pneus/rodas	Inspeccionar a profundidade do perfil, fissuras nas paredes laterais, padrões de desgaste

## SERVIÇO DE 64 000 KM

ITEM		OBSERVAÇÕES
XU	Filtro de ar	Substituir
D	Sistema de ventilação do cárter	Inspeccionar; apertar, limpar, ajustar
	Nível do líquido refrigerante	Inspeccionar; adicionar o líquido refrigerante, conforme as instruções
	Amortecedor, acionamento do amortecimento	É necessária uma inspeção visual relativamente a fissuras ou deformações sempre que a roda traseira for removida. Substituir se forem encontrados danos.
D	Correia de transmissão	Inspeccionar; apertar, limpar, ajustar
D	Compressão do motor	Inspeccionar; corrigir, se necessário
XU	Mudança do óleo e filtro do motor	Mudar o óleo e o filtro, inspeccionar o óleo usado relativamente a contaminantes
E	Sistema de controlo das emissões por evaporação	Inspeccionar; limpar

ITEM		OBSERVAÇÕES
E	Sistema de escape	Inspecionar; ajustar; corrigir; substituir, se necessário. Verificar e voltar a apertar com o binário correto todas as juntas herméticas do escape
D	Sistema de combustível	Inspecionar; limpar
	Pilha da chave com controlo remoto	Substituir
D	Inspeção das tubagens/do sistema de óleo	Inspecionar; limpar, ajustar se necessário
	Bateria	Verificar terminais; limpar
D	Líquido dos travões	Mudar (DOT 4)
XU/D	Pastilhas dos travões	Inspecionar o desgaste das pastilhas; substituir se gastas para além do limite de serviço
D	Manete da embraiagem	Lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Folga do cabo de embraiagem	Inspecionar; ajustar se necessário
D	Manilha do eixo do pinhão da embraiagem	Inspecionar; lubrificar com lubrificantes adequados, conforme as instruções

ITEM		OBSERVAÇÕES
D	Extremidades do cabo de controlo	Lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Elementos de fixação e aperto	Inspecionar; apertar se necessário
D	Manete do travão dianteiro	Ajustar se necessário, lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Óleo da forquilha dianteira	Inspecionar
D	Forquilhas dianteiras e eixo dianteiro	Inspecionar; ajustar se necessário
D	Pedal de mudanças	Inspecionar; ajustar se necessário
D	Interruptor de mudança engrenada	Inspecionar; limpar.
D	Farol	Inspecionar; ajustar se necessário
D	Pedal do travão traseiro	Inspecionar; ajustar se necessário; lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Amortecedor traseiro	Inspecionar; ajustar se necessário
D	Alinhamento da roda traseira	Inspecionar; ajustar se necessário

## MANUTENÇÃO

ITEM		OBSERVAÇÕES
	Teste de estrada	Realizar teste de estrada
D	Suporte lateral	Lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Rolamentos da direção	Inspeccionar
D	Braços e articulações da suspensão, traseira	Inspeccionar
D	Braço oscilante e eixo traseiro	Inspeccionar
D	Pneus/rodas	Inspeccionar a profundidade do perfil, fissuras nas paredes laterais, padrões de desgaste

### SERVIÇO DE 72 000 KM

ITEM		OBSERVAÇÕES
XU	Filtro de ar	Inspeccionar; corrigir, se necessário
D	Sistema de ventilação do cárter	Inspeccionar; apertar, limpar, ajustar
	Nível do líquido refrigerante	Inspeccionar; adicionar o líquido refrigerante, conforme as instruções

ITEM		OBSERVAÇÕES
	Amortecedor, acionamento do amortecimento	É necessária uma inspeção visual relativamente a fissuras ou deformações sempre que a roda traseira for removida. Substituir se forem encontrados danos.
D	Correia de transmissão	Inspeccionar; apertar, limpar, ajustar
XU	Mudança do óleo e filtro do motor	Mudar o óleo e o filtro, inspeccionar o óleo usado relativamente a contaminantes
E	Sistema de controlo das emissões por evaporação	Inspeccionar; limpar
E	Sistema de escape	Inspeccionar; ajustar; corrigir; substituir, se necessário
D	Sistema de combustível	Inspeccionar; limpar
D	Inspeção das tubagens/do sistema de óleo	Inspeccionar; limpar, ajustar se necessário
D/E	Velas de ignição	Inspeccionar; apertar com o binário especificado
	Bateria	Verificar terminais; limpar
D	Líquido dos travões	Mudar de dois em dois anos (DOT 4)

ITEM		OBSERVAÇÕES
XU/D	Pastilhas dos travões	Inspeccionar o desgaste das pastilhas; substituir se gastas para além do limite de serviço
D	Manete da embraiagem	Lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Folga do cabo de embraiagem	Inspeccionar; ajustar se necessário
D	Manilha do eixo do pinhão da embraiagem	Inspeccionar; lubrificar com lubrificantes adequados, conforme as instruções
D	Extremidades do cabo de controlo	Inspeccionar; lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Elementos de fixação e aperto	Inspeccionar; apertar se necessário
D	Manete do travão dianteiro	Lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Óleo da forquilha dianteira	Substituir
D	Forquilhas dianteiras e eixo dianteiro	Inspeccionar; ajustar se necessário
D	Pedal de mudanças	Inspeccionar; ajustar se necessário

ITEM		OBSERVAÇÕES
D	Pedal do travão traseiro	Inspeccionar; ajustar se necessário; lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Amortecedor traseiro	Inspeccionar; ajustar se necessário
D	Alinhamento da roda traseira	Inspeccionar; ajustar se necessário
	Teste de estrada	Realizar teste de estrada
D	Suporte lateral	Lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Rolamentos da direção	Inspeccionar
D	Braços e articulações da suspensão, traseira	Inspeccionar
D	Braço oscilante e eixo traseiro	Inspeccionar
D	Pneus/rodas	Inspeccionar a profundidade do perfil, fissuras nas paredes laterais, padrões de desgaste

# MANUTENÇÃO

## SERVIÇO DE 80 000 KM

ITEM		OBSERVAÇÕES
XU	Filtro de ar	Substituir
D	Sistema de ventilação do cárter	Inspecionar; apertar, limpar, ajustar
D	Líquido refrigerante	Drenar, lavar e reencher
	Amortecedor, acionamento do amortecimento	É necessária uma inspeção visual relativamente a fissuras ou deformações sempre que a roda traseira for removida. Substituir se forem encontrados danos.
D	Correia de transmissão	Inspecionar; apertar, limpar, ajustar
D	Compressão do motor	Inspecionar; corrigir, se necessário
D	Elementos de fixação e aperto do motor	Inspecionar; apertar, ajustar
XU	Mudança do óleo e filtro do motor	Mudar o óleo e o filtro, inspecionar o óleo usado relativamente a contaminantes
E	Sistema de controlo das emissões por evaporação	Inspecionar; limpar

ITEM		OBSERVAÇÕES
E	Sistema de escape	Inspecionar; ajustar; corrigir; substituir, se necessário. Verificar e voltar a apertar com o binário correto todas as juntas herméticas do escape
D	Sistema de combustível	Inspecionar; limpar
D	Inspecção das tubagens/do sistema de óleo	Inspecionar; limpar, ajustar se necessário
	Bateria	Verificar terminais; limpar
D	Líquido dos travões	Mudar (DOT 4)
XU/D	Pastilhas dos travões	Inspecionar o desgaste das pastilhas; substituir se gastas para além do limite de serviço
D	Manete da embraiagem	Lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Folga do cabo de embraiagem	Inspecionar; ajustar se necessário
D	Manilha do eixo do pinhão da embraiagem	Inspecionar; lubrificar com lubrificantes adequados, conforme as instruções
D	Extremidades do cabo de controlo	Lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Elementos de fixação e aperto	Inspecionar; apertar se necessário

ITEM		OBSERVAÇÕES
D	Manete do travão dianteiro	Ajustar se necessário, lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Óleo da forquilha dianteira	Inspecionar
D	Forquilhas dianteiras e eixo dianteiro	Inspecionar; ajustar se necessário
D	Pedal de mudanças	Inspecionar; ajustar se necessário
D	Interruptor de mudança engrenada	Inspecionar; limpar.
D	Farol	Inspecionar; ajustar se necessário
D	Pedal do travão traseiro	Inspecionar; ajustar se necessário; lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Amortecedor traseiro	Substituir
D	Alinhamento da roda traseira	Inspecionar; ajustar se necessário
	Teste de estrada	Realizar teste de estrada
D	Suporte lateral	Lubrificar com lubrificante adequado, conforme as instruções
D	Rolamentos da direção	Inspecionar

ITEM		OBSERVAÇÕES
D	Braços e articulações da suspensão, traseira	Inspecionar
D	Braço oscilante e eixo traseiro	Inspecionar
D	Pneus/rodas	Inspecionar a profundidade do perfil, fissuras nas paredes laterais, padrões de desgaste

Quando o veículo ultrapassar os 80 000 km (50 000 mi), regressar à tabela dos 800 km (500 mi) e reiniciar o processo de intervalos.

### MUDANÇA DE ÓLEO/FILTRO DO MOTOR

Mudar o óleo do motor aos intervalos especificados na Tabela de manutenção periódica. Mudar o óleo com maior frequência se o motociclo for sujeito a uma utilização extrema, especialmente no caso de operação em tempo frio. Consultar a página 107.

#### AVISO

A não realização de mudanças frequentes de óleo durante a operação em tempo frio pode resultar na formação de condensação. O congelamento da condensação pode resultar em tubagens de óleo obstruídas e graves danos no motor.

A quantidade total de óleo necessária para a mudança de óleo e do filtro é de aproximadamente 4,7 L. Seguir cuidadosamente todas as instruções. Não encher excessivamente.

#### AVISO


Após uma mudança de óleo, a luz de baixa pressão do óleo pode acender-se quando o motor é ligado. Se isto ocorrer, não aumentar as rpm acima do regime de ralenti até que a luz se apague. A operação acima do regime de ralenti pode causar danos no motor.

1. Mudar o óleo e o filtro quando o motor estiver quente. Se o motor estiver frio, arrancar o motor e deixá-lo a funcionar ao ralenti durante pelo menos 5 minutos.
2. Estacionar o motociclo com suporte lateral aberto e apoiado sobre uma superfície firme e nivelada. Se for utilizado um elevador de serviço, o motociclo deve ser centrado.

3. Limpar a área em redor do bujão de drenagem ①. Colocar uma bandeja de drenagem debaixo do bujão de drenagem.

**⚠ CUIDADO**

O óleo quente pode causar queimaduras na pele. Não permitir o contacto do óleo quente com a pele.

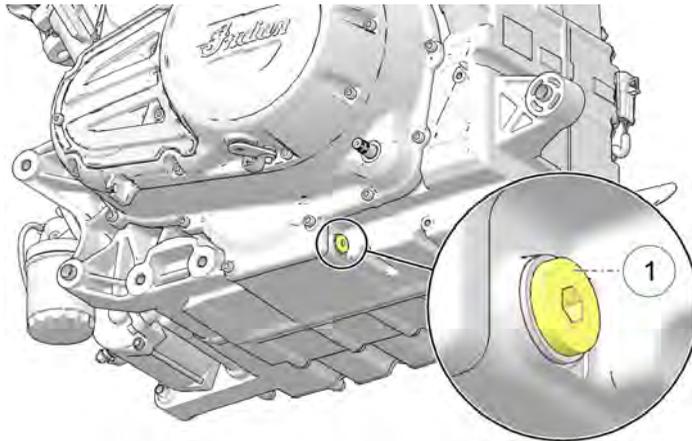

4. Remover o bujão de drenagem. Permitir que o óleo drene completamente.

**AVISO**

Remover o apoio do batente do suporte lateral para obter mais espaço para aceder ao bujão de drenagem.

5. Instalar uma anilha de vedação e um O-ring novos no bujão de drenagem. As superfícies de vedação do bujão de drenagem e do motor devem estar limpas e livres de rebarbas, cortes ou riscos.
6. Reinstalar o bujão de drenagem. Apertar com o binário especificado. Se o apoio do batente do suporte lateral tiver sido removido, reinstalar. Apertar os elementos de fixação e aperto com o binário especificado.

**TORQUE**

Bujão de drenagem:

**20 N·m**

Elementos de fixação e aperto do suporte:

**9,5 N·m**

**⚠ CUIDADO**

O óleo quente pode causar queimaduras na pele. Não permitir o contacto do óleo quente com a pele. Usar luvas de couro para manusear componentes quentes.

7. Colocar o cárter de óleo por baixo do filtro de óleo. Utilizando uma chave para filtro de óleo, rodar o filtro no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para o remover.
8. Utilizando um pano limpo e seco, limpar a superfície de vedação do filtro no motor.
9. Lubrificar o O-ring no novo filtro com uma película de óleo do motor limpo. Verificar se o O-ring está em bom estado.

## MANUTENÇÃO

---

10. Instalar o novo filtro e rodá-lo à mão no sentido dos ponteiros do relógio até a junta do filtro entrar em contacto com a superfície de vedação, em seguida rodá-lo mais entre 3/4 e uma volta completa.
11. Remover a vareta de nível. Adicionar apenas 3,8 L do óleo recomendado neste passo. *Não encher excessivamente.*
12. Reinstalar a vareta de nível firmemente no lugar.
13. Com o motociclo na posição vertical, centrada, arrancar o motor e deixá-lo funcionar ao ralenti durante aprox. 30 segundos.
14. Desligar o motor e adicionar os restantes 0,95 L de óleo do motor. Não encher excessivamente. O enchimento excessivo pode degradar o desempenho do motor e saturar o filtro de ar com óleo. Utilizar um dispositivo de aspiração para remover o óleo em excesso, em caso de enchimento excessivo.
15. Para assegurar que o nível de óleo está dentro do intervalo de funcionamento seguro, verificar novamente o nível de óleo como descrito na página 82.

### AVISO

Após uma mudança de óleo, a luz de baixa pressão do óleo pode acender-se quando o motor é ligado. Se isto ocorrer, não aumentar as rpm acima do regime de ralenti até que a luz se apague. A operação acima do regime de ralenti pode causar danos no motor. Para mais informações, consultar a página 42.


16. Eliminar corretamente o filtro e o óleo usados.
17. Repor a vida útil de mudança de óleo no conjunto de instrumentos. Consultar a página 51.

## FILTRO DE AR


### AVISO

Se o motociclo for operado em condições húmidas ou poeirentas, é necessária uma manutenção mais frequente.  
Substituir o filtro de ar se este for contaminado com óleo.  
O elemento filtrante de ar não pode ser limpo. Substituir o filtro quando necessário.

1. Remover o depósito de combustível. Consultar a página 145.
2. Remover as cintas de cabos da fixação da cablagem, bem como os clips de retenção da linha do travão. Remover a cablagem ① e as linhas dos travões ② dos dispositivos de retenção da cobertura do filtro de caixa de ar.

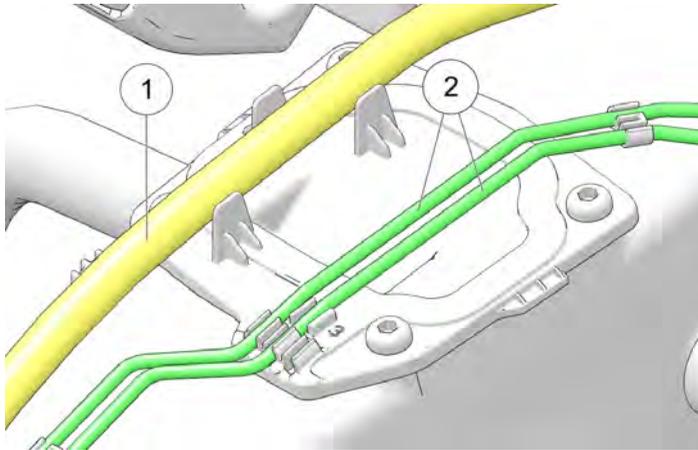

3. Remover os elementos de fixação e aperto da cobertura do filtro de caixa de ar ③ e removê-los da unidade.

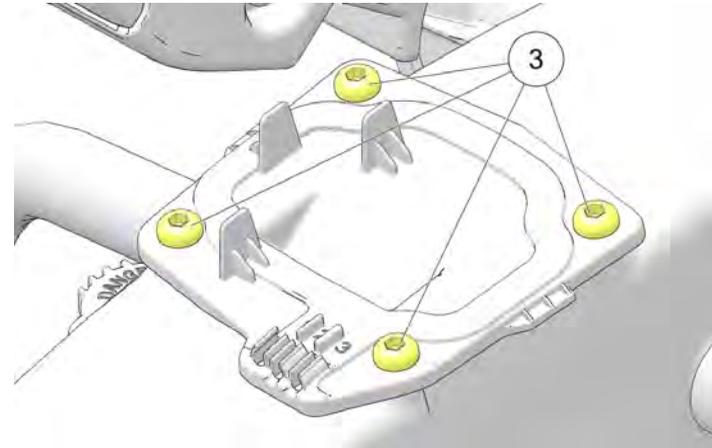

4. A instalação de um novo filtro é realizada, realizando o procedimento de remoção pela ordem inversa.

## TORQUE

Elementos de fixação e aperto da cobertura do filtro de caixa de ar:

**10 N·m**

### SISTEMA DE ARREFECIMENTO

O nível do líquido refrigerante do motor é controlado pelo sistema de expansão. Os componentes do sistema de expansão são o depósito de expansão, o bocal de enchimento do radiador, a tampa de pressão do radiador e a linha de ligação.

À medida que a temperatura de funcionamento do líquido refrigerante aumenta, o excesso de líquido refrigerante em expansão (aquecido) é forçado a sair do motor, a passar pela tampa de pressão e a entrar no depósito de expansão. À medida que a temperatura do líquido refrigerante do motor diminui, o líquido refrigerante em contração (arrefecido) é aspirado do depósito, passa pela tampa de pressão e regressa ao radiador.

É normal alguma descida do nível do líquido refrigerante em veículos novos, pois o sistema realiza uma autopurga do ar retido. Verificar o nível do líquido refrigerante e mantê-lo nos valores recomendados, adicionando líquido refrigerante ao depósito de expansão. Consultar a página 196 para recomendações sobre o líquido refrigerante do motor.

Para garantir que o líquido refrigerante mantém a sua capacidade de proteger o motor, recomendamos que o sistema seja completamente drenado a cada cinco (5) anos ou 80 000 km (50 000 mi), conforme o que ocorrer primeiro. Consultar o concessionário para esta revisão.




Deixar o veículo arrefecer antes de realizar quaisquer trabalhos de manutenção no sistema de arrefecimento. Caso contrário, existe o risco de queimaduras na pele.

### INSPEÇÃO DO NÍVEL DO LÍQUIDO REFRIGERANTE

O depósito de compensação do líquido refrigerante está localizado sob o assento do condutor. O nível pode ser observado sem a necessidade de desmontar quaisquer componentes.

1. Remover os alforques do lado direito. Consultar a página 68.
2. Com a ajuda de uma segunda pessoa, segurar o motociclo na vertical (não apoiado no suporte lateral). O visor do depósito de compensação do líquido refrigerante está sob o guarda-lamas, por cima da correia de transmissão.

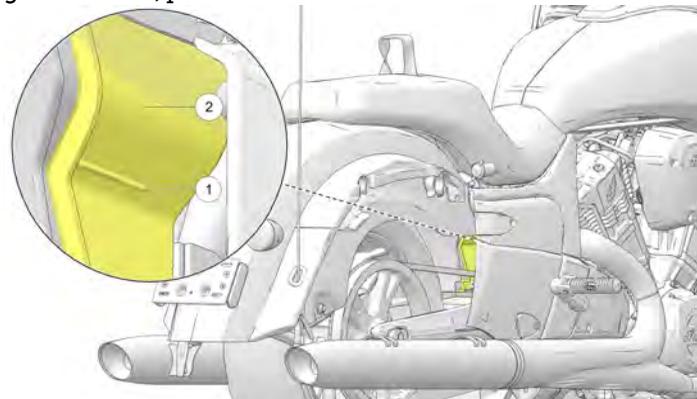


3. Assegurar que o nível do líquido refrigerante está acima do traço de nível mínimo ① abaixo do suporte do quadro ②.
4. Se o nível do líquido refrigerante estiver abaixo do traço no fundo, é necessário adicionar líquido refrigerante ao sistema.

## ADICIONAR LÍQUIDO REFRIGERANTE

Para adicionar líquido refrigerante, proceder como se segue:

1. Remover o assento e a tampa de borracha. Consultar a página 162.
2. Remover a tampa do depósito de compensação ③ para adicionar líquido refrigerante. Adicionar líquido refrigerante até o nível estar dentro dos valores marcados.

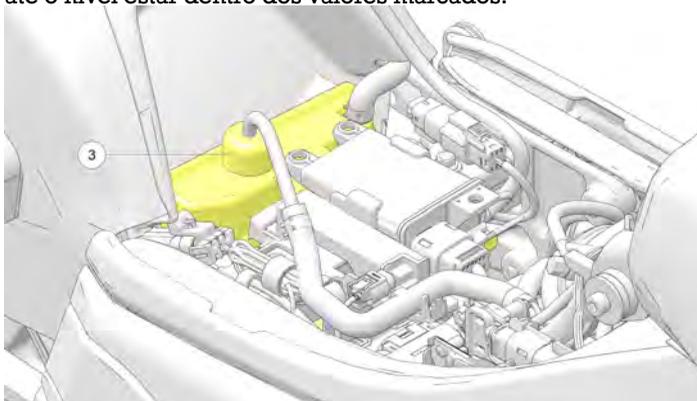

### AVISO

A mangueira de borracha e a linha de nylon termoformada podem ser deixadas ligadas durante a realização deste procedimento.

### IMPORTANTE

Não encher o depósito de compensação do líquido refrigerante até ao cimo. No depósito de compensação deve existir uma quantidade de 0,3 L de ar para permitir a expansão térmica. Caso contrário, o líquido refrigerante pode transbordar.

## LIMPEZA DA CORREIA DE TRANSMISSÃO TRASEIRA

### AVISO

Não verificar nem ajustar a tensão da correia de transmissão quando a correia ou o sistema de transmissão estiver molhado ou quente. O resultado será um ajuste incorreto.

A limpeza da correia de transmissão maximizará a vida útil da correia e da roda dentada e minimizará o ruído da transmissão. Limpar a correia a cada troca de pneus. Limpar a correia com mais frequência no caso de conduzir em ambientes sujos, poeirentos ou com grandes quantidades de detritos.

## MANUTENÇÃO

1. Misturar algumas gotas de sabão suave com uma chávena de água morna.
2. Utilizar uma escova de nylon macia para limpar a correia e os dentes da roda dentada com a água de sabão. Limpar bem as áreas de canto onde os detritos da estrada e o pó das correias podem acumular-se.
3. Lavar a correia com água limpa e depois secar bem.





### ESTADO DA CORREIA DE TRANSMISSÃO TRASEIRA




Inspecionar a correia de transmissão traseira aos intervalos especificados na Tabela de manutenção periódica. Substituir a correia de transmissão se esta estiver rachada ou tiver dentes partidos. Independentemente do seu estado, a correia de transmissão deve ser substituída a intervalos periódicos. Consultar o *manual de serviço INDIAN MOTORCYCLE* ou um concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado para assistência.

NÃO tentar verificar a tensão da correia se a correia tiver sido exposta à chuva ou lavada no período de 24 horas anterior ou se o veículo tiver sido conduzido à temperatura de funcionamento nas últimas quatro horas. Deixar o veículo arrefecer até à temperatura ambiente antes de medir a tensão da correia.

Substituir a correia de transmissão e ambas as rodas dentadas como um conjunto, se a correia de transmissão tiver mais de 8 000 km (5 000 mi) de serviço no momento do dano ou da falha. Caso contrário, é possível substituir cada uma individualmente.

### ANÁLISE DE DESGASTE DA CORREIA DE TRANSMISSÃO TRASEIRA

ANÁLISE DE DESGASTE	ESTADO DA CORREIA
Fissuras internas nos dentes (linhas finas): pode ser utilizada, mas o seu estado deve ser vigiado.	
Fissuras externas nos dentes: substituir a correia.	
Dentes em falta: substituir a correia.	
Descamação (não grave): pode ser utilizada, mas o seu estado deve ser vigiado.	

ANÁLISE DE DESGASTE	ESTADO DA CORREIA
Desfiação do cordão da borda: pode ser utilizada, mas o seu estado deve ser vigiado.	
Desgaste do gancho: substituir a correia.	
Danos causados por pedras: substituir a correia, se os danos estiverem localizados na borda.	
Desgaste em bisel (apenas borda exterior): pode ser utilizada, mas o seu estado deve ser vigiado.	

## AJUSTE DA CORREIA DE TRANSMISSÃO

### IMPORTANTE

Os ajustes da correia de transmissão devem ser realizados por um concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado ou por um técnico equivalente.

### IMPORTANTE


Executar este procedimento para conseguir um alinhamento e uma tensão da correia adequados. A tensão da correia deve ser ajustada antes do procedimento de alinhamento.

## TENSÃO DA CORREIA

### ATENÇÃO

Uma correia de transmissão que não esteja devidamente tensionada pode causar ruído da transmissão e danificar a correia de transmissão, causando a possível falha da correia e a perda de controlo do motociclo.

## MANUTENÇÃO

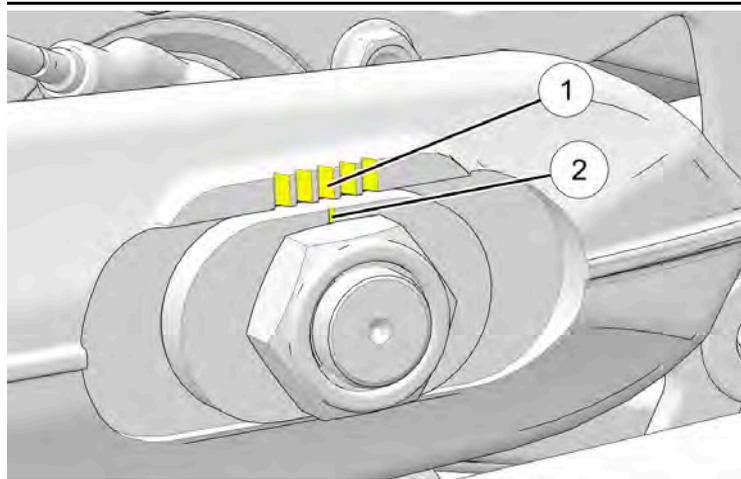


### AVISO


As marcas ① e ② são utilizadas como referência para o alinhamento inicial das rodas. As marcas devem estar aproximadamente na mesma posição, tanto do lado esquerdo como direito da roda.

1. Colocar o motociclo na posição vertical com a roda dianteira presa numa prensa para rodas.
2. Remover os alforjes.
3. Tomar nota das posições da porca de ajuste ① e ②.

4. Levantar a traseira do motociclo para que o pneu traseiro possa rodar livremente.
5. Desapertar a porca do eixo ③.

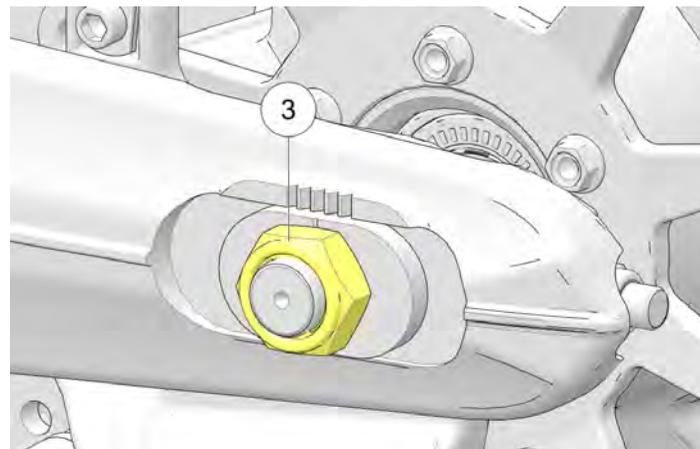

6. Rodar a porca de ajuste do LADO DIREITO ④ para tensionar a correia corretamente.

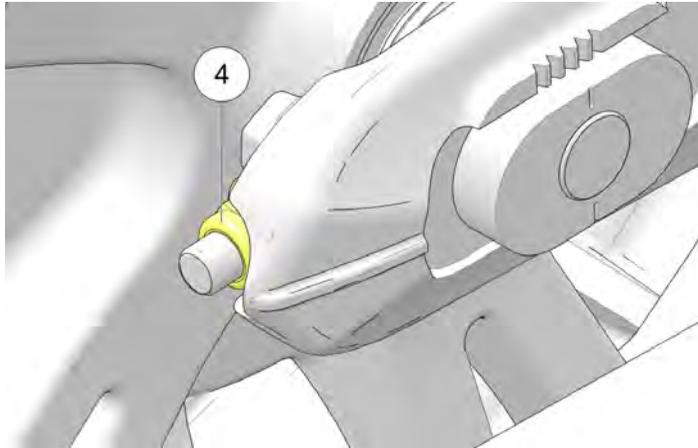

## ALINHAMENTO DA CORREIA



Uma correia de transmissão que não esteja devidamente alinhada pode causar ruído da transmissão e danificar a correia de transmissão, causando a possível falha da correia e a perda de controlo do motociciclo.

Assim que a tensão da correia estiver correta, verificar e ajustar o alinhamento final das rodas como se segue:

### AVISO

Para minimizar a alteração da tensão da correia, utilizar a porca de ajuste do LADO ESQUERDO apenas para fazer os ajustes finais no alinhamento da correia.

1. Rodar a roda PARA TRÁS. Apertar a porca de ajuste do LADO ESQUERDO até a correia sair de dentro do flange da roda dentada durante a rotação para trás.

### IMPORTANTE


A correia deve seguir até ao centro da superfície dos dentes da roda dentada quando devidamente alinhada ⑤. Os dentes da roda dentada devem ser visíveis de ambos os lados da correia de transmissão.

### DEFLEXÃO DA CORREIA

Modelo	Deflexão a 44,6 N (10 lbf)
Challenger	15 mm – nova correia 20 mm – correia com mais de 1 600 km (1 000 mi)

## MANUTENÇÃO

2. Rodar a roda PARA A FRENTE e verificar se os dentes da roda dentada ainda são visíveis em ambos os lados da correia de transmissão ⑤.

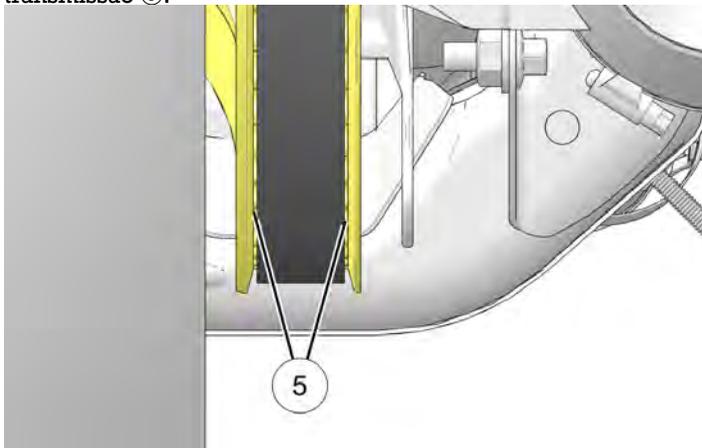

3. Se necessário, desapertar a porca do eixo e a porca de ajuste do LADO ESQUERDO até que a correia se desloque do flange direito e comece a seguir o centro do flange da roda dentada conduzida durante a rotação da roda em frente.

### AVISO

Pode ser necessário desapertar a porca do eixo e bater na extremidade esquerda do eixo para assegurar que se desloca para a frente quando a porca de ajuste é desapertada. A porca do eixo tem de ser reapertada com a ESPECIFICAÇÃO DE AJUSTE antes de continuar.

4. O alinhamento da roda traseira é considerado satisfatório quando a correia de transmissão permanece centrada na roda dentada conduzida durante a rotação da roda para a frente e para trás. Os dentes da roda dentada devem ser visíveis de ambos os lados da correia de transmissão.
5. Verificar se a tensão da correia de transmissão ainda está dentro das especificações.
6. Apertar a porca do eixo traseiro de acordo com as especificações.

### TORQUE

Binário da porca do eixo:  
**88 N·m**

7. Acionar várias vezes o pedal do travão traseiro para repor a distância da pastilha do travão.
8. Verificar se a roda gira suavemente e livremente sem arrastar quando o pedal do travão é solto.


## AJUSTE DA PRÉ-CARGA DO AMORTECEDOR

### AVISO

Este procedimento é apenas para motocicletas com suspensões com pré-carga manual.

Para ajustar a pré-carga do amortecedor, proceder como se segue:

1. Retirar a tampa lateral esquerda. Consultar a página 161.
2. Verificar o ajuste da suspensão para a carga específica de acordo com a tabela (autocolante aplicado no interior do painel superior esquerdo da carroçaria).
3. Usar a chave de porcas de 10 mm e a extensão incluídas no kit de ferramentas para ajustar o afinador para o ajuste correto ①.

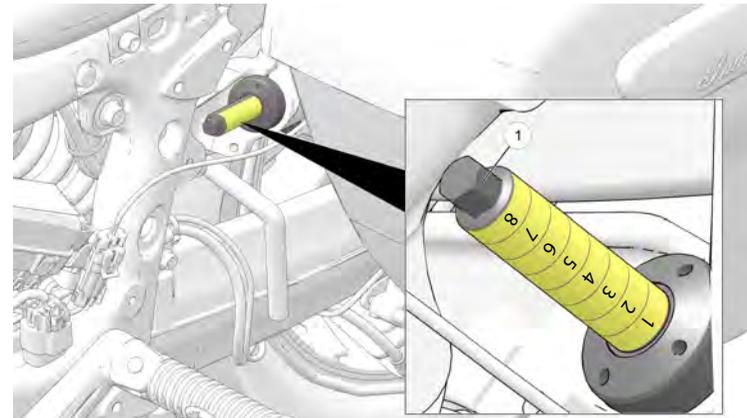

### AVISO

Os números são tendenciosos em relação à linha que representam.

## MANUTENÇÃO

AMORTECEDOR: DEFINIÇÃO DO AJUSTE HIDRÁULICO			
Total da carga + condutores kg (lb)	Sem definições para porta-bagagens	Definições do porta-bagagens pintado	
68 (150)	1	3	<b>CUIDADO:</b> <b>NÃO</b> <b>UTILIZAR</b> <b>FERRAMEN-</b> <b>TAS DE</b> <b>IMPACTO</b> <b>NEM</b> <b>EXCEDER</b> <b>14 N·m</b> <b>(10 lb·pé)</b> <b>DE BINÁRIO</b> <b>AO AJUSTAR.</b> <b>PODEM</b> <b>OCORRER</b> <b>DANOS NOS</b> <b>COMPONEN-</b> <b>TES.</b>
79 (175)	1	3	
91 (200)	2	3	
102 (225)	2	4	
113 (250)	2	4	
125 (275)	3	5	
136 (300)	3	5	
147 (325)	3	6	
159 (350)	4	6	
170 (375)	4	7	
181 (400)	4	7	
193 (425)	4	8	
204 (450)	5	8	

AMORTECEDOR: DEFINIÇÃO DO AJUSTE HIDRÁULICO			
215 (475)	5	N.A.	
227 (500)	5	N.A.	

## INSPEÇÃO DO BRAÇO OSCILANTE/EIXO TRASEIRO

1. Sentar-se no assento do condutor e fazer ressaltar lentamente a suspensão traseira algumas vezes. Assegurar que a suspensão se move livremente sem prender. Verificar se há ruídos anormais.
2. Elevar e apoiar o motociclo com o pneu traseiro levantado ligeiramente do chão. Consultar a página 176.




Assegurar que o motociclo está estável quando for elevado. Podem ocorrer lesões se o motociclo tombar ou cair.

3. Segurar a roda traseira e tentar mover a roda de um lado para o outro. Se houver movimento na frente do braço oscilante ou na área do eixo, consultar o concessionário para revisão.
4. Com a transmissão em neutro, rodar lentamente a roda traseira. Se a roda não rodar suavemente, consultar o concessionário para revisão.

## INSPEÇÃO DA FORQUILHA DIANTEIRA/SUSPENSÃO

1. Colocar o motociclo apoiado no suporte lateral e inspecionar as forquilha dianteiras. Se estiver presente óleo da forquilha no tubo exterior, *não conduzir o motociclo*. Consultar o concessionário para revisão antes da operação. Se estiver presente óleo da forquilha em volta dos vedantes da forquilha

① ou dos tubos interiores ②, substituir os vedantes da forquilha.

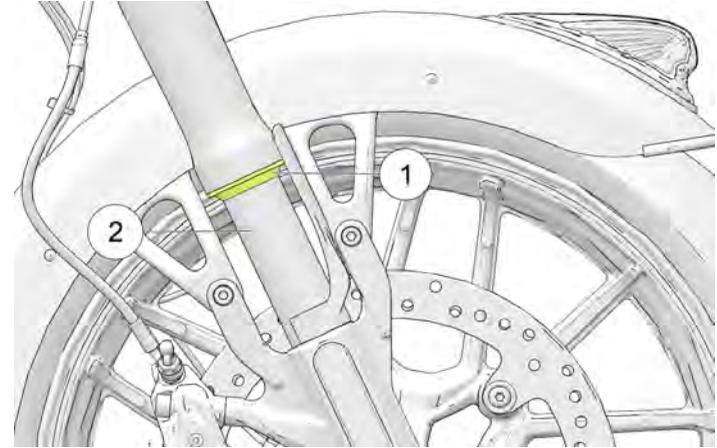

2. Limpar os tubos da forquilha para remover insetos, alcatrão ou depósitos de detritos que possam causar desgaste dos vedantes ou fugas. Inspeccionar as superfícies exteriores dos tubos interiores da forquilha em relação a riscos ou danos causados por objetos estranhos.

## MANUTENÇÃO

---

3. Montar o motociclo e colocá-lo na posição completamente vertical. Aplicar o travão dianteiro e empurrar o guiador para baixo (com força) várias vezes. A suspensão dianteira deve funcionar de forma suave e silenciosa.
4. O estado e o nível do óleo da forquilha afeta o desempenho da suspensão dianteira e o desgaste dos componentes internos. Substituir o óleo da forquilha aos intervalos recomendados. São necessárias ferramentas especiais para realizar este procedimento. Consultar o *Manual de Serviço INDIAN MOTORCYCLE* ou um concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado para assistência.
3. Endireitar a roda dianteira virada para a frente. Agarrar as forquilhas dianteiras perto do eixo dianteiro e tentar mover a roda de frente para trás. Se houver movimento de frente para trás a coluna de direção, consultar o concessionário para revisão.
4. Se na direção prender, apresentar aspereza ou for irregular ou se for detetado movimento no eixo da direção, consultar o concessionário para revisão.
5. Rodar a roda dianteira e verificar se os respetivos rolamentos rodam com suavidade. Se houver aspereza ou sons invulgares, consultar o concessionário para revisão.
6. Virar o guiador totalmente para a direita ou para a esquerda e segurar contra o batente da forquilha. Tentar mover a roda dianteira de um lado para o outro. Se for observado movimento, consultar o concessionário para revisão.

## INSPEÇÃO DA COLUNA DE DIREÇÃO

1. Elevar e apoiar o motociclo com o pneu dianteiro levantado ligeiramente do chão. Consultar a secção Elevação do motociclo para mais informações.




Assegurar que o motociclo está estável quando for elevado.  
Podem ocorrer lesões se o motociclo tombar ou cair.

2. Virar o guiador de batente a batente. A ação deve ser suave, mas não frouxa. Assegurar que os cabos, mangueiras e cabos de comando não interferem com o movimento suave da direção.

## SISTEMA DE CONTROLO DAS EMISSÕES POR EVAPORAÇÃO (MODELOS PARA A CALIFÓR-NIA E INTERNACIONAIS)

1. Inspeccionar todas as manguerias e ligações do sistema de controlo das emissões por evaporação. Certificar-se de que todas as ligações estão firmemente apertadas.
2. O cartucho filtrante ① está localizado sob a cobertura em V do lado direito. Assegurar que está bem fixo no suporte de montagem.

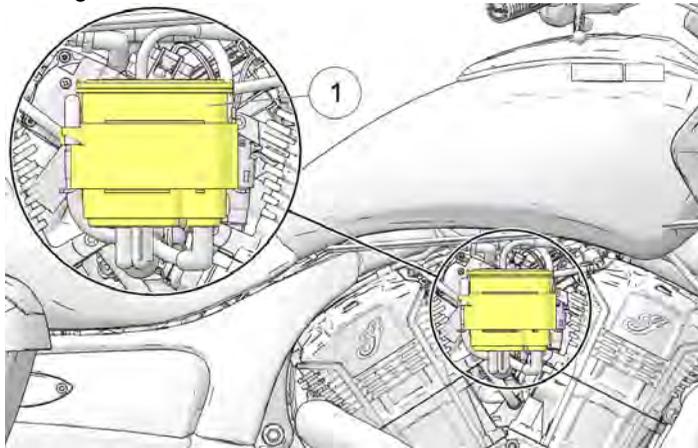


3. Inspeccionar as ligações no cartucho filtrante das emissões por evaporação para garantir que estão firmemente fixas. A linha

de ventilação proveniente do depósito deve ser ligada à porta com a inscrição “TANK” (depósito), a linha de purga deve ser ligada à porta com a inscrição “PURGE” (purga) e a linha de ventilação atmosférica deve ser ligada à porta com a inscrição “AIR” (ar).

### COMPONENTES DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

1. Inspeccionar as mangueiras de combustível em relação à presença de fissuras ou danos.
2. Inspeccionar as ligações da mangueira no depósito de combustível ① e na rampa de injeção de combustível para verificar se há humidade ou manchas de fugas. A ligação do depósito para a linha de combustível está localizada por baixo da consola do depósito.
3. O sistema de combustível está sob pressão e é necessário ter cuidado ao realizar a respetiva inspeção e manutenção. Consultar o *Manual de Serviço INDIAN MOTORCYCLE* ou um concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado para assistência.

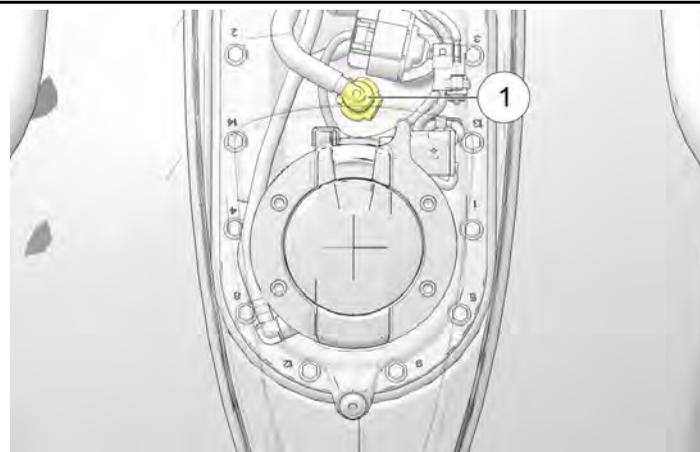


## REMOÇÃO DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL

### ATENÇÃO

Deixar arrefecer completamente o motor e o escape antes de desligar a linha de combustível ou de remover o depósito. Proteger o acabamento do depósito de combustível ao remover, armazenar e instalar o depósito.

1. Retirar a consola, desaparafusando o elemento de aperto/fixação na parte de trás da consola ①.

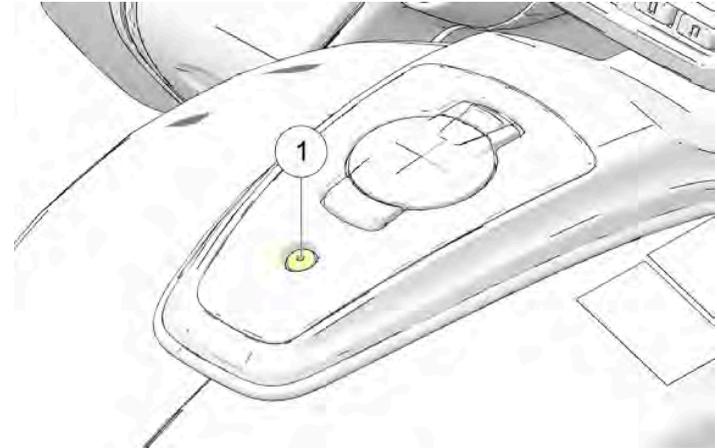

2. Com o elemento de aperto/fixação removido, levantar a parte de trás da consola o suficiente para limpar o tampão do depósito de combustível e empurrar para a frente para libertar o suporte frontal da chaveta.


## MANUTENÇÃO

3. Levantar a consola para cima e para fora do depósito de combustível, para acabar de remover.

### CUIDADO

Não utilizar nenhuma ferramenta para remover a ligação rápida, apenas os dedos. A utilização de ferramentas pode danificar a ligação.

4. Remover a ligação rápida do combustível ②.

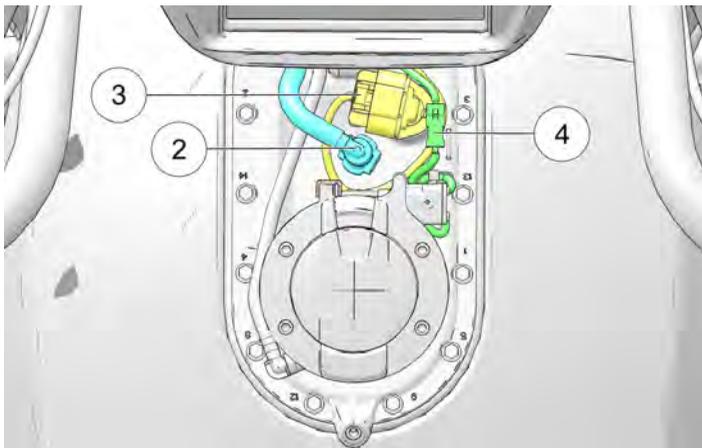


5. Desligar o conector elétrico da bomba de combustível ③.

6. Desligar o conector elétrico do tampão do depósito de combustível e remover a cablagem elétrica ④.
7. Remover a cobertura em V esquerda, removendo os respetivos elementos de fixação e aperto.

### CUIDADO


Não utilizar nenhuma ferramenta para remover a ligação rápida, apenas os dedos. A utilização de ferramentas pode danificar a ligação.

8. Desligar a linha de combustível na rampa de injeção de combustível ⑤.

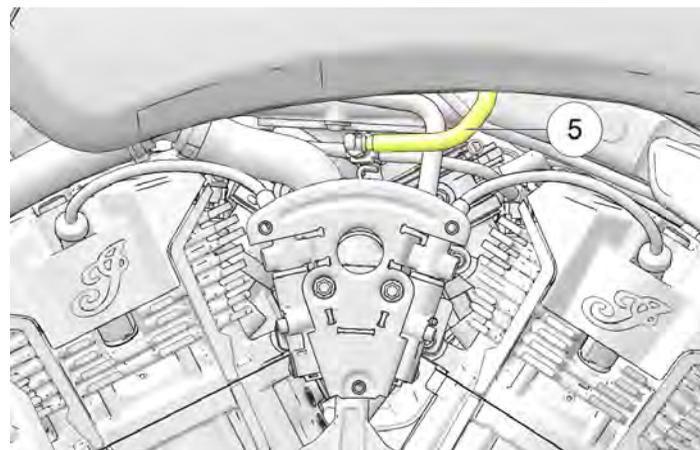


9. Remover o assento. Consultar a página 162.

10. Na parte traseira do depósito, desligar a linha de ventilação de combustível ⑥.

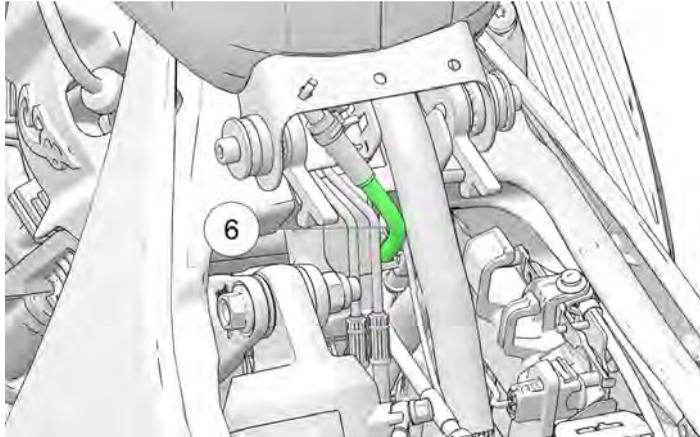


11. Nos modelos equipados com um sistema EVAP, remover a linha de ventilação EVAP localizada por cima do cartucho filtrante EVAP no lado direito do depósito de combustível ⑦.

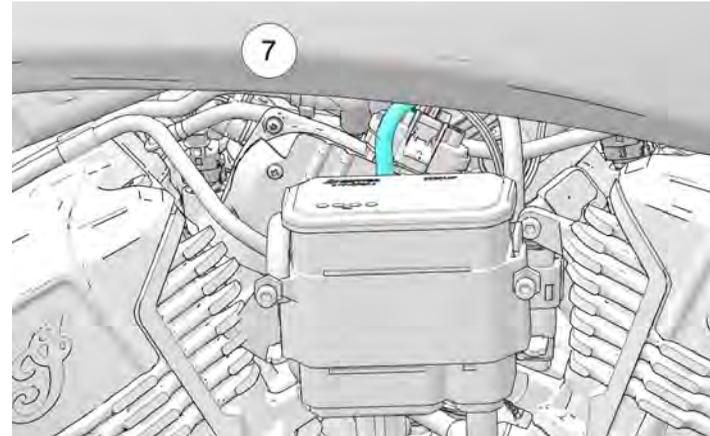

## MANUTENÇÃO

12. Remover o elemento de fixação e aperto do depósito de combustível ⑧.

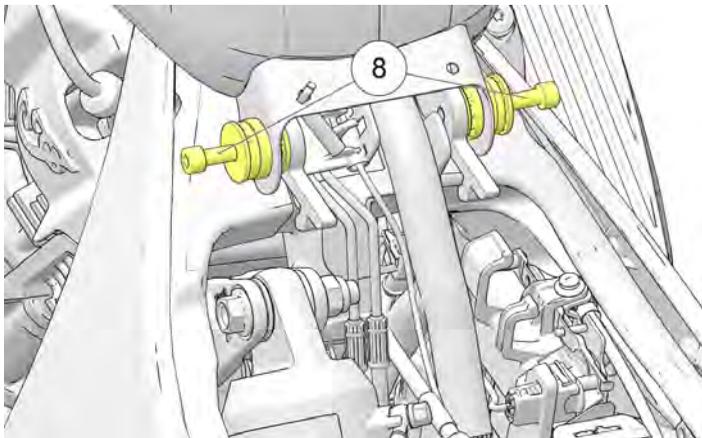

13. Levantar a parte traseira do depósito para cima e puxar para trás para remover. Colocar o depósito de combustível num local seguro com uma bandeja de drenagem para apanhar o combustível que possa vazar ou pingar de mangueiras ou acessórios separados.

## INSTALAÇÃO

A instalação é feita pela ordem inversa do procedimento de remoção.

### TORQUE


Elemento de fixação e aperto do depósito de combustível:  
**24 N·m**

### IMPORTANTE

Verificar se a linha de fornecimento de combustível está devidamente assente e fixa, ficando atento ao som do “clique” ao pressionar no lugar. Puxar suavemente o conector rápido depois de assente para assegurar uma ligação adequada.

## INSPEÇÃO DO CONTROLO DO ACELERADOR

1. Com o motor desligado, rodar o punho de controlo do acelerador para a posição totalmente aberta e depois soltá-lo. Este deve rodar suavemente da posição de descanso para a posição completamente aberta. Deve regressar rapidamente à posição de descanso quando for libertado.
2. Realizar a manutenção do sistema de aceleração, se a operação do acelerador for irregular ou se o punho do acelerador não realizar o curso de retorno corretamente. Consultar o *Manual de Serviço INDIAN MOTORCYCLE* ou um concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado para assistência.

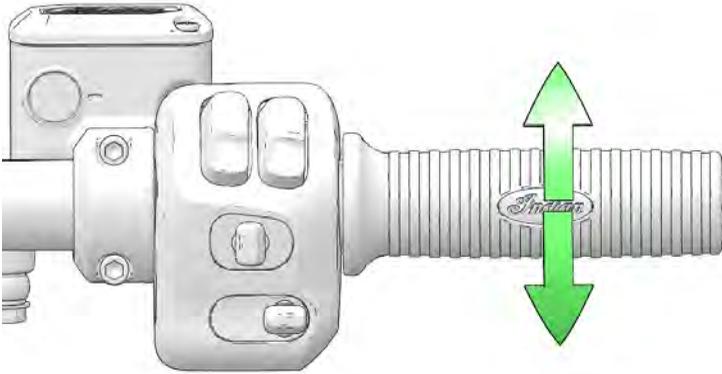

3. Rodar o dispositivo de ajuste do cabo para dentro ou para fora até que a folga da manete da embraiagem seja de 0,5 a 1,5 mm, tal como medido no suporte da embraiagem.
4. Segurar o cabo e apertar bem a contraporca de ajuste ao mesmo tempo.
5. Verificar se o interruptor de segurança é corretamente ativado. O motor não deve arrancar com uma mudança engrenada se a manete da embraiagem não estiver apertada. Nunca testar o interruptor de segurança da embraiagem, tentando arrancar o motociclo com uma mudança engrenada, a menos que a roda traseira esteja levantada do chão.

**AVISO**

O interruptor de encravamento do motor de arranque depende do ajuste correto da folga da manete da embraiagem para garantir a ativação do interruptor de segurança da embraiagem.


## LUBRIFICAÇÃO DO SUPORTE LATERAL

Lubrificar periodicamente o casquilho do suporte lateral. Consultar a página 88 para inspeções do suporte lateral.

## FOLGA DA MANETE DA EMBRAIAGEM MECÂNICA

1. Posicionar o guidador na posição de marcha em frente antes de medir a folga da manete da embraiagem.
2. A porca de ajuste do cabo da embraiagem está localizada na parte inferior da cobertura da embraiagem no motor. Desapertar a contraporca.

### LUBRIFICAÇÃO DA MANETE DA EMBRAIAGEM MECÂNICA

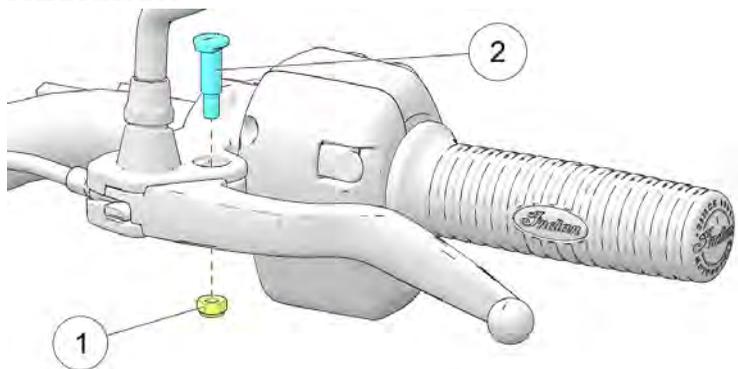

1. A porca de ajuste do cabo da embraiagem está localizada na parte inferior da cobertura da embraiagem no motor. Desapertar a contraporca.
2. Rodar o dispositivo de ajuste do cabo completamente para dentro para ajustar a máxima folga da manete.
3. Remover a porca ① e o pino ②. Desligar o cabo de embraiagem da manete da embraiagem.

4. Remover a massa antiga e a sujidade da manete e da caixa. Lubrificar a manete da embraiagem e o pino com massa lubrificante de montagem de molibdénio ou massa lubrificante universal.

#### AVISO

Durante a instalação da manete, prestar atenção ao interruptor de embraiagem interno. A montagem incorreta pode causar danos no interruptor.

5. Voltar a ligar o cabo de embraiagem. Reinstalar a porca e o pino da manete.
6. Ajustar a folga da manete da embraiagem. Consultar a página 149.
7. Apertar a porca de ajuste de acordo com as especificações.

#### TORQUE

Porca de ajuste:  
**5,5 N·m**

### LUBRIFICAÇÃO DO CABO DA EMBRAIAGEM MECÂNICA

Lubrificar as extremidades cilíndricas do cabo de controlo aos intervalos recomendados na Tabela de Manutenção Periódica.

**AVISO**

As caixas exteriores são lubrificadas de fábrica. Uma lubrificação adicional pode ser prejudicial ao desempenho do cabo.

Verificar o encaminhamento adequado e o movimento suave. Inspeccionar a caixa exterior quanto a danos e o fio do cabo exposto quanto a desgaste, vincos ou corrosão. Substituir qualquer cabo danificado, pegajoso ou com movimento difícil.

1. Desligar o cabo da manete da embraiagem e da cobertura principal.
2. Lubrificar as extremidades cilíndricas com massa lubrificante universal.
3. Voltar a ligar o cabo e ajustar a folga conforme necessário.

**MANGUEIRAS/LIGAÇÕES DOS TRAVÕES**

Inspeccionar todas as mangueiras e ligações dos travões para verificar se há humidade ou manchas de fugas de líquido ou de líquido seco. Apertar quaisquer ligações com fugas e substituir os componentes conforme necessário. Consultar o *Manual de Serviço INDIAN MOTORCYCLE* ou um concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado para assistência.

**PEDAL DO TRAVÃO TRASEIRO**

1. Lubrificar o casquilho articulado aos intervalos recomendados na Tabela de manutenção periódica. Lubrificar também quando for evidente qualquer prendimento. Utilizar massa lubrificante universal.
2. Inspeccionar as pastilhas dos travões, conforme descrito na secção Pastilhas dos travões.

**PRECAUÇÕES COM O LÍQUIDO DOS TRAVÕES****⚠ ATENÇÃO**

A utilização do líquido errado ou a introdução de ar ou contaminantes no sistema do fluido pode danificar os vedantes do sistema ou resultar numa falha que pode levar a lesões graves ou morte. Utilizar apenas líquido dos travões DOT 4 numa embalagem incólume.

Não acionar o travão dianteiro com a tampa do depósito removida. O líquido pode transbordar do depósito e permitir a entrada de ar no sistema. O ar no sistema dos travões pode causar a falha dos travões.

Um depósito demasiado cheio pode causar resistência de travagem ou bloqueio dos travões e levar a lesões graves ou morte. Manter o líquido dos travões no nível recomendado. Não encher excessivamente.

### AVISO


O líquido dos travões pode danificar superfícies pintadas e peças de plástico. Limpar sempre imediatamente o líquido dos travões derramado com água e um detergente suave.

## LÍQUIDO DO TRAVÃO TRASEIRO

Mudar o líquido dos travões nos intervalos recomendados na Tabela de manutenção periódica. Não tentar mudar o líquido do sistema de travagem antibloqueio. Adicionar sempre líquido dos travões a partir de um recipiente novo, não aberto. Utilizar sempre o líquido recomendado. Consultar a página 197.

1. Posicionar o motociclo em piso nivelado numa posição completamente vertical.
2. O depósito do líquido do travão traseiro está localizado perto do pedal do travão traseiro. Observar o depósito a partir do lado direito do veículo.
3. Limpar a embalagem do líquido e a área em redor da tampa do depósito com um pano limpo.
4. Se o nível do líquido estiver baixo, inspecionar as pastilhas do travão, conforme descrito na página 155. Se as pastilhas não estiverem gastas para além do limite de serviço, inspecionar o sistema dos travões em relação à presença de fugas.


5. Remover a tampa e a placa da membrana. O nível do líquido deve estar acima da marca indicadora de mínimo ② no corpo do depósito ①. Adicionar líquido dos travões conforme necessário. *Não encher excessivamente.*

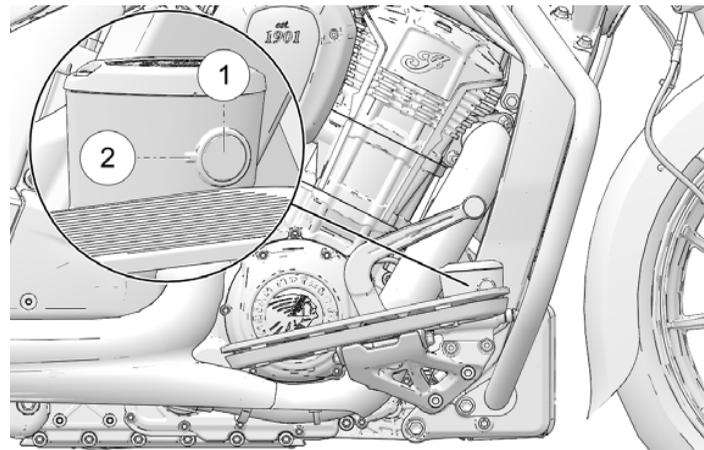

6. Reinstalar a tampa e a placa da membrana.
7. Eliminar quaisquer derrames de líquidos. Verificar se há sinais de fugas de líquido dos travões à volta de mangueiras, acessórios, depósito e pinças de travões.

## MANETE DO TRAVÃO DIANTEIRO

1. Lubrificar o cavilhão ① e os pontos de articulação da manete do travão aos intervalos recomendados na Tabela de manutenção periódica. Lubrificar também quando for evidente qualquer prendimento. Utilizar massa lubrificante universal.

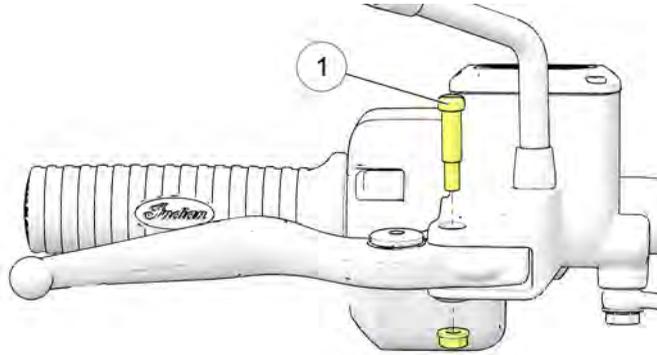

2. Inspeccionar as pastilhas dos travões, conforme descrito na página 155.

### TORQUE

Porca do cavilhão:  
6,0 N·m


## LÍQUIDO DO TRAVÃO DIANTEIRO

Mudar o líquido dos travões nos intervalos recomendados na Tabela de manutenção periódica. Não tentar mudar o líquido do sistema de travagem antibloqueio. Consultar o concessionário para esta revisão. Adicionar sempre líquido dos travões a partir de um recipiente novo, não aberto. Utilizar sempre o líquido recomendado. Consultar a página 197.

1. Posicionar o motociclo em piso nivelado numa posição completamente vertical. Posicionar o guidador de modo a que o depósito de líquido fique nivelado. Limpar a embalagem do líquido e a área em redor da tampa do depósito com um pano limpo.
2. Se o nível do líquido estiver baixo, inspeccionar as pastilhas do travão, conforme descrito na página 155. Se as pastilhas não estiverem gastas para além do limite de serviço, inspeccionar o sistema dos travões em relação à presença de fugas.
3. Para adicionar líquido, remover os parafusos da tampa do depósito. Remover a tampa e a placa da membrana.

## MANUTENÇÃO

- O nível do líquido deve estar acima da marca indicadora de mínimo ② no indicador de nível transparente ①. Adicionar líquido dos travões conforme necessário. *Não encher excessivamente.*

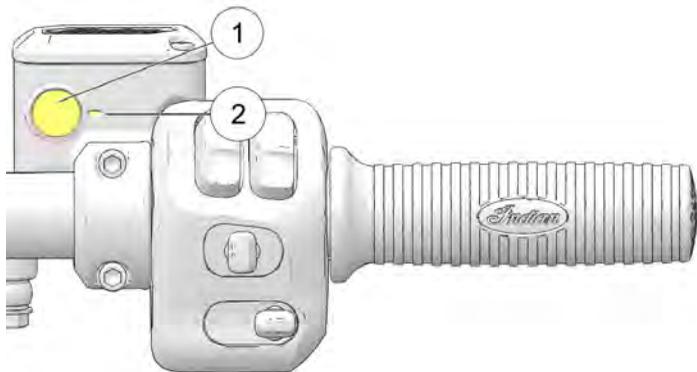

- Reinstalar a placa da membrana, a tampa e os parafusos.

### TORQUE

Parafusos da tampa do depósito:  
**1,4 N·m**


- Eliminar quaisquer derrames de líquidos. Verificar se há sinais de fugas de líquido dos travões em volta das mangueiras, elementos de união, depósito e pinças de travões. Verificar as mangueiras relativamente a deterioração.

## INSPEÇÃO/LIMPEZA DOS DISCOS DOS TRAVÕES

### CUIDADO

Deixar os componentes dos travões arrefecer, antes da inspeção ou manutenção. Caso contrário, existe o risco de queimaduras na pele.

1. Inspeccionar os discos dos travões ① em relação à presença de cortes, riscos, fissuras ou outros danos. Inspeccionar a espessura de cada disco do travão em quatro ou mais locais à volta do disco. Se algum disco estiver gasto até à espessura mínima no ponto mais fino ou se um disco estiver danificado, consultar o concessionário para substituição.

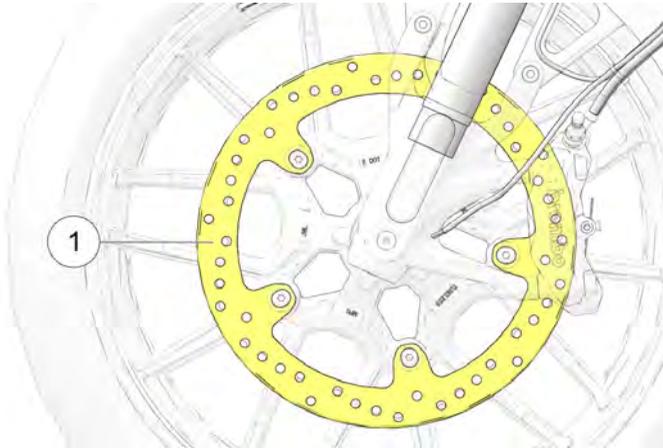

2. Limpar os discos se começar a ocorrer uma leve chiadeira devido a sujidade ou pó. Aplicar um produto de limpeza de travões num pano de oficina e limpar os discos. **NÃO** permitir que o produto de limpeza de travões entre em contacto com peças pintadas ou de plástico. Ler todas as precauções no rótulo.

## AVISO

Espessura mínima do disco do travão dianteiro:

**4,5 mm**


Espessura mínima do disco do travão traseiro:

**6,5 mm**

## PASTILHAS DOS TRAVÕES

### AVISO


Depois da substituição das pastilhas, o acamamento entre as novas pastilhas e os novos rotores demora até 500 km de operação em condições de condução urbana (não a velocidade de cruzeiro em autoestrada). Os travões devem ser utilizados com frequência. Durante este período, o desempenho de travagem será menos eficaz. Evitar o uso abrupto dos travões, a não ser em caso de emergência. A eficiência de travagem aumentará gradualmente durante este período de acamamento.

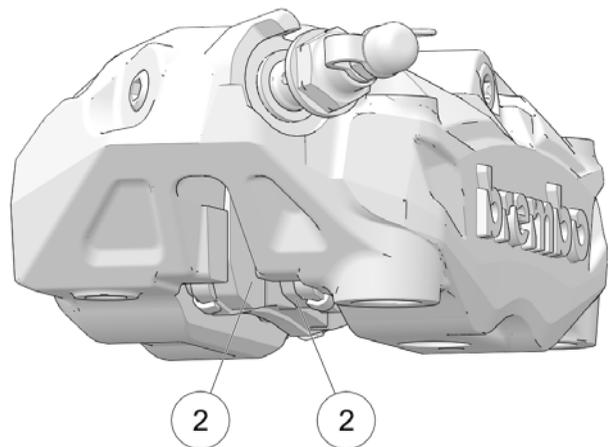

Inspecionar cada pastilha do travão dianteiro de ambos os lados dos discos dianteiros. Inspecionar cada pastilha do travão traseiro de ambos os lados do disco traseiro. Substituir as pastilhas dos travões quando o ponto mais fino do material de fricção ② se tiver desgastado até 1,0 mm. Consultar o concessionário para esta revisão.

Ao verificar a espessura do material de fricção da pastilha do travão, verificar cada pinça de travão quanto a humidade ou manchas provenientes de fugas ou líquido dos travões seco. Se a inspeção revelar sinais de fuga de líquidos, não operar o veículo. Consultar o concessionário para revisão.

## INSPEÇÃO DA PASTILHA DO TRAVÃO DIANTEIRO

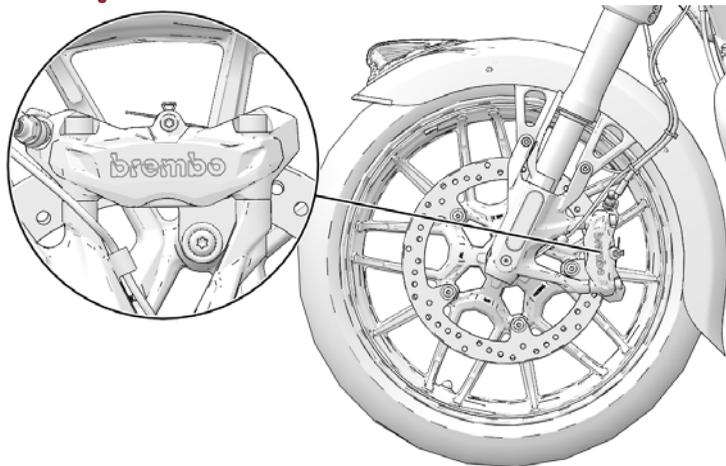

1. Apoiar o motociclo no suporte lateral com o guiador virado para a esquerda.
2. Utilizar um espelho de inspeção, posicionado na parte da frente da pinça, para ver o material de fricção.

## INSPEÇÃO DA PASTILHA DO TRAVÃO TRASEIRO

1. Apoiar o motociclo no suporte lateral com o guidador virado para a esquerda.
2. Utilizar um espelho de inspeção, posicionado na parte da frente da pinça, para ver o material de fricção.

## INSPEÇÃO DAS RODAS

Inspecionar as duas rodas em relação fissuras ou danos e substituir imediatamente as rodas danificadas. Não operar o motociclo se as rodas estiverem danificadas ou apresentarem fissuras. Consultar o *Manual de Serviço INDIAN MOTORCYCLE* ou um concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado para assistência.


## ALINHAMENTO DAS RODAS

Inspecionar o alinhamento da roda traseira a intervalos de manutenção regulares, sempre que a roda traseira for desmontada e quando a correia de transmissão traseira for ajustada. Consultar o concessionário para esta revisão.

## INSTALAÇÃO DA RODA DIANTEIRA

Se a roda dianteira for removida por qualquer razão, deve ser reinstalada na direção de rotação correta.

Limpar todos os componentes das rodas antes da instalação. Aplicar uma leve película de massa universal no eixo e em ambos os espaçadores.

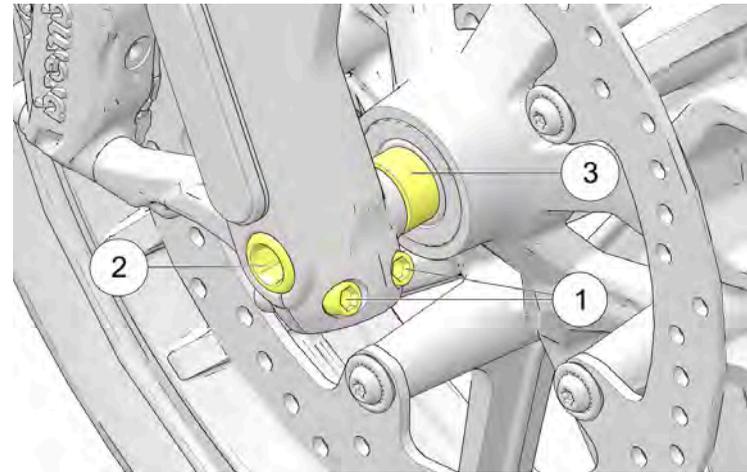

### TORQUE

- ① Parafuso da forquilha:  
**24,4 a 25,7 N·m**
- ② Parafuso do eixo:  
**70 N·m**
- ③ Espaçadores de rodas:  
**23,5 mm**

### PNEUS

#### ATENÇÃO

A operação do motociclo com pneus incorretos, pressão incorreta dos pneus ou pneus excessivamente gastos pode causar perda de controlo ou acidente. O enchimento insuficiente pode causar o sobreaquecimento do pneu e resultar na falha do mesmo. Utilizar sempre o tamanho e o tipo de pneus corretos especificados pela INDIAN MOTORCYCLE. Manter sempre a pressão adequada dos pneus, tal como recomendado no manual do proprietário e nas etiquetas de segurança.

### SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS

#### AVISO

Nos modelos equipados com um TPMS, os sensores estão localizados a 180° da haste da válvula. Cuidado ao realizar a manutenção dos pneus. Para evitar danificar um sensor, quebrar o talão na haste da válvula, depois a 90° e 270° da haste da válvula, conforme necessário.

Os pneus, as jantes, as câmaras de ar e as válvulas de ar têm de ser adequados para as jantes das rodas. Utilizar apenas os pneus de tamanho adequado especificados com capacidades de carga nominais iguais ou superiores. Os pneus recomendados pela INDIAN MOTORCYCLE garantem uma folga adequada entre guarda-lamas, braço oscilante, correias de transmissão e outros componentes. Consultar a secção Especificações.

Nos modelos equipados com câmaras de ar, estas TÊM de ser substituídas por câmaras de ar novas quando os pneus são substituídos. Utilizar apenas câmaras de ar de tamanho adequado.

#### ATENÇÃO

Pneus, jantes e válvulas de ar incompatíveis podem resultar em danos no talão do pneu durante a montagem ou permitir que o pneu escorregue da jante, resultando possivelmente em falha do pneu.

### ESTADO DOS PNEUS

Inspecionar as paredes laterais do pneu, a superfície de contacto com a estrada e a base da banda de rodagem em relação a cortes, furos e fissuras. Substituir imediatamente os pneus danificados. Consultar o *Manual de Serviço INDIAN MOTORCYCLE* ou um concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado para assistência.

### PROFUNDIDADE DO PERFIL DOS PNEUS

Substituir qualquer pneu com uma profundidade do perfil inferior a 1,6 mm.

Os indicadores de desgaste da banda de rodagem estão localizados em pelo menos seis lugares na circunferência da banda de rodagem e tornam-se visíveis com uma profundidade do perfil de aproximadamente 1,6 mm. Os indicadores de desgaste da banda de rodagem aparecem como uma faixa sólida ao longo da banda de rodagem.

Também se pode utilizar um medidor de profundidade ou uma régua precisa para medir a profundidade da banda de rodagem na área central do pneu, tanto nos pneus dianteiros como traseiros.

## PRESSÃO DOS PNEUS

Verificar e ajustar sempre a pressão dos pneus com os pneus frios. Não ajustar a pressão dos pneus imediatamente após conduzir o motociclo. Esperar pelo menos 3 horas após a condução para verificar a pressão. Se a pressão for verificada e ajustada com os pneus quentes, a pressão diminuirá à medida que os pneus arrefecerem, o que fará com que os pneus não fiquem bem enchidos. Ajustar a pressão dos pneus conforme recomendado para o peso total da carga pretendida (consultar a Tabela de pressão dos pneus). Para mais informações, consultar a placa de características localizada no tubo oblíquo do quadro dianteiro.

### ⚠ ATENÇÃO


Não exceder a pressão de enchimento máxima recomendada para assentar o talão. Pode ocorrer a falha do pneu ou da jante.

## TABELA DE PRESSÃO DOS PNEUS

LOCALIZAÇÃO	TAMANHO	MARCA/TI-PO	PRESSÃO RECOMENDADA
Dianteiro	130/60B19 66H	Metzeler® Cruisetec®	248 kPa
Traseiro	180/60R16 80H (1)	Metzeler® Cruisetec®	283 kPa

## VELAS DE IGNIÇÃO

Inspeccionar as velas de ignição ① após o período de rodagem e, posteriormente, a cada 24 000 km. Substituir as velas de ignição a cada 112 000 km. Substituir sempre as velas de ignição aos pares.

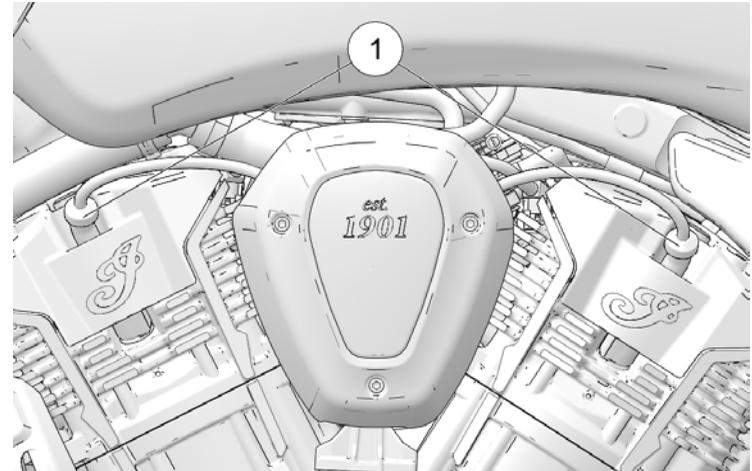

### ESPECIFICAÇÕES DA VELA DE IGNIÇÃO

Tipo de vela de ignição	NGK® LZMAR8AI-10
Folga da vela de ignição	1,0 mm
Binário da vela de ignição	10 N·m

## MANUTENÇÃO

1. Assegurar que o motor arrefeceu para a temperatura ambiente.
2. Desligar o interruptor de ligar/desligar.
3. Puxar para cima pelos foles das velas de ignição (não pelos fios) para remover os foles.
4. Para impedir a entrada de detritos nos orifícios das velas de ignição, utilizar ar comprimido para limpar a área em redor das velas antes de as remover.

**Ferramenta:** Chave para velas de 14 mm


**⚠ CUIDADO**

Usar proteção ocular e facial ao utilizar ar comprimido.

5. Reinstalar as velas de ignição ou instalar novas velas.
6. Reinstalar os foles das velas de ignição.

### IMPORTANTE

O fole da vela de ignição está completamente assente quando a sua terceira nervura estiver nivelada com o orifício da vela de ignição, como ilustrado.

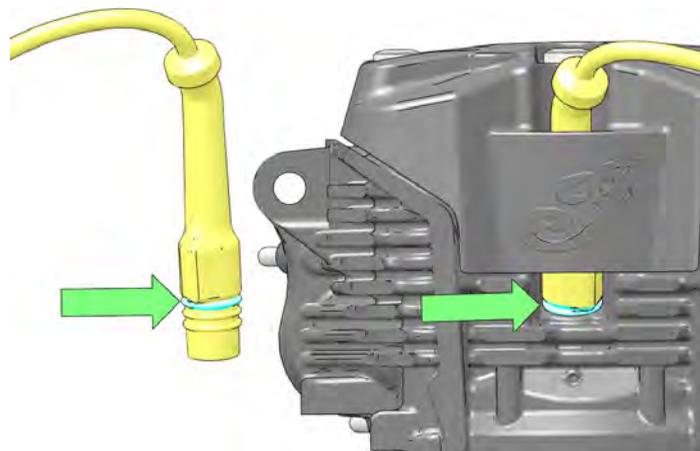


## TAMPAS LATERAIS

Remover a tampa lateral esquerda para aceder à ligação do amortecedor, caixa de fusíveis e conector de diagnóstico.

Remover a tampa lateral para aceder aos elementos de fixação e aperto do suporte do assento e às ligações elétricas para os alforjes.


## REMOÇÃO DA TAMPA LATERAL DIREITA

1. Agarrar suavemente o bordo dianteiro da tampa lateral direita e afastar do veículo para libertar três pinos de anilha. Cuidado para não danificar as superfícies pintadas.

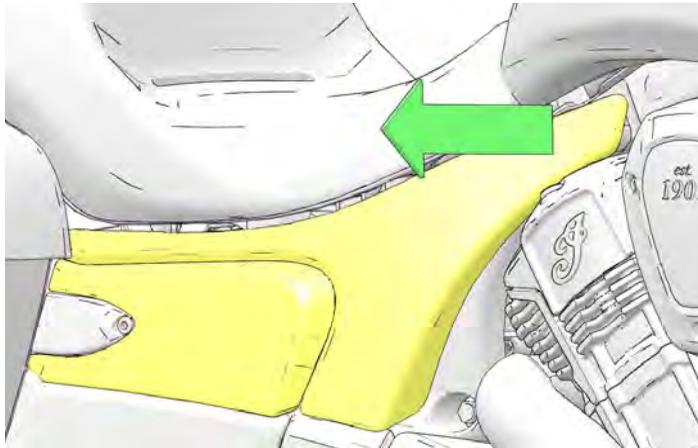

## REMOÇÃO DA TAMPA LATERAL ESQUERDA


1. Agarrar suavemente o canto inferior dianteiro da tampa lateral esquerda e afastar do veículo para libertar três pinos de anilha. Cuidado para não danificar as superfícies pintadas.

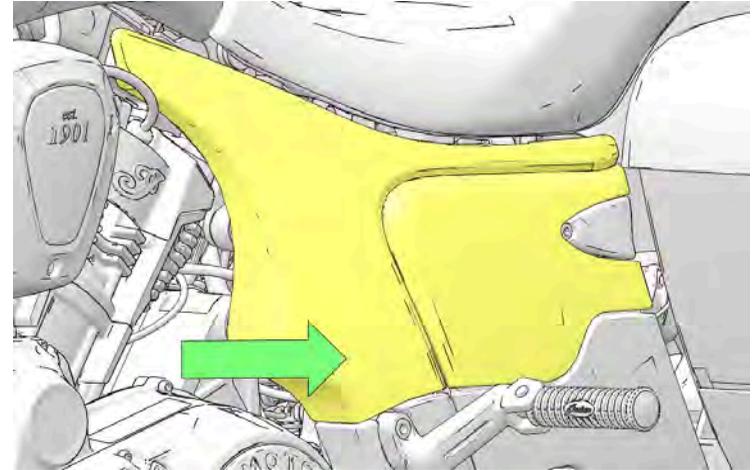

### REMOÇÃO DO ASSENTO

Remover o assento para aceder à bateria.

1. Remover os painéis laterais superiores.
2. Localizar as ferragens do suporte do assento debaixo do bordo do assento do condutor. Remover o parafuso do suporte do assento ① de cada lado do assento.


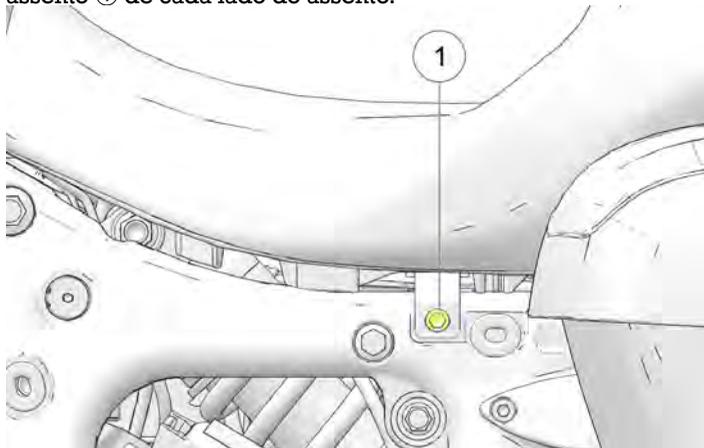


3. Puxar o assento para trás para desengatar as linguetas de montagem no assento do suporte do quadro. Não permitir que as ferragens do suporte do assento entrem em contacto com o guarda-lamas traseiro.

### INSTALAÇÃO DO ASSENTO

1. Para instalar um novo assento ① no motociclo, inserir o casquilho alto ① na ranhura por baixo da parte de trás do assento e deslizar o assento para a frente, assegurando que as linguetas ② encaixam nas ranhuras do novo assento.

Não permitir que as ferragens do suporte do assento entrem em contacto com o guarda-lamas traseiro.

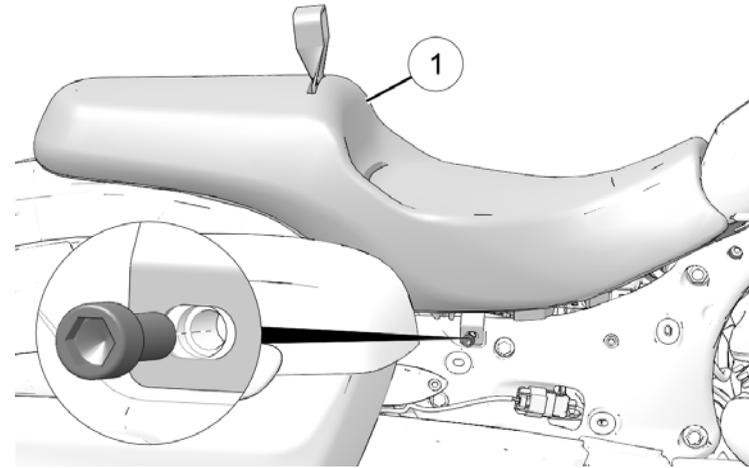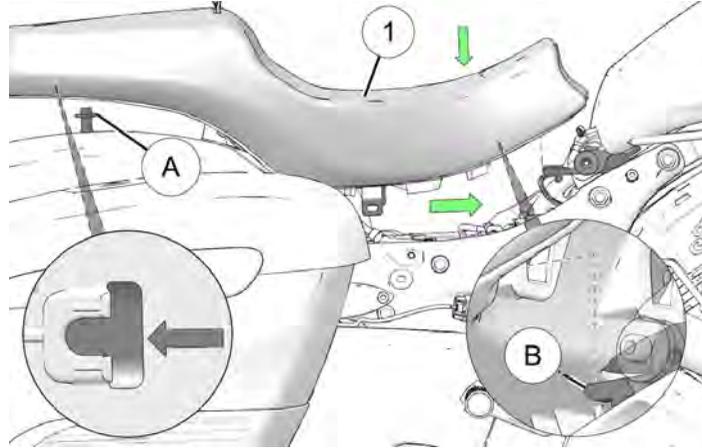

2. Puxar diretamente para cima na parte da frente do assento para assegurar o bom encaixe.
3. Mover o assento ① até as linguetas ficarem alinhadas com o orifício no quadro, tal como ilustrado, e reinstalar os parafusos de fixação. Apertar os parafusos com o binário especificado.

**TORQUE**


Parafusos das ferragens do suporte do assento:  
**24 N·m**

**⚠ ATENÇÃO**

O assento tem de ser devidamente instalado para a operação segura do motociclo. Se não for assegurada uma instalação correta, pode ocorrer perda de controlo e levar a lesões graves ou morte.

## INSPEÇÃO DO FEIXE DO FAROL

NÚMERO	DESCRIÇÃO
①	Medir distância = 10,2 cm (até ao recorte superior dos médios)
②	Medir distância = 10,0 m
③	Centro do farol

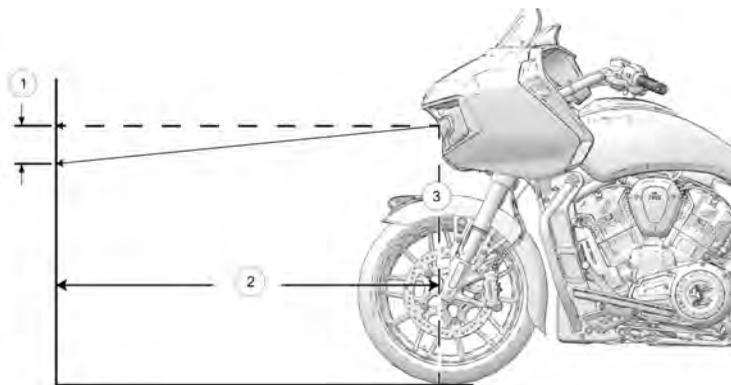

### AVISO

Ajustar o feixe do farol sempre que houver uma mudança de carga (condutor, carga, acessórios, etc.) ou após o ajuste da suspensão.

1. Verificar se a pressão dos pneus cumpre as especificações.
2. Verificar se a distância ao solo (pré-carga) da suspensão traseira cumpre as especificações.
3. Posicionar o motociclo numa superfície nivelada com o farol a uma distância de 10,0 m da parede.
4. Com o condutor e o passageiro (se aplicável) no motociclo, colocá-lo na posição completamente vertical.


#### Ajuste horizontal:

5. Arrancar o motor e ligar o farol nos máximos. Observar o feixe do farol na parede.
6. Fazer quaisquer ajustes necessários para centrar a porção mais brilhante do feixe dos máximos em frente, em linha reta.

#### Ajuste vertical:

7. Comutar o farol para médios. Observar o feixe do farol na parede.
8. Fazer quaisquer ajustes necessários para centrar o feixe do farol de acordo com a tabela com o diagrama.

## AJUSTE DO FEIXE DO FAROL

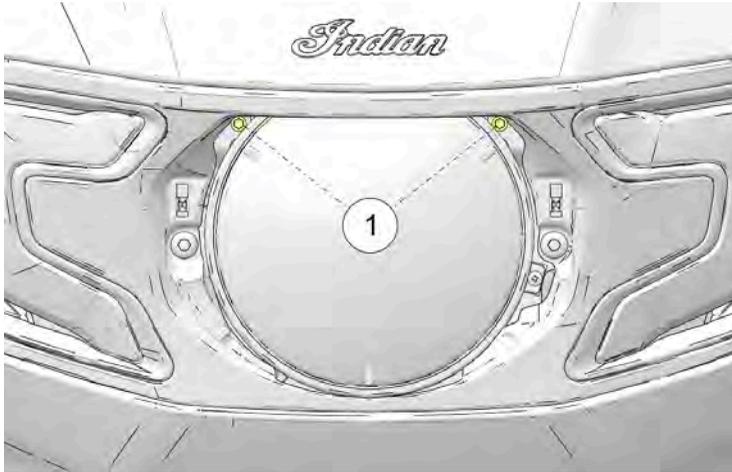

Os parafusos de ajuste do farol dianteiro ① estão localizados dentro do alojamento do farol dianteiro.

1. Remover o aro do farol, pressionando para baixo no centro da parte superior para libertar o retentor. Depois puxar para a frente a partir da parte de cima para libertar os grampos de retenção laterais.
2. Para ajustar o farol dianteiro verticalmente, apertar ambos os parafusos de ajuste superiores de forma igual para ajustar o feixe para baixo. Desapertar ambos os parafusos de forma igual para ajustar o feixe para cima.

**Ferramenta:** Chave de sextavado interior M4 ou ferramenta universal

3. Para ajustar o farol dianteiro horizontalmente, desapertar o parafuso do lado esquerdo para ajustar o feixe para a esquerda. Desapertar o parafuso do lado direito para ajustar o feixe para a direita.

## SUBSTITUIÇÃO DA LUZ TRASEIRA/LUZ DOS TRAVÕES LED

A luz traseira e as luzes dos travões LED não podem ser reparadas. Se a luz traseira ou uma das luzes dos travões se danificar ou ficar inoperacional, será necessário substituir o grupo ótico completo. Consultar um concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado ou outro concessionário autorizado.

### SUBSTITUIÇÃO DO INDICADOR DE MUDANÇA DE DIREÇÃO LED

As luzes dos indicadores de mudança de direção não podem ser reparadas. Se o indicador de mudança de direção se danificar ou ficar inoperacional, será necessário substituir o grupo ótico completo. Consultar um concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado ou outro concessionário autorizado.

### BATERIA

A bateria do motociclo é uma bateria selada, sem manutenção. Não remover a fita da tampa da bateria seja por que razão for. Manter as ligações da bateria sempre limpas e apertadas.

- Manter faíscas, chamas, cigarros, etc. afastados.
- Ventilar o ambiente ao carregar ou utilizar num espaço fechado.
- Proteger sempre os olhos ao trabalhar perto de baterias.
- MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

#### AVISO

Se a tensão da bateria cair, a função de redução de carga desliga os dispositivos auxiliares elétricos que consomem muita corrente, como o assento ou os punhos aquecidos, até a tensão do sistema recuperar.

#### ATENÇÃO

O eletrólito da bateria é tóxico. Contém ácido sulfúrico. O contacto com a pele, os olhos ou a roupa pode causar queimaduras graves.

#### **Antídoto:**


**Externo:** Lavar com água.

**Interno:** Beber quantidades abundantes de água ou leite. A seguir ingerir leite de magnésia, ovo batido ou óleo vegetal. Procurar assistência médica imediata.

**Olhos:** Lavar com água durante 15 minutos e procurar assistência médica imediata.

As baterias podem produzir gases explosivos.


## REMOÇÃO DA BATERIA

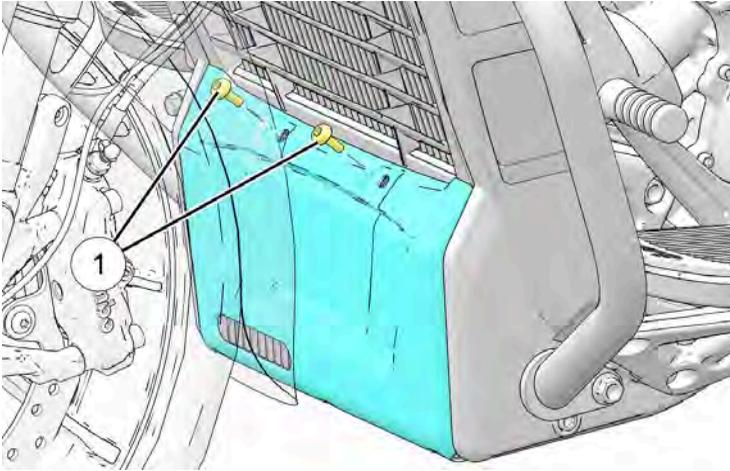

Para remover a bateria, proceder como se segue:

1. Remover a carenagem inferior, removendo os respetivos elementos de fixação e aperto ①.

2. Remover o suporte da bateria, removendo os respetivos elementos de fixação e aperto ② e deslizando o suporte para fora do seu dispositivo de retenção.

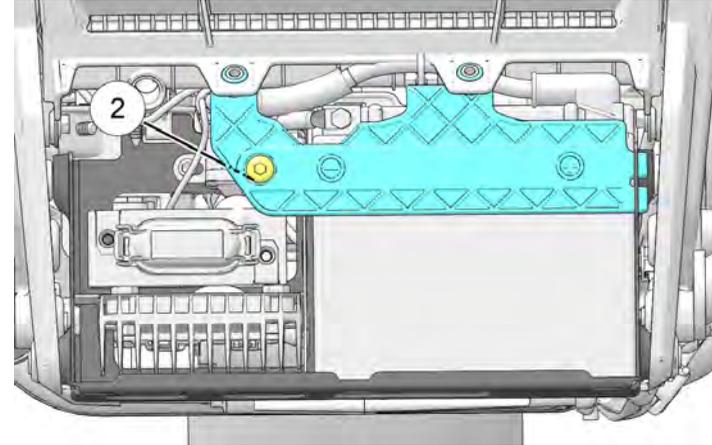

3. Desligar o terminal negativo (-) da bateria.

**⚠ CUIDADO**

Ter cuidado para não trocar os terminais da bateria.

4. Desligar o terminal positivo (+) da bateria.
5. Remover a bateria da caixa da bateria.

## INSTALAÇÃO DA BATERIA

### AVISO

Assegurar que as extremidades dos cabos e os terminais da bateria estão limpos. Aplicar uma leve película de massa dielétrica nas roscas do elemento de fixação do terminal.

1. Instalar a bateria cuidadosamente na caixa da bateria.
2. Ligar o terminal positivo (+) da bateria e apertar o elemento de fixação do terminal com o binário especificado.

### TORQUE

Terminal da bateria:  
**5,4 N·m**


3. Ligar o terminal negativo (-) da bateria e apertar o elemento de fixação do terminal com o binário especificado.

### TORQUE

Terminal da bateria:  
**5,4 N·m**

4. Instalar o suporte da bateria e os elementos de fixação e aperto

②.

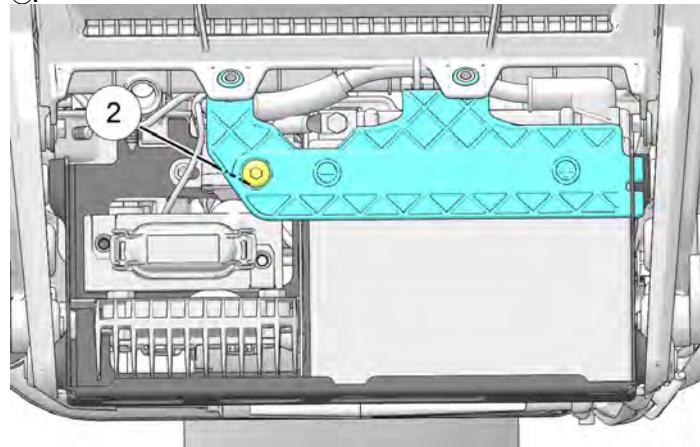


### TORQUE

Elementos de fixação e aperto do suporte da bateria:  
**10 N·m**

5. Aplicar massa dielétrica nas áreas dos terminais para proteção contra a corrosão.
6. Instalar a carenagem inferior e os elementos de fixação e aperto ①.

**TORQUE**

Elementos de fixação e aperto da carenagem inferior:  
**4 N·m**

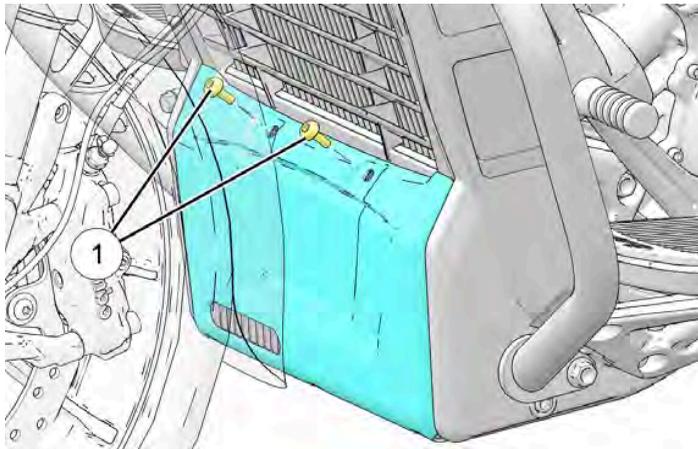


## CARREGAMENTO E MANUTENÇÃO DA BATERIA

**IMPORTANTE**

Ler e seguir as precauções de segurança indicadas na bateria e os procedimentos adequados de carregamento da bateria indicados no manual do proprietário.

Se não estiver previsto utilizar o motociclo durante um período igual ou superior a duas (2) semanas, deve ligar-se um carregador de manutenção à bateria usando a porta de carregamento da bateria de 12 V. A porta de carregamento da bateria está localizada no lado direito do painel de instrumentos.

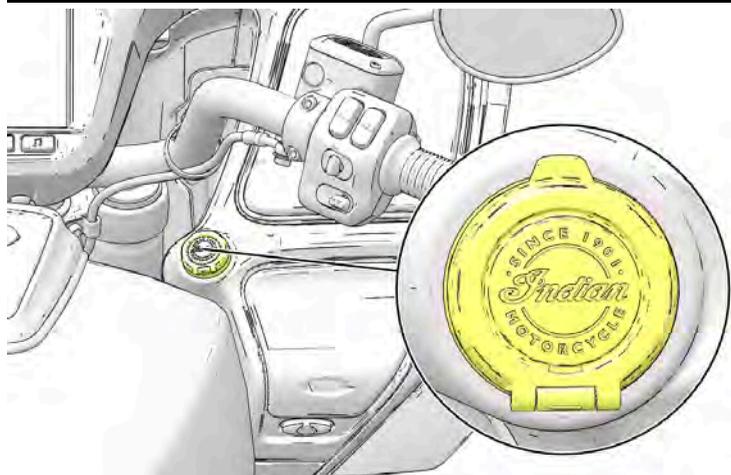

### CUIDADO

Antes de ligar um carregador de baterias à porta de carregamento da bateria, assegurar que o veículo arrefeceu até à temperatura ambiente. Não permitir que os cabos fiquem assentes sobre superfícies quentes ou afiadas durante o carregamento.

## RECOMENDAÇÕES DO CARREGADOR DE BATERIAS AGM

A Indian Motorcycle recomenda a utilização do carregador de baterias BatteryMINDER® 2012 AGM de 2 A (n.º ref.ª 2830438) para carregar e conservar a carga das baterias AGM. O carregador está disponível nos sites de peças, vestuário e acessórios (“PG&A”) da Polaris ou Indian ou no concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado. Se não for utilizado o carregador de baterias BatteryMINDER® 2012 AGM de 2 A, recomenda-se um carregador de baterias AGM de monitorização automática/contínua com uma taxa de carregamento de 2 amperes ou menos para evitar danos na bateria.

As baterias com menos de 12,5 V correm o risco de sulfatação, uma condição em que cristais de sulfato se formam dentro da bateria e reduzem significativamente o desempenho. Os carregadores AGM são concebidos especificamente para carregar baterias do tipo AGM e utilizam impulsos de alta frequência para inverter parcialmente a sulfatação.

### IMPORTANTE

A utilização de carregadores de baterias não AGM pode causar mensagens de falha falsas como “bateria não encontrada” ou “célula aberta”. Assegurar que é utilizado o carregador AGM recomendado para carregar baterias do tipo AGM para evitar danos na bateria.

## RECOMENDAÇÕES DE CARREGAMENTO DA BATERIA AGM

Se não estiver previsto conduzir o motociclo durante mais de 2 semanas, recomenda-se a manutenção da carga da bateria com o carregador de baterias BatteryMINDer® 2012 AGM (n.º ref.ª 2830438).

Utilizar sempre o carregador de baterias automático recomendado e esperar que o carregador complete o ciclo de carga antes de o desligar.

## SUGESTÕES DE MANUTENÇÃO DE BATERIAS AGM

Para ajudar a prolongar a vida útil da bateria, recomenda-se remover a bateria dos veículos armazenados durante DOIS meses ou períodos mais longos. Para maximizar a vida útil de baterias armazenadas, estas devem ser mantidas num local fresco e seco. As baterias descarregar-se-ão mais rapidamente quando armazenadas em condições de calor extremo. A carga das baterias deve ser mantida utilizando o carregador de baterias recomendado enquanto estiverem armazenadas.

As baterias que não estejam ligadas a um veículo devem ser carregadas a cada 2 meses.

As baterias descarregar-se-ão mais rapidamente quando estão sujas. A limpeza periódica dos terminais da bateria com uma escova para terminais ajudará a maximizar a vida útil da bateria. Lavar os terminais com uma solução composta por uma colher de sopa de bicarbonato de sódio e uma chávena de água. Enxaguar bem com água da torneira e secar com panos de oficina limpos. Revestir os terminais com massa dielétrica ou vaselina.

As ligações da bateria devem ser apertadas com o binário correto durante a instalação. Isto irá reduzir a queda de tensão e assegurar uma ligação fiável entre o regulador/retificador e a bateria.

## DURAÇÃO DA PILHA DA CHAVE COM CONTROLO REMOTO



Manter a chave com controlo remoto e a pilha da mesma fora do alcance das crianças. A ingestão pode causar queimaduras químicas, perfuração dos tecidos moles e morte. Podem ocorrer queimaduras graves no espaço de 2 horas após a ingestão. Procurar assistência médica imediata.

A duração da pilha da chave com controlo remoto é de aprox. 2 anos. Recomenda-se a troca da pilha anualmente. A duração da pilha da chave com controlo remoto multifunções (dois botões) irá diminuir com o uso frequente dos botões TRANCAR/DESTRANCAR.

## MANUTENÇÃO

---

Indicadores de pilha fraca:

- Diminuição do alcance de autenticação do controlo remoto
- Buzina emite um sinal acústico 5 segundos após o arranque
- A luz de segurança permanece acesa até 20 segundos
- Tanto a luz de pilha como a luz de segurança acendem-se
- Notificação do Ride Command

O desempenho da chave com controlo remoto pode ser afetado pelas seguintes condições:

- Proximidade estreita de materiais ferrosos (por exemplo, mola de notas ou canivete)
- Chave com controlo remoto colada ao íman do altifalante do alforje
- Chave com controlo remoto em recipiente ferroso (porta-copos de metal ou estojo para copos)
- Temperaturas frias (a chave com controlo remoto deve ser mantida acima de 7 °C)

Para substituir a pilha da chave com controlo remoto, proceder como se segue:

1. Retirar a chave de cortesia, premindo o botão na parte de trás do controlo remoto.
2. Tirar a tampa no lado de trás do controlo remoto para aceder à pilha.
3. Colocar uma pilha nova.

### AVISO

Número de referência da pilha de substituição da chave com controlo remoto: 4014675 ou CR2032

## ELIMINAÇÃO DA BATERIA DO CONTROLO REMOTO

Não eliminar o controlo remoto junto com os resíduos domésticos gerais. Para tratamento, recuperação e reciclagem adequados, entregar o controlo remoto num ponto de recolha designado onde será aceite sem custos. A eliminação correta do controlo remoto ajudará a poupar recursos valiosos e evitará quaisquer potenciais efeitos negativos na saúde humana e no ambiente. Contactar os serviços municipalizados para mais informações sobre o ponto de recolha designado mais próximo. A eliminação inadequada destes resíduos pode ser objeto de sanções, em conformidade com a legislação nacional.



## SUBSTITUIÇÃO DE FUSÍVEIS

### AVISO


Utilizar fusíveis com a amperagem recomendada para evitar danos no sistema elétrico.

## FUSÍVEIS PADRÃO

A caixa de fusíveis padrão está localizada debaixo da tampa lateral esquerda. Esta caixa de fusíveis aloja todos os fusíveis de serviço padrão e os disjuntores automáticos. A aplicação e o tamanho dos fusíveis são indicados numa etiqueta na tampa da caixa de fusíveis.

### AVISO

Utilizar o extrator de fusíveis incluído no kit de ferramentas para remover fusíveis.

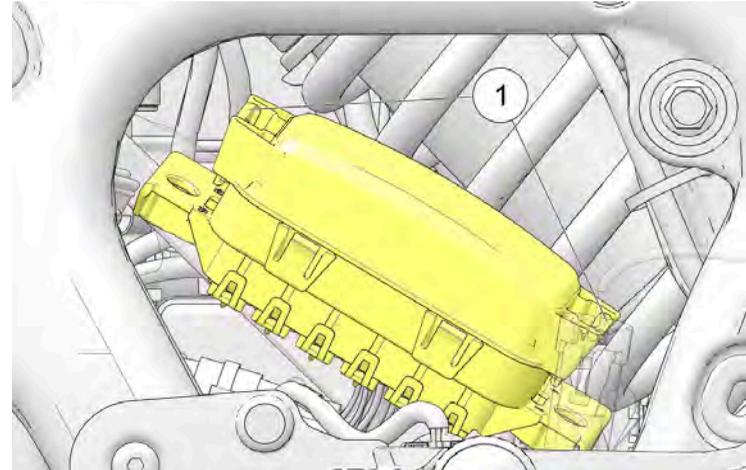


1. Retirar a tampa lateral esquerda.
2. Para libertar as pastilhas de bloqueio, apertar os fechos da tampa superior e inferior ① e remover a tampa da caixa de fusíveis.
3. Depois de substituir um fusível, voltar a colocar a tampa da caixa de fusíveis e a tampa lateral.

### FUSÍVEIS DE ALTA TENSÃO

A caixa de fusíveis JCASE® ① contém os fusíveis de alta tensão para o chassis, o Módulo de Comando do Veículo e o sistema de travagem antibloqueio. Esta caixa de fusíveis está localizada ao lado da caixa da bateria.

A aplicação e o tamanho dos fusíveis são indicados numa etiqueta na tampa da caixa de fusíveis.

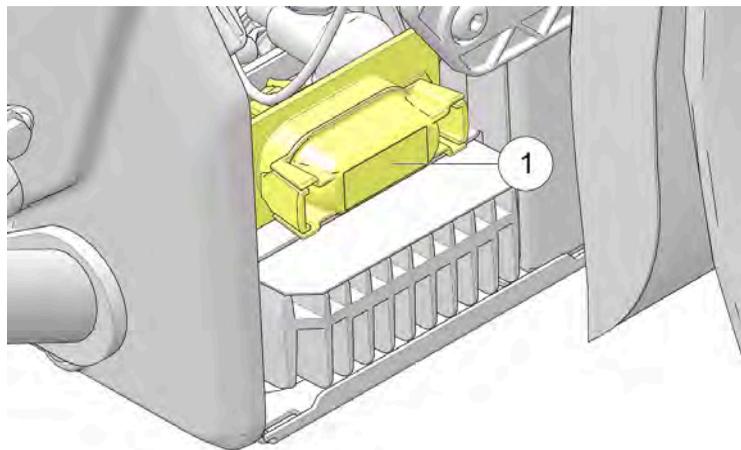

### PRECAUÇÕES ELÉTRICAS

Atenção às seguintes precauções relativamente ao sistema elétrico para evitar perturbações dos sinais elétricos e uma possível falha do sistema.

- UTILIZAR APENAS acessórios E PEÇAS INDIAN MOTORCYCLE originais concebidos para o modelo de motociclo específico e seguir as instruções indicadas.
- UTILIZAR a tomada de corrente de acessórios fornecida (se disponível).
- Se for necessário fornecer energia a um artigo que não utilize uma das tomadas de corrente anteriormente mencionadas, ligar do lado de carga do disjuntor principal e ligar o fio de terra à ligação à terra do motor no lado dianteiro do cárter (perto do disjuntor). O disjuntor está localizado debaixo da tampa por detrás do radiador do óleo.
- NÃO emendar ou cortar quaisquer fios.
- NÃO tocar em qualquer ponto de corrente ou de ligação à terra no motociclo, a menos que seja especificamente indicado pelas instruções da INDIAN MOTORCYCLE incluídas no kit.
- NÃO efetuar medições com sonda nos conectores elétricos no veículo, a menos que indicado no *Manual de Serviço INDIAN MOTORCYCLE*.
- NÃO alimentar quaisquer acessórios com o conector de diagnóstico (debaixo da tampa lateral esquerda).

### DESBLOQUEIO DO SISTEMA DE SEGURANÇA

O concessionário fornecerá o número de identificação pessoal principal (PIN) para o sistema de segurança. O concessionário também pode alterar o PIN principal para um novo PIN do condutor a pedido do proprietário.

Registar ambos os PIN na página 7.

O proprietário deve alterar o PIN fornecido pelo concessionário para um PIN à sua escolha o mais rapidamente possível após a entrega do novo motociclo. Consultar a página 175.

Se não estiver disponível uma chave com controlo remoto, o PIN do condutor pode ser introduzido usando o display Ride Command para desbloquear o sistema de segurança.

## ALTERAR O PIN DO SISTEMA DE SEGURANÇA

Para alterar o PIN, é necessário ter disponível a chave com controlo remoto, o PIN válido existente ou o PIN principal para ter acesso ao sistema de segurança. Se na chave com controlo remoto não for detetada ou não estiver disponível e não se conseguir lembrar do PIN, consultar o concessionário INDIAN MOTORCYCLE.

Ler o procedimento completo antes de começar.

1. Ligar o interruptor de ligar/desligar. **NÃO** arrancar o motor. A luz de segurança e/ou o interruptor de ligar/desligar acendem-se brevemente até ser detetada a chave com controlo remoto ou até ser introduzido o PIN válido e atual.
2. Premir ou segurar o interruptor CANCELAR do indicador de mudança de direção durante 10 segundos até que a luz de segurança e/ou o interruptor de ligar/desligar se acendam. Aparecerá uma janela pop-up no display Ride Command durante este procedimento a indicar que a chave com controlo remoto está fora de alcance.

3. Introduzir o PIN principal (consultar a página 7) ou o PIN do condutor atual de 4 dígitos no espaço de 20 segundos. Se o PIN for introduzido com sucesso, a luz de segurança e/ou o interruptor de ligar/desligar permanecem acessos e a buzina emite um breve sinal acústico.

### AVISO

Se o PIN válido não for introduzido dentro de 20 segundos, a luz de segurança e/ou o interruptor de ligar/desligar piscará durante 10 segundos e o sistema desliga-se a seguir. Voltar ao passo 1 para tentar novamente.

4. Introduzir um novo PIN de segurança de 4 dígitos à escolha. Se o PIN for introduzido com sucesso, a luz de segurança e/ou o interruptor de ligar/desligar permanecem acessos e a buzina emite um breve sinal acústico. Avançar para o passo 5.

### AVISO

Se o PIN de 4 dígitos **NÃO** for introduzido dentro de 20 segundos, a luz de segurança e/ou o interruptor de ligar/desligar piscará durante 10 segundos e o sistema desliga-se a seguir. Voltar ao passo 1 para tentar novamente.

5. Voltar a introduzir o novo PIN de 4 dígitos. Se esta introdução corresponder à primeira introdução, a luz de segurança e/ou o interruptor de ligar/desligar desligam-se e a buzina emite um breve sinal acústico. O novo PIN do condutor foi guardado. *Registar o novo PIN do condutor na página 7.*

### AVISO

Se a segunda introdução não for feita dentro de 20 segundos ou não corresponder à primeira, a luz de segurança e/ou o interruptor de ligar/desligar piscará durante 10 segundos e o sistema desliga-se a seguir. O novo PIN NÃO foi guardado. Continuar a utilizar o antigo PIN válido. Voltar ao passo 1 para tentar novamente.

## TESTE DE COMPRESSÃO DO MOTOR

Pode ser realizado um teste de compressão do motor para monitorizar o estado geral do motor. Consultar o *Manual de Serviço INDIAN MOTORCYCLE* ou um concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado para assistência.

## INSPEÇÃO DO SISTEMA DE ESCAPE

Verificar o sistema de escape quanto a manchas de fuga de gases de escape. Substituir as juntas do escape danificadas ou com fugas. Verificar todos os elementos de fixação e aperto do sistema de escape. Apertar as abraçadeiras e os elementos de fixação e aperto soltos. Não apertar demasiado. Consultar o *Manual de Serviço INDIAN MOTORCYCLE* ou um concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado para assistência.

## ELEVAÇÃO DO MOTOCICLO



Podem ocorrer lesões graves ou morte se o motociclo tombar ou cair. Certificar-se de que o motociclo não inclina ou cai enquanto está elevado ou quando está apoiado no suporte lateral.

Alguns procedimentos exigem a elevação do motociclo para remover o peso do componente a ser inspecionado. Elevar o motociclo colocando uma plataforma de macaco vertical, estável e plana, ou mecanismo de elevação sobre uma superfície firme e plana e elevar por baixo do cárter do motor. A plataforma deve ter um mínimo de 30 cm quadrados. NÃO tentar elevar o motociclo sem equipamento adequado. Prender sempre o motociclo corretamente antes da elevação para que não possa tombar ou cair quando elevado.

## TESTE DE ESTRADA

Antes de voltar a usar o motociclo normalmente, realizar um teste de estrada numa área segura. Prestar especial atenção ao ajuste e ao funcionamento adequados de todos os componentes objeto de reparação ou revisão.

Realizar prontamente quaisquer correções ou ajustes adicionais para assegurar um desempenho seguro, fiável e agradável do veículo.

## INSPEÇÃO DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E APERTO

1. Inspeccionar totalmente o chassi e o motor do motociclo quanto a elementos de fixação e aperto soltos, danificados ou em falta. Apertar os elementos de fixação e aperto soltos com o binário adequado. Consultar o *Manual de Serviço INDIAN MOTORCYCLE* ou um concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado para assistência.
2. Substituir sempre os elementos de fixação e aperto danificados, partidos ou com falhas no revestimento antes de conduzir. Utilizar elementos de fixação e aperto INDIAN MOTORCYCLE originais com um tamanho e resistência iguais.

## BINÁRIOS DE APERTO

Alguns procedimentos e binários de aperto não são indicados neste manual. Consultar o *Manual de Serviço INDIAN MOTORCYCLE* ou um concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado para assistência.

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Para não por em risco a segurança pessoal, não tentar realizar inspeções ou reparações que não sejam totalmente descritas neste manual do proprietário. Contactar um concessionário autorizado para revisão se não for possível determinar a causa de um problema ou se a inspeção/reparação exceder as capacidades mecânicas ou ferramentas disponíveis. Não realizar inspeções nem reparações com o motor em funcionamento.

## O MOTOR RODA, MAS NÃO ARRANCA

CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO/AÇÃO POSSÍVEL
Nível de combustível baixo	Verificar o nível de combustível.
Bomba de combustível inoperacional	Rodar o interruptor da posição de PARAGEM para a posição de MARCHA. Ligar o interruptor de ligar/desligar. A bomba de combustível deve funcionar momentaneamente e depois parar. Verificar o disjuntor da bomba de combustível/ignição.
Tensão da bateria demasiado baixa	Carregar totalmente a bateria.
Vela(s) de ignição carbonizadas	Inspeccionar as velas de ignição.
Fio(s) das velas de ignição desligado(s) ou solto(s)	Assegurar que os fios das velas de ignição estão bem fixos.
Baixa compressão	Consultar o concessionário para realizar um teste de compressão do motor.

## O MOTOR DE ARRANQUE PRODUZ UM RUÍDO DE CLIQUE, NÃO RODA OU RODA LENTAMENTE

CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO/AÇÃO POSSÍVEL
Interruptor de marcha/paragem do motor na posição de PARAGEM	Colocar o interruptor na posição de MARCHA.
Bateria descarregada	Carregar totalmente a bateria.

## MANUTENÇÃO

CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO/AÇÃO POSSÍVEL
Cabos da bateria soltos ou corroídos	Inspecionar os cabos da bateria.
Mudança engrenada	Engrenar o neutro ou apertar o manete da embraiagem para desengatar a embraiagem.
Chave com controlo remoto não autenticada	Assegurar que a chave com controlo remoto está dentro do alcance e que a pilha da chave com controlo remoto não está fraca.
Suporte lateral descido com mudança engrenada	Engrenar o neutro ou recolher o suporte lateral completamente.

### O MOTOR ARRANCA MAS TEM FALHAS DE IGNIÇÃO OU APRESENTA UM FUNCIONAMENTO IRREGULAR

#### AVISO

DESLIGAR o motor antes de inspecionar qualquer um destes elementos.

CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO/AÇÃO POSSÍVEL
Bateria descarregada	Carregar totalmente a bateria.
Cabos da bateria soltos ou corroídos	Inspecionar os cabos e as ligações da bateria.
Vela(s) de ignição carbonizadas	Inspecionar as velas de ignição.
Fios das velas de ignição solto(s) ou molhado(s)	Inspecionar os fios das velas de ignição, assegurar que estão secos/fixos.

CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO/AÇÃO POSSÍVEL
Combustível contaminado	Inspecionar o combustível em relação à presença de água/contaminação. Consultar o concessionário.
Nível de óleo do motor incorreto ou tipo de óleo errado	Inspecionar o nível e a qualidade do óleo.
Fios da bobina de ignição soltos, partidos ou curto-circuitados	Inspecionar os fios primários das bobinas. Consultar o concessionário.
Admissão de ar obstruída	Inspecionar o filtro de ar.
Fugas na admissão	Inspecionar a caixa de ar, a carcaça do acelerador e as juntas dos foles da admissão.

### DIFICULDADE NAS PASSAGENS DE CAIXA OU EM ENCONTRAR O NEUTRO

CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO/AÇÃO POSSÍVEL
Casquilhos dos braços e articulações das mudanças secos ou gastos	Lubrificar os braços e articulações das mudanças.
Danos na embraiagem	Substituir a embraiagem.
Cabo de embraiagem não afinado corretamente	Consultar o concessionário para inspeção e afinação.
Braços e articulações das mudanças não afinados corretamente	Consultar o concessionário para inspeção e afinação.

## CORRENTE DE CARGA DA BATERIA BAIXA OU DESCARGA DA BATERIA

CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO/AÇÃO POSSÍVEL
Ligação do circuito de carga solta/corroida	Verificar/limpar as ligações dos cabos da bateria. Verificar/limpar as ligações do circuito de carga. Consultar o concessionário.
Carga dos acessórios excede a corrente de carga	Limitar o funcionamento dos acessórios quando o motor está desligado.
Acessório com cablagem incorreta (consumo de corrente)	Consultar o concessionário para verificar a potência do sistema de carregamento e o consumo de corrente.

## RUÍDO AO TRAVAR/MAU DESEMPENHO DE TRAVAGEM

### AVISO

Consultar o concessionário se o desempenho de travagem não for reposto após estas inspeções.

CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO/AÇÃO POSSÍVEL
Pó/sujidade no(s) disco(s) dos travões	Limpar o disco.
Pastilhas gastas ou danos no disco/disco dos travões	Inspeccionar as pastilhas.
Nível do líquido dos travões baixo ou líquido contaminado	Inspeccionar o nível/estado do líquido.

## A LUZ DO ABS PERMANECE ACESA OU ACENDE DE FORMA INTERMITENTE

CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO/AÇÃO POSSÍVEL
Fusível queimado	Verificar os fusíveis. Consultar a página 173.
Detritos alojados nos componentes	Inspeccionar o sensor de velocidade da roda quanto a detritos.
Danos causados por detritos	Inspeccionar o sensor de velocidade da roda para verificar se a caixa está rachada.
Componentes danificados	Consultar o manual de serviço ou um concessionário autorizado.



## LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

### PRODUTOS DE LIMPEZA

Esta secção fornece sugestões sobre a melhor maneira de limpar, polir e conservar cada superfície do seu novo e bellissimo motociclo INDIAN MOTORCYCLE. Recomendamos a utilização dos nossos novos produtos e acessórios de limpeza e polimento INDIAN MOTORCYCLE, que foram especialmente concebidos para proporcionar os melhores cuidados e conservação possíveis ao seu motociclo INDIAN MOTORCYCLE.

Para além dos produtos recomendados para limpeza e polimento nesta secção, a INDIAN MOTORCYCLE tem também produtos especiais para:

- melhorar os motores de cor preta e prateada
- limpar os motores, pneus e rodas/jantes
- remover o pó dos travões

Após a limpeza do motociclo, inspecionar para detetar danos nas superfícies pintadas. Pequenas amolgadelas ou riscos devem ser reparados prontamente para evitar a corrosão.

Para mais informações sobre o produto de conservação Matte Clear Coat Finish Care, ver a secção *Produto de conservação Matte Clear Coat Finish Care*.

Para mais informações sobre o produto de conservação Gloss Clear Coat Finish Care, ver a secção *Produto de conservação Gloss Clear Coat Finish Care*.

Para mais informações ou dúvidas sobre a limpeza e retoques, consultar o concessionário INDIAN MOTORCYCLE.

## LAVAGEM DO MOTOCICLO

### AVISO

Não utilizar água sob pressão para lavar o motociclo. A água pode infiltrar-se e deteriorar os rolamentos das rodas, conjuntos de pinças de travões, cilindros principais dos travões, conectores elétricos, rolamentos da coluna de direção, componentes da suspensão e juntas da transmissão.

Não dirigir o jato de água para as entradas de ar, saídas de escape, conectores elétricos ou altifalantes do sistema de áudio. Os componentes elétricos podem ser danificados pela água. Não permitir que a água entre em contacto com componentes ou conectores elétricos.

1. Antes de lavar, assegurar que os tubos de escape estão frios. Cobrir todas as aberturas de tubos com um saco de plástico preso com um elástico de borracha forte. Verificar se as velas de ignição, as tampas dos fios das velas de ignição, o tampão de enchimento do óleo e o tampão do depósito de combustível estão bem apertados.
2. Não utilizar produtos de limpeza abrasivos.
3. Remover o máximo de sujidade e lama possível com água a baixa pressão. Utilizar o mínimo de água possível ao lavar perto da admissão de ar ou das aberturas do tubo de escape. Secar bem estes componentes antes de utilizar o motociclo.
4. Limpar bem os tubos da forquilha dianteira para reduzir o desgaste e as fugas pela vedação da forquilha.

## LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

---

5. Após a lavagem, retirar os elásticos e os sacos de plástico dos tubos de escape. Arrancar o motor e deixá-lo trabalhar ao ralenti durante alguns minutos.
6. Assegurar que os travões estão a funcionar corretamente antes de conduzir.

### CUIDADOS DO PARA-BRISAS

Limpar o para-brisas com um pano macio e água quente abundante. Secar com um pano macio limpo. Remover pequenos riscos com um composto de polimento de alta qualidade concebido para utilização em superfícies de policarbonato.

#### AVISO

O líquido dos travões e álcool irão danificar permanentemente o para-brisas. Não utilizar produtos limpa-vidros, produtos hidrófugos ou repelentes de sujidade e produtos de limpeza à base de petróleo ou de álcool no para-brisas, uma vez que estes produtos podem danificá-lo.

### PRODUTO DE CONSERVAÇÃO MATTE CLEAR COAT FINISH CARE

Os produtos de acabamento mate são propensos a “agarrar” sujidade, óleos e outros contaminantes. Limpar sempre este tipo de acabamento com água morna e um detergente de lavar a louça suave. Utilizar uma esponja macia para esfregar suavemente a superfície, depois enxaguar com água morna limpa. No caso de manchas entranhadas como de gordura ou óleo, utilizar um produto de limpeza à base de citrinos. Pulverizar o produto de limpeza sobre a área e esfregar suavemente com uma esponja macia. Deixar o produto de limpeza atuar durante alguns minutos, depois enxaguar bem com água morna limpa. Repetir conforme necessário.

#### IMPORTANTE

Nunca utilizar uma cera de polimento/lustro ou qualquer esponja que tenha uma superfície abrasiva para limpar um acabamento mate. Estes produtos irão polir a superfície mate do acabamento e resultar num acabamento brilhante. Nunca limpar os acabamentos mate com um equipamento de lavar a pressão, uma vez que isto irá incrustar mais contaminantes no revestimento transparente e pode danificar etiquetas e autocolantes.

### **PRODUTO DE CONSERVAÇÃO GLOSS CLEAR COAT FINISH CARE**

O sistema de acabamento do revestimento transparente utilizado nos motocicletos INDIAN MOTORCYCLE proporciona uma proteção superior contra os elementos. Para maximizar os benefícios deste sistema, utilizar o seguinte guia para conservar o acabamento brilhante do motociclo.

- Durante os primeiros 30 dias, quando o acabamento ainda estiver fresco, apenas enxaguar o motociclo com água.
- Não encerar o motociclo durante os primeiros 60 dias. Fazê-lo pode causar a perda do brilho. Após 60 dias, utilizar apenas ceras concebidas para novos acabamentos de revestimento transparentes.
- Não utilizar água sob pressão para lavar o motociclo. Quando a tinta ainda está fresca, o uso de água sob pressão pode danificar o acabamento. Se a utilização de um equipamento de lavar a pressão for inevitável, manter o bico de pulverização a pelo menos 60 cm (24 pol.) de distância da superfície do motociclo.
- Lavar o motociclo frequentemente, especialmente quando exposto a ambientes salgados, poeirentos, ácidos ou alcalinos.
- Utilizar água quente ou fria e um pano macio para a limpeza.
- Utilizar sabões não abrasivos e com um pH neutro (detergentes não ácidos/não alcalinos).
- Não utilizar soluções à base de solventes.
- Não utilizar um pano seco para remover o pó.
- Não utilizar uma escova de cerdas duras, que pode riscar a superfície.
- Não lavar com água muito quente.

- Não lavar o motociclo enquanto a superfície estiver quente e evitar lavar o motociclo ao sol quente. Os minerais na água podem ser difíceis de remover depois de secos na superfície do motociclo.
- Não permitir que derrames de gasolina, óleo do motor ou líquido dos travões caiam sobre a pintura. Remover imediatamente estas substâncias, lavando com água. Utilizar um pano macio para absorver qualquer resíduo remanescente e secar com leves pancadas.
- Para remover restos de insetos ou alcatrão, utilizar apenas produtos especificamente concebidos para este fim. Seguir as recomendações do fabricante do produto para evitar potenciais danos no acabamento. A seguir realizar uma lavagem usando os métodos descritos nesta secção.
- Escovar sempre gelo ou neve, não raspar.
- Pequenas amolgadelas ou riscos devem ser reparados prontamente para evitar a corrosão.

### **CONSERVAÇÃO DO ECRÃ TÁTIL DO SISTEMA DE INFOENTRETENIMENTO**

Recomendamos a utilização de um detergente suave e água para limpar o ecrã tátil. Lavar e secar com um pano que não largue fiapos.

- Não expor ao líquido dos travões.
- Não expor à gasolina.
- Não expor a repelente de insetos contendo DEET.

### PREPARAÇÃO DA ÁREA DE ARMAZENAMENTO

Se não estiver previsto utilizar o motociclo durante mais de 60 dias, armazenar o motociclo para evitar danos no sistema de combustível e na bateria e para proteger os componentes contra corrosão ou deterioração. Durante a preparação do armazenamento podem ser utilizados produtos potencialmente perigosos, tais como estabilizador de combustível. Ao utilizar qualquer um destes produtos, observar as instruções e advertências na embalagem do produto.

Escolher um local de armazenamento seco e bem ventilado, dentro de uma garagem ou outra estrutura, se possível. O local deve ter uma superfície firme e plana e ter espaço suficiente para o motociclo.

#### ATENÇÃO

A gasolina é altamente inflamável e explosiva sob certas condições. Não armazenar o motociclo em qualquer área (casa ou garagem) onde possa estar perto de chamas destapadas, luzes piloto, faíscas ou motores elétricos. Não fumar na área de armazenamento.

Para melhor conservar o estado dos pneus:

- A área de armazenamento deve ter uma temperatura relativamente constante e moderada.
- A superfície de armazenamento deve estar livre de óleo e gasolina.
- O motociclo não deve ficar perto de um radiador ou outra fonte de calor, nem de qualquer tipo de motor elétrico.

### LIMPAR E PROTEGER O MOTOCICLO

Para preparar o motociclo para o armazenamento, começar por limpar e polir o motociclo como descrito a partir da página 181. Polir os cromados e outras superfícies metálicas. Aplicar protetor nas partes expostas de borracha, vinilo e plástico. *Não aplicar protetor de borracha nas superfícies do piso dos pneus.*

### ESTABILIZADOR DE COMBUSTÍVEL

Adicionar combustível novo para encher o depósito de combustível e adicionar estabilizador de combustível. Não encher excessivamente.

Conduzir o motociclo ou arrancar e deixar o motor a trabalhar durante 15 minutos numa área bem ventilada para distribuir o estabilizador por todo o sistema de combustível.

### ENCHIMENTO DOS PNEUS

Encher os pneus com a pressão normal. Consultar a página 159.

### PROTEÇÃO DO MOTOR

Mudar o óleo do motor.

### **CUIDADOS COM A BATERIA**

1. Retirar a bateria. Consultar a página 167.
2. Limpar primeiro os terminais da bateria com uma escova de arame para remover quaisquer depósitos soltos.
3. Lavar os pinos e as extremidades dos cabos da bateria com uma solução constituída por uma parte de bicarbonato de sódio e 16 partes de água. Lavar com água limpa e secar com um pano.
4. Aplicar uma fina camada de massa dielétrica nos pinos e nos conectores dos cabos.
5. Limpar o exterior da bateria com uma solução de detergente suave e água morna.
6. Armazenar a bateria numa zona seca com uma temperatura entre 0 e 32 °C (32 e 90 °F).
7. Durante o armazenamento, carregar completamente a bateria uma vez por mês. Consultar a página 167.

### **MANUTENÇÃO DURANTE O ARMAZENAMENTO**

Durante períodos de armazenamento longos, manter a pressão dos pneus e a tensão da bateria nos níveis recomendados.

### **ROEDORES**

Os ratos e outros roedores são muitas vezes o pior inimigo de um motociclo armazenado. Se o motociclo for armazenado numa zona onde os ratos são uma preocupação (particularmente em zonas rurais, celeiros, barracões, etc.) é necessário tomar medidas adicionais para dissuadir a infestação. Por exemplo, pode colocar-se uma malha sobre qualquer abertura de admissão ou escape (não esquecer de as remover quando o motociclo for retirado do armazém).

### ESTACIONAR E COBRIR O MOTOCICLO

1. Estacionar o motociclo no seu local de armazenamento. Calçar o quadro para aliviar parte do peso das rodas dianteiras e traseiras.

#### AVISO

O arranque periódico do motociclo durante o armazenamento NÃO é recomendado. O vapor de água é um subproduto do processo de combustão e pode causar corrosão, a menos que o motor seja operado por tempo suficiente para que o óleo e o sistema de escape atinjam a temperatura de funcionamento normal.

2. Colocar um saco de plástico sobre as saídas de escape (arrefecidas) para evitar a entrada de humidade no sistema de escape.
3. Cobrir o motociclo com uma capa feita de um material durável e respirável, concebido para armazenamento. A cobertura do motociclo com uma capa ajuda a protegê-lo do pó e de outros materiais transportados pelo ar. A capa tem de ser de um material respirável para evitar que a humidade se acumule no motociclo, o que pode provocar a oxidação das superfícies metálicas.

### RETIRADA DE ARMAZENAMENTO

1. Instalar uma bateria totalmente carregada.
2. Verificar o nível de óleo. Se o motociclo tiver sido armazenado numa área sujeita a grandes oscilações de temperatura e humidade (como no exterior), mudar o óleo do motor antes de ligar o motor.

#### AVISO

Durante o armazenamento, alterações de temperatura e humidade podem causar a formação de condensação no cárter e misturar com o óleo do motor. O funcionamento do motor com óleo contendo condensação pode causar danos no motor.

3. Inspeccionar a área de armazenamento para detetar sinais de fugas de líquido. Identificar e realizar a manutenção de quaisquer componentes com fugas.
4. Remover quaisquer tampas de rede da admissão ou do escape que tenham sido instaladas para proteção contra roedores.
5. Instalar novas velas de ignição se necessário.
6. Realizar as inspeções pré-viagem. Consultar a página 79.
7. Realizar um teste de estrada. Consultar a página 176.
8. Lavar e polir o motociclo. Aplicar cera, polir ou aplicar protetor aos componentes pertinentes.

## ESPECIFICAÇÕES

## ESPECIFICAÇÕES DA CHALLENGER

DIMENSÕES	
Comprimento total	2 500,7 mm
Largura total	990,2 mm
Altura total	1 346 mm
Altura do assento sem carga	686 mm
Distância entre eixos	1 667,8 mm
Distância ao solo	137,3 mm
Ângulo de caster (rake) (quadro)/rasto de caster (trail)	25 graus

## ESPECIFICAÇÕES

<b>PESO</b>						
	<b>CHALLENGER</b>	<b>CHALLENGER DARK HORSE</b>	<b>CHALLENGER DARK HORSE (com pacote áudio)</b>	<b>CHALLENGER LIMITED</b>	<b>CHALLENGER LIMITED (com pacote áudio)</b>	<b>CHALLENGER ELITE</b>
Peso a seco (sem combustível/ líquidos)	361 kg			365 kg		
Peso com os depósitos cheios (com combustível/ líquidos)	377 kg			381 kg		
Peso máximo autorizado (PMA)	628 kg					

<b>CAPACIDADES</b>	
Líquido refrigerante do radiador	2,3 L
Óleo do motor	4,7 L
Combustível	22,7 L
Reserva de combustível (luz de combustível acesa)	3,8 L
Óleo da forquilha	485 mL por perna da forquilha

<b>PNEUS E RODAS/JANTES</b>	
Tamanho/tipo de roda dianteira	19 x 3,5 pol., fundida
Tamanho/tipo de roda traseira	16 x 5 pol., fundida
Tipo/tamanho de pneu dianteiro	130/60B19 66H/Metzeler® CruiseTec®
Tipo/tamanho de pneu traseiro	180/60R16 80H (I)/Metzeler® CruiseTec®
Pressão dos pneus	Dianteiro: 248 kPa Traseiro: 283 kPa

## ESPECIFICAÇÕES

<b>CHASSIS</b>	
Tipocurso de suspensão dianteira	Forquilha telescópica invertida/130 mm
Diâmetro da suspensão dianteira	43 mm
Tipocurso de suspensão traseira	Amortecedor individual com afinador hidráulico/114 mm
Travões dianteiros	Duplos/disco rotor semiflutuante de 320 mm/pinças radiais de 4 pistões
Travões traseiros	Individuais/disco rotor flutuante de 298 mm/pinças de 2 pistões

<b>SISTEMA DE TRAÇÃO</b>	
Transmissão primária	Transmissão por meio de carretos, embraiagem em banho de óleo
Tipo de embraiagem	Em banho de óleo, discos múltiplos, assistido
Relação de desmultiplicação primária	1,564:1
Tipo de transmissão	Seis velocidades/permanentemente engrenada/mudança com o pé
Padrão de mudanças	Uma para baixo/cinco para cima
Tipo de transmissão final	Transmissão por correia, 152 dentes
Relação de desmultiplicação final	2,379:1

<b>MOTOR</b>	
Tipo de motor	PowerPlus
Cilindrada	1 768 cm <sup>3</sup> (108 pol. <sup>3</sup> )
Taxa de compressão	11,0:1
Comando de válvulas	Quatro válvulas por cilindro, SOHC, tacos hidráulicos
Relação curso/diâmetro	108 x 96,5 mm
Sistema de combustível/furo da carcaça do acelerador	Injeção de combustível em circuito fechado/duplo furo de 52 mm
Sistema de escape	Três sensores de O <sub>2</sub> , um de cada banco, um catalisador de três vias
Limite de rotações	6 500 rpm
rpm ralenti	900 rpm +/- 50 rpm
Sistema de lubrificação	Cárter semi-húmido
Vela de ignição/folga	NGK® LZMAR8AI-10/1,0 mm

## ESPECIFICAÇÕES

### ESPECIFICAÇÕES DA PURSUIT

<b>DIMENSÕES</b>	
Comprimento total	2 608,7 mm
Largura total	990,2 mm
Altura total	1 444 mm
Altura do assento sem carga	686 mm
Distância entre eixos	1 667,8 mm
Distância ao solo	137,3 mm
Ângulo de caster (rake) (quadro)/rasto de caster (trail)	25 graus

<b>PESO</b>		
	<b>PURSUIT DARK HORSE E LIMITED</b>	<b>PURSUIT DARK HORSE E LIMITED com PACOTE ÁUDIO POWERBAND</b>
Peso a seco (sem combustível/líquidos)	400 kg	
Peso com os depósitos cheios (com combustível/líquidos)	416 kg	
Peso máximo autorizado (PMA)	628 kg	

<b>CAPACIDADES</b>	
Líquido refrigerante do radiador	2,3 L
Óleo do motor	4,7 L
Combustível	22,7 L
Reserva de combustível (luz de combustível acesa)	3,8 L
Óleo da forquilha	485 mL por perna da forquilha

<b>PNEUS E RODAS/JANTES</b>	
Tamanho/tipo de roda dianteira	19 x 3,5 pol., fundida
Tamanho/tipo de roda traseira	16 x 5 pol., fundida
Tipo/tamanho de pneu dianteiro	130/60B19 66H/Metzeler® CruiseTec®
Tipo/tamanho de pneu traseiro	180/60R16 80H (I)/Metzeler® CruiseTec®
Pressão dos pneus	Dianteiro: 248 kPa Traseiro: 283 kPa

## ESPECIFICAÇÕES

<b>CHASSIS</b>		
Tipocurso de suspensão dianteira	Forquilha telescópica invertida/130 mm	
Diâmetro da suspensão dianteira	43 mm	
Tipocurso de suspensão traseira	Amortecedor individual com afinador hidráulico/114 mm	Amortecedor individual com afinador hidráulico controlado eletronicamente/114 mm
Travões dianteiros	Duplos/disco rotor semiflutuante de 320 mm/pinças radiais de 4 pistões	
Travões traseiros	Individuais/disco rotor flutuante de 298 mm/pinças de 2 pistões	

<b>SISTEMA DE TRAÇÃO</b>	
Transmissão primária	Transmissão por meio de carretos, embraiagem em banho de óleo
Tipo de embraiagem	Em banho de óleo, discos múltiplos, assistido
Relação de desmultiplicação primária	1,564:1
Tipo de transmissão	Seis velocidades/permanentemente engrenada/mudança com o pé
Padrão de mudanças	Uma para baixo/cinco para cima
Tipo de transmissão final	Transmissão por correia, 152 dentes
Relação de desmultiplicação final	2,379:1

<b>MOTOR</b>	
Tipo de motor	PowerPlus
Cilindrada	1 768 cm <sup>3</sup> (108 pol. <sup>3</sup> )
Taxa de compressão	11,0:1
Comando de válvulas	Quatro válvulas por cilindro, SOHC, tacos hidráulicos
Relação curso/diâmetro	108 x 96,5 mm
Sistema de combustível/furo da carcaça do acelerador	Injeção de combustível em circuito fechado/duplo furo de 52 mm
Sistema de escape	Dois sensores de O <sub>2</sub> , um de cada banco, um catalisador de três vias. INTERNACIONAL: Três sensores de O <sub>2</sub> , um de cada banco, um catalisador no ressoador e coletor.
Limite de rotações	6 500 rpm
rpm ralenti	900 rpm +/- 50 rpm
Sistema de lubrificação	Cárter semi-húmido
Vela de ignição/folga	NGK® LZMAR8AI-10/1,0 mm

## ESPECIFICAÇÕES

### RECOMENDAÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Para o melhor desempenho, utilizar apenas gasolina sem chumbo com um índice mínimo de octano de 91, indicado na bomba (método R+M/2), ou um índice mínimo de octano teórico (RON) de 95. **NÃO UTILIZAR GASOLINA E85 NEM GASOLINA COM METANOL.** A utilização de gasolina E85 ou de misturas de gasolina/metanol pode causar problemas de arranque e dirigibilidade, danos no motor e danos em componentes críticos do sistema de combustível.

- *Pode utilizar-se gasolina com um teor de etanol até 10%.*

Se não estiver disponível a gasolina sem chumbo Premium recomendada e for necessário utilizar combustível com um baixo índice de octano, encher o depósito de combustível apenas parcialmente com gasolina normal sem chumbo, depois acabar de encher o depósito com gasolina sem chumbo Premium o quanto antes.



### RECOMENDAÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR

Recomendamos a utilização de óleo do motor totalmente sintético 15W-60 da INDIAN MOTORCYCLE no motociclo. Este óleo é formulado com óleo sintético e aditivo de motor premium com propriedades físicas que cumprem as especificações API SM e ILSAC GF-4.

Não misturar aditivos de óleo com óleo de motor.

Se for necessário adicionar óleo numa emergência e o óleo recomendado não estiver disponível, escolher apenas um óleo de motociclo 15W-60 de alta qualidade. Voltar a usar o óleo recomendado na primeira oportunidade.

O óleo do motor para este veículo tem de ser compatível com a JASO MA.

#### AVISO

A utilização de lubrificantes não recomendados pode resultar em danos no motor. Os danos resultantes da utilização de lubrificantes não recomendados não são cobertos pela garantia.

### RECOMENDAÇÃO DE REFRIGERANTE DO MOTOR

Recomendamos o uso de líquido refrigerante de vida prolongada pré-misturado 50/50 da INDIAN MOTORCYCLE no motociclo. Este líquido refrigerante já está pré-misturado e pronto a usar. Não diluir com água.

Se não for utilizado o líquido refrigerante da INDIAN MOTORCYCLE, utilizar uma mistura 50/50 de anticongelante compatível e água desionizada.

### **ÓLEO DA FORQUILHA**

Recomendamos o uso de óleo da forquilha INDIAN MOTORCYCLE no motociclo.

### **LÍQUIDO DOS TRAVÕES**

Recomendamos a utilização do líquido dos travões INDIAN MOTORCYCLE DOT 4 para ambos os cilindros principais dos travões. *NÃO utilizar o fluido de silicone DOT 5.*



---

## GARANTIA

### POLÍTICA DE GARANTIA DA INDIAN MOTORCYCLE

#### GARANTIA LIMITADA

A INDIAN MOTORCYCLE, 2100 Highway 55, Medina, MN 55340 EUA (INDIAN MOTORCYCLE) concede uma GARANTIA LIMITADA DE DOIS ANOS sobre todos os componentes do motociclo INDIAN MOTORCYCLE contra defeitos de material ou de fabrico. Esta garantia cobre as peças e os custos de mão de obra para reparação ou substituição de peças defeituosas e tem início na data de compra pelo consumidor original. Esta garantia é transferível para outro proprietário durante o período de garantia através de um concessionário INDIAN MOTORCYCLE, mas qualquer transferência deste tipo não prolongará o prazo da garantia original. A duração desta garantia pode variar conforme a região internacional, de acordo com as leis e os regulamentos locais.

#### REGISTO

No momento da venda, o Formulário de Registo de Garantia tem de ser preenchido pelo seu concessionário e enviado para a INDIAN MOTORCYCLE no prazo de dez dias após a compra. Ao receber este registo, a INDIAN MOTORCYCLE ativará o registo de garantia. Não será enviada ao comprador qualquer verificação do registo, pois a cópia do Formulário de Registo de Garantia será a prova de cobertura de garantia do proprietário. Se o proprietário não tiver assinado o registo original e recebido a cópia destinada ao cliente, deve contactar imediatamente o concessionário. **NÃO HAVERÁ DIREITO A QUALQUER COBERTURA DE GARANTIA, A MENOS QUE O MOTOCICLO ESTEJA REGISTADO NA INDIAN MOTORCYCLE.** A preparação e a configuração iniciais do motociclo pelo concessionário são muito importantes para garantir um funcionamento sem problemas. A compra de um veículo de fábrica ou sem a configuração adequada pelo concessionário anulará a cobertura de garantia.

#### ISENÇÕES DE GARANTIA PARA O RIDE COMMAND E SERVIÇOS CONECTADOS ASSOCIADOS

Os Termos e Condições do Ride Command disponíveis em <https://ridecommand.indianmotorcycle.com>, incluindo as Isenções de Garantia aí contidas, aplicam-se ao Ride Command e serviços conectados associados.

### LIMITAÇÕES DE GARANTIAS E VIAS DE RECURSO

Esta garantia limitada da INDIAN MOTORCYCLE exclui quaisquer falhas que não sejam causadas por defeitos de material ou de fabrico. **ESTA GARANTIA NÃO COBRE RECLAMAÇÕES POR CONCEÇÃO DEFEITUOSA.** Esta garantia também não cobre casos de força maior, danos acidentais, desgaste normal, utilização abusiva ou manuseamento incorreto. Esta garantia também não cobre qualquer motociclo, componente ou peça que tenham sofrido alterações estruturais, modificações, negligência, manutenção incorreta ou utilizados em corridas, competições ou para outros fins que não aqueles para os quais foram concebidos.

Esta garantia exclui danos ou falhas resultantes de: lubrificação inadequada; distribuição incorreta do motor; combustível inadequado; imperfeições superficiais causadas por tensões externas, calor, frio ou contaminação; erro ou utilização abusiva por parte do condutor; alinhamento, tensão, ajuste ou compensação de altitude dos componentes incorretos; introdução/contaminação de neve, água, sujidade ou outras substâncias estranhas; manutenção inadequada; componentes modificados; utilização de componentes, acessórios ou dispositivos suplementares do mercado pós-venda ou não aprovados; reparações não autorizadas; reparações efetuadas após o período de garantia ou por um centro de reparação não autorizado.

Esta garantia exclui danos ou falhas causados por utilização abusiva, acidente, incêndio ou qualquer outra causa que não seja um defeito de material ou de fabrico e não oferece cobertura para consumíveis, peças de desgaste geral ou quaisquer peças expostas a superfícies de fricção, tensões, condições ambientais e/ou contaminação para as quais não foram concebidos ou não foram destinados, incluindo, entre outros, os seguintes itens:

- Rodas e pneus
- Componentes da suspensão
- Componentes dos travões
- Componentes do assento
- Embraiaagens e componentes
- Componentes da direção
- Baterias
- Lâmpadas/luzes de faróis selados
- Filtros
- Lubrificantes
- Casquilhos
- Vedantes
- Líquidos refrigerantes
- Rolamentos
- Superfícies acabadas e inacabadas
- Injetores de combustível/componentes da carcaça do acelerador
- Componentes do motor
- Correias de transmissão
- Componentes e líquidos hidráulicos
- Disjuntores/fusíveis
- Componentes eletrónicos
- Velas de ignição

## **LUBRIFICANTES E LÍQUIDOS**

1. A mistura de marcas de óleo ou a utilização de óleo não recomendado pode causar danos no motor. Recomendamos a utilização de óleo do motor INDIAN MOTORCYCLE.
2. Os danos ou falhas resultantes da utilização de lubrificantes ou líquidos não recomendados não estão cobertos por esta garantia.

Esta garantia não cobre perdas ou despesas pessoais, incluindo quilometragem, custos de transporte, hotéis, refeições, taxas de transporte ou processamento, recolha ou entrega do motociclo, alugueres de veículos de substituição, perda de utilização do veículo, perda de lucros ou perda de férias ou tempo pessoal.

A reparação ou substituição de quaisquer materiais, componentes ou produtos defeituosos será, a critério da INDIAN MOTORCYCLE, a via de recurso exclusiva no caso de violação desta garantia. AS VIAS DE RECURSO ESTABELECIDAS NA PRESENTE GARANTIA SÃO AS ÚNICAS VIAS DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA QUALQUER PESSOA NO CASO DE VIOLAÇÃO DESTA GARANTIA. A INDIAN MOTORCYCLE NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE PERANTE QUAISQUER PESSOAS POR DANOS INCIDENTAIS, CONSEQUENTES OU ESPECIAIS DE QUALQUER NATUREZA, QUER RESULTANTES DE GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA OU DE QUALQUER OUTRO CONTRATO, NEGLIGÊNCIA OU OUTRO DELITO OU DE QUALQUER OUTRA FORMA. ESTA EXCLUSÃO DE DANOS CONSEQUENTES, INCIDENTAIS E ESPECIAIS É INDEPENDENTE E SOBREVIVERÁ A QUALQUER CONSTATAÇÃO DE QUE A VIA DE RECURSO EXCLUSIVA FALHOU O SEU OBJETIVO ESSENCIAL.

A GARANTIA IMPLÍCITA DE ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO ESTÁ EXCLUÍDA DESTA GARANTIA LIMITADA. TODAS AS OUTRAS GARANTIAS IMPLÍCITAS (INCLUINDO, ENTRE OUTROS, A GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZIDADE) TÊM UMA DURAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE GARANTIA DE DOIS ANOS ACIMA REFERIDO. A INDIAN MOTORCYCLE RENUNCIA A TODAS AS GARANTIAS EXPRESSAS NÃO DECLARADAS NESTA GARANTIA. ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES OU PERMITEM LIMITAÇÕES NA DURAÇÃO DAS GARANTIAS IMPLÍCITAS, PELO QUE AS LIMITAÇÕES ACIMA MENCIONADAS PODEM NÃO SE APLICAR AO PROPRIETÁRIO SE FOREM INCONSISTENTES COM A LEGISLAÇÃO ESTADUAL APLICÁVEL.

## GARANTIA

---

### **COMO USUFRUIR DO SERVIÇO DE GARANTIA**

Se o motociclo precisar do serviço de garantia, tem de ser levado a um concessionário de serviço INDIAN MOTORCYCLE. Ao solicitar o serviço de garantia o proprietário tem de apresentar a cópia do Formulário de Registo de Garantia ao concessionário. (O CUSTO DE TRANSPORTE DE E PARA O CONCESSIONÁRIO É DA RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO). A INDIAN MOTORCYCLE sugere que seja utilizado o concessionário de venda original; no entanto, é possível utilizar qualquer concessionário de serviço INDIAN MOTORCYCLE para usufruir do serviço de garantia.

#### ***NO PAÍS ONDE O MOTOCICLO FOI COMPRADO:***

As reparações ao abrigo da Garantia ou abrangidas pelo Boletim de Serviço têm de ser feitas por um concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado. Em caso de mudança ou viagem no país onde o motociclo foi adquirido, as reparações ao abrigo da Garantia ou abrangidas pelo Boletim de Serviço podem ser solicitadas a qualquer concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado.

#### ***FORA DO PAÍS ONDE O MOTOCICLO FOI ADQUIRIDO:***

Se o proprietário estiver a viajar temporariamente fora do país onde o motociclo foi adquirido, deve levar o motociclo a um concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado. Deve apresentar ao concessionário uma identificação com fotografia do país do local autorizado do concessionário de venda como prova de residência. Após verificação da residência, o concessionário de serviço será autorizado a efetuar a reparação coberta pela garantia.

#### ***EM CASO DE MUDANÇA:***

Em caso de mudança para outro país, não esquecer de contactar o Serviço de Apoio ao Cliente da INDIAN MOTORCYCLE e os serviços aduaneiros do país de destino antes da mudança. As regras de importação de veículos variam consideravelmente de país para país. Poderá ser necessário apresentar documentação da mudança à INDIAN MOTORCYCLE para continuar a cobertura de garantia. Poderá também ser necessário solicitar documentação à INDIAN MOTORCYCLE para matricular o motociclo no novo país. O motociclo deve ser registado num concessionário INDIAN MOTORCYCLE local no novo país imediatamente após a mudança para continuar a cobertura de garantia e para garantir a receção de informações e avisos relativos ao motociclo.

#### ***SE A AQUISIÇÃO TIVER SIDO FEITA A UM PARTICULAR:***

Se o motociclo INDIAN MOTORCYCLE tiver sido adquirido a um particular para uso fora do país em que o motociclo foi originalmente comprado, a cobertura de garantia será negada. No entanto, o motociclo deve ser registado num concessionário INDIAN MOTORCYCLE local no país do proprietário, com o nome e a morada dele, para garantir a receção de informações de segurança e avisos relativos ao motociclo.

---

## VEÍCULOS EXPORTADOS

EXCETO QUANDO ESPECIFICAMENTE EXIGIDO POR LEI, NÃO HÁ COBERTURA DE GARANTIA NEM DE BOLETINS DE SERVIÇO PARA ESTE VEÍCULO SE TIVER SIDO VENDIDO FORA DO PAÍS DO LOCAL AUTORIZADO DO CONCESSIONÁRIO DE VENDA. Esta política não se aplica aos veículos que tenham recebido autorização de exportação da INDIAN MOTORCYCLE. Os concessionários não podem dar autorização para exportação. Deve consultar-se um concessionário autorizado para determinar a garantia ou cobertura de serviço deste veículo em caso de dúvida. Esta política não se aplica a veículos que tenham sido matriculados para funcionários do Governo ou pessoal militar em missão fora do país do local autorizado do concessionário de venda. Esta política não se aplica aos Boletins de Segurança.

## NOTA

Se o veículo estiver matriculado fora do país onde foi adquirido e não tiver sido seguido o procedimento estabelecido acima, o veículo deixará de ser elegível para cobertura de garantia ou boletins de serviço de qualquer tipo, com exceção dos boletins de segurança. Os veículos que tenham sido matriculados para funcionários do Governo ou pessoal militar em missão fora do país onde o veículo foi adquirido continuarão a ser cobertos pela Garantia Limitada.

Quaisquer problemas de garantia devem ser tratados com o concessionário. Caso o concessionário necessite de assistência adicional, poderá contactar a INDIAN MOTORCYCLE.

Esta garantia concede direitos legais específicos ao proprietário, podendo também ser aplicáveis outros direitos que variam de estado para estado ou de país para país. Se qualquer um dos termos acima for nulo devido à lei federal, estadual ou local, todos os outros termos da garantia permanecerão em vigor.

***Em caso de dúvidas, ligar para o Serviço de Apoio ao Cliente da INDIAN MOTORCYCLE:***

Estados Unidos e Canadá: 1-877-204-3697

Francês: 1-800-268-6334

## GARANTIA

---

### REGULAMENTO SOBRE O RUÍDO DE MOTOCICLOS

É proibida a adulteração de sistemas de controlo de ruído. A lei federal proíbe que sejam realizados ou mandados realizar os seguintes atos:

- A remoção ou desativação por qualquer pessoa, exceto para efeitos de manutenção, reparação ou substituição, de qualquer dispositivo ou elemento de conceção incorporado em qualquer veículo novo para efeitos de controlo de ruído antes da sua venda ou entrega ao comprador final ou enquanto estiver a ser utilizado, ou
- A utilização do veículo depois da remoção ou desativação desse dispositivo ou elemento de conceção por qualquer pessoa.

Entre os atos considerados adulteração estão:

- Remoção ou perfuração do silenciador, dos defletores, dos tubos coletores ou de qualquer outro componente que conduza gases de escape.
- Remoção ou perfuração de qualquer parte do sistema de admissão.
- Falta de manutenção adequada.
- Substituição de qualquer parte móvel do veículo ou partes do sistema de escape ou do sistema de admissão por outras peças que não as especificadas pelo fabricante.

Este produto deve ser verificado para determinar se há necessidade de reparação ou substituição, se o ruído do motociclo tiver aumentado significativamente através da sua utilização. Caso contrário, o proprietário pode ficar sujeito a sanções ao abrigo de regulamentos estaduais e locais.

### GARANTIA DE EMISSÕES DE RUÍDO

A INDIAN MOTORCYCLE garante que este sistema de escape, no momento da venda, cumpre todas as normas de ruído federais da EPA (EUA) aplicáveis. Esta garantia abrange a primeira pessoa que comprar este sistema de escape para outros fins que não a revenda e a todos os compradores subsequentes.

As reclamações de garantia devem ser dirigidas a:

- *Um concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado ou*
- *INDIAN MOTORCYCLE, 2100 Highway 55, Medina, MN 55340 EUA*

---

## **GARANTIA DO SISTEMA DE CONTROLO DE EMISSÕES**

### **INDIAN MOTORCYCLE COMPANY – DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO SISTEMA DE CONTROLO DE EMISSÕES**

#### ***DIREITOS E OBRIGAÇÕES DE GARANTIA DO PROPRIETÁRIO***

O California Air Resources Board e a INDIAN MOTORCYCLE têm o prazer de explicar a garantia do sistema de controlo de emissões de motociclos INDIAN MOTORCYCLE de 2015 ou data posterior. Na Califórnia, os novos veículos motorizados têm de ser concebidos, construídos e equipados para cumprir as rigorosas normas anti-smog do Estado. A INDIAN MOTORCYCLE tem de conceder uma garantia para o sistema de controlo de emissões do motociclo durante os períodos de tempo indicados abaixo, desde que não tenha havido utilização abusiva, negligência ou manutenção inadequada do motociclo. O sistema de controlo de emissões pode incluir peças, tais como o sistema de injeção de combustível, o sistema de ignição, o catalisador e o computador do motor. Pode incluir também mangueiras, correias, conectores e outros grupos relacionados com as emissões. Quando existir um problema coberto pela garantia, a INDIAN MOTORCYCLE reparará o motociclo sem custos para o proprietário, incluindo diagnóstico, peças e mão de obra.

#### ***COBERTURA DE GARANTIA DO FABRICANTE***

Motociclos de classe III (280 cm<sup>3</sup> e superior): para um período de utilização de cinco (5) anos ou 30 000 quilómetros (18 641 milhas), conforme o que ocorrer primeiro.

Se uma peça relacionada com as emissões no motociclo estiver avariada, a peça será reparada ou substituída pela INDIAN MOTORCYCLE. Esta é a GARANTIA DE DEFEITOS do sistema de controlo de emissões.

#### ***COBERTURA DE GARANTIA DO FABRICANTE (COREIA)***

Motociclos de classe III (280 cm<sup>3</sup> e superior): para um período de utilização de dois (2) anos ou 35 000 quilómetros (21 747 milhas), conforme o que ocorrer primeiro.

Se uma peça relacionada com as emissões no motociclo estiver avariada, a peça será reparada ou substituída pela INDIAN MOTORCYCLE. Esta é a GARANTIA DE DEFEITOS do sistema de controlo de emissões.

### **RESPONSABILIDADES DO PROPRIETÁRIO AO ABRIGO DA GARANTIA**

O proprietário do motociclo é responsável pela realização da manutenção necessária indicada no manual do proprietário. A INDIAN MOTORCYCLE recomenda guardar todos os recibos relativos à manutenção do motociclo, mas a INDIAN MOTORCYCLE não se pode recusar a prestar garantia apenas pela falta de recibos ou pela incapacidade do proprietário de realizar todas as manutenções programadas. O proprietário é responsável por levar o motociclo a um concessionário INDIAN MOTORCYCLE, assim que detetar um problema. As reparações cobertas pela garantia devem ser realizadas num período de tempo razoável, não superior a 30 dias. O proprietário do motociclo deve ter presente que a INDIAN MOTORCYCLE pode negar-se a prestar o serviço de garantia se o motociclo ou a peça tiverem falhado devido a utilização abusiva, negligência, manutenção inadequada ou modificações não aprovadas.

Para quaisquer questões relativas aos direitos e responsabilidades em matéria de garantia, contactar a INDIAN MOTORCYCLE, 2100 Highway 55, Medina, MN 55340, EUA, ou o California Air Resources Board, P.O. Box 8001, 9528 Telstar Avenue, El Monte, CA 91734-8001 EUA.

A INDIAN MOTORCYCLE garante que cada novo motociclo INDIAN MOTORCYCLE de 2015 ou data posterior que inclua como equipamento de série um farol, uma luz traseira e uma luz de stop e esteja homologado para circular na estrada:

- A. foi concebido, construído e equipado de forma a estar em conformidade, no momento da compra inicial pelo consumidor, com todos os regulamentos aplicáveis da Agência de Proteção do Ambiente (EPA) dos EUA e do California Air Resources Board; e
- B. está isento de defeitos de material e de fabrico que façam com que o motociclo não cumpra os regulamentos aplicáveis da Agência de Proteção do Ambiente (EPA) dos EUA ou do California Air Resources Board durante um período de utilização, dependendo da cilindrada do motor, de 12 000 quilómetros (7 456 milhas), se a cilindrada do motor do motociclo for inferior a 170 centímetros cúbicos; de 18 000 quilómetros (11 185 milhas), se a cilindrada do motor do motociclo for igual ou superior a 170 centímetros cúbicos mas inferior a 280 centímetros cúbicos; ou de 30 000 quilómetros (18 641 milhas), se a cilindrada do motor do motor do motociclo for igual ou superior a 280 centímetros cúbicos; ou 5 (cinco) anos a contar da data da entrega inicial ao consumidor, conforme o que ocorrer primeiro.

---

## **I. COBERTURA**

Os defeitos cobertos pela garantia serão corrigidos durante o horário de expediente normal em qualquer concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado localizado nos Estados Unidos da América, em conformidade com a “Clean Air Act” e os regulamentos aplicáveis da Agência de Proteção do Ambiente (EPA) dos EUA e do California Air Resources Board. Quaisquer peças substituídas ao abrigo desta garantia passarão a ser propriedade da INDIAN MOTORCYCLE.

Apenas no Estado da Califórnia, as peças relacionadas com emissões cobertas pela garantia são especificamente definidas pela Lista de Peças sob Garantia relacionadas com as Emissões do estado. Estas peças sob garantia são: carburador e peças internas; coletor de admissão; depósito de combustível; sistema de injeção de combustível; mecanismo de avanço da ignição; respiro do cárter; válvulas de corte de ar; tampa do depósito de combustível para veículos com controlo das emissões por evaporação; tampa de enchimento de óleo; válvula de regulação de pressão; separador de combustível/vapor; cartucho filtrante; dispositivos de ignição, interruptor de contacto regulador; bobinas de ignição; fios de ignição; pontos de ignição; condensadores e velas de ignição se ocorrer uma falha antes da primeira substituição programada; e mangueiras, abraçadeiras, acessórios e tubagem utilizados diretamente nestas peças. Uma vez que as peças relacionadas com emissões podem variar de modelo para modelo, certos modelos podem não conter todas estas peças e certos modelos podem conter peças equivalentes em termos funcionais. Apenas no Estado da Califórnia, as reparações de emergência do sistema de controlo de emissões, conforme previsto no Código Administrativo da Califórnia, podem ser efetuadas por outro concessionário que não um concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado. Uma situação de emergência ocorre quando um concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado não está disponível dentro do que é considerado razoável, uma peça não está disponível no prazo de 30 dias ou uma reparação não pode ser concluída no prazo de 30 dias. Qualquer peça de substituição pode ser utilizada numa reparação de emergência. A INDIAN MOTORCYCLE reembolsará o proprietário pelas despesas, incluindo o diagnóstico, que não excedam o preço de venda a retalho sugerido pela INDIAN MOTORCYCLE, de todas as peças sob garantia substituídas e custo de mão de obra com base no tempo recomendado pela INDIAN MOTORCYCLE para a reparação coberta pela garantia e a taxa horária de mão de obra adequada ao local. O proprietário pode ser obrigado a guardar recibos e as peças avariadas para ser ressarcido.

### **II. LIMITAÇÕES**

A Garantia do Sistema de Controlo de Emissões não cobre nenhum dos itens a seguir especificados:

A. Reparação ou substituição necessária como resultado de:

- Acidente
- Utilização abusiva
- Reparações realizadas incorretamente ou substituições instaladas incorretamente
- Utilização de peças sobresselentes ou acessórios não conformes às especificações da INDIAN MOTORCYCLE que afetam negativamente o desempenho e/ou
- Utilização em corridas de competição ou eventos relacionados.

B. Inspeções, substituição de peças e outros serviços e ajustes/afinações necessários para a manutenção exigida.

C. Qualquer motociclo em que a quilometragem do conta-quilómetros tenha sido alterada e não seja possível determinar prontamente a quilometragem real.

---

### **III. RESPONSABILIDADE LIMITADA**

- A. A responsabilidade da INDIAN MOTORCYCLE ao abrigo desta Garantia do Sistema de Controlo de Emissões limita-se exclusivamente à reparação de defeitos de material ou de fabrico por um concessionário INDIAN MOTORCYCLE autorizado no local de trabalho durante o horário de expediente normal. Esta garantia não cobre inconvenientes ou perda de uso do motociclo ou transporte do motociclo de ou para o concessionário INDIAN MOTORCYCLE. A INDIAN MOTORCYCLE NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER OUTRAS DESPESAS, PERDAS OU DANOS, SEJAM DIRETOS, INCIDENTAIS, CONSEQUENTES OU EXEMPLARES QUE SURJAM EM ASSOCIAÇÃO COM A VENDA, A UTILIZAÇÃO OU A INCAPACIDADE DE UTILIZAR O MOTOCICLO INDIAN MOTORCYCLE PARA QUALQUER FIM. ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES, PELO QUE AS LIMITAÇÕES ACIMA MENCIONADAS PODEM NÃO SE APLICAR AO PROPRIETÁRIO.
- B. A INDIAN MOTORCYCLE NÃO CONCEDE QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS DO SISTEMA DE CONTROLO DE EMISSÕES, EXCETO CONFORME AQUI ESPECIFICAMENTE ESTABELECIDO. QUALQUER GARANTIA DO SISTEMA DE CONTROLO DE EMISSÕES IMPLÍCITA NA LEI, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO, ESTÁ LIMITADA AOS TERMOS DA GARANTIA EXPRESSA DO SISTEMA DE CONTROLO DE EMISSÕES INDICADOS NA PRESENTE GARANTIA. AS DECLARAÇÕES DE GARANTIA SUPRA SÃO EXCLUSIVAS E SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS VIAS DE RECURSO. ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM LIMITAÇÕES QUANTO À DURAÇÃO DE UMA GARANTIA IMPLÍCITA, PELO QUE AS LIMITAÇÕES ACIMA MENCIONADAS PODEM NÃO SE APLICAR AO PROPRIETÁRIO.
- C. Nenhum concessionário está autorizado a modificar esta Garantia Limitada do Sistema de Controlo de Emissões da INDIAN MOTORCYCLE.

### **IV. DIREITOS LEGAIS**

ESTA GARANTIA CONCEDE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS AO PROPRIETÁRIO, PODENDO TAMBÉM SER APLICÁVEIS OUTROS DIREITOS QUE VARIAM DE ESTADO PARA ESTADO.

### ***V. ESTA GARANTIA APLICA-SE EM ADIÇÃO À GARANTIA LIMITADA DO MOTOCICLO DA INDIAN MOTORCYCLE***

### ***VI. INFORMAÇÕES ADICIONAIS***

Qualquer peça de substituição que seja equivalente em desempenho e em durabilidade pode ser utilizada em qualquer manutenção ou reparação. No entanto, a INDIAN MOTORCYCLE não é responsável por estas peças. O proprietário é responsável pela realização de toda a manutenção necessária. Essa manutenção pode ser realizada num centro de serviço ou por qualquer indivíduo. O período de garantia começa na data em que o motociclo é entregue ao comprador final.

INDIAN MOTORCYCLE

2100 Highway 55

Medina, MN 55340 EUA

ATTN: Warranty Department

---

## **COMO DEVE FUNCIONAR A GARANTIA PARA PEÇAS RELACIONADAS COM AS EMISSÕES, DA CALIFÓRNIA, TAL COMO PRESCRITO NO TÍTULO 13, ARTIGO 2036, DO CÓDIGO DE REGULAMENTOS DA CALIFÓRNIA (CCR)**

1. Qualquer peça sob garantia cuja substituição não esteja planeada como parte da manutenção obrigatória, de acordo com o manual do proprietário, tem de ser coberta pela garantia durante o período de garantia. Se alguma destas peças falhar durante o período de garantia, tem de ser reparada ou substituída pela INDIAN MOTORCYCLE de acordo com a subsecção (4) abaixo. Qualquer uma destas peças reparada ou substituída ao abrigo da garantia tem de ser coberta pela garantia durante o período de garantia restante.
2. Qualquer peça sob garantia para a qual esteja apenas planeada a inspeção periódica, de acordo com o manual do proprietário, tem de ser coberta pela garantia durante o período de garantia. Uma indicação nessas instruções escritas no sentido de “reparar ou substituir conforme necessário” não reduzirá o período de cobertura da garantia. Qualquer uma destas peças reparada ou substituída ao abrigo da garantia será coberta pela garantia durante o período de garantia restante.
3. Qualquer peça sob garantia cuja substituição esteja planeada como parte da manutenção obrigatória, de acordo com o manual do proprietário, tem de ser coberta pela garantia durante o período ou quilometragem, o que ocorrer primeiro, anterior ao primeiro momento de substituição planeado para essa peça. Se a peça falhar antes do primeiro momento de substituição planeado, tem de ser reparada ou substituída pela INDIAN MOTORCYCLE de acordo com a subsecção (4) abaixo. Qualquer uma destas peças reparada ou substituída ao abrigo da garantia será coberta pela mesma durante o período restante anterior ao primeiro momento de substituição planeado para essa peça.

## GARANTIA

---

4. A reparação ou a substituição de qualquer peça sob garantia ao abrigo das disposições de garantia deste artigo tem de ser realizada sem custos para o proprietário do motociclo, numa oficina autorizada a prestar serviços de garantia, exceto no caso de uma emergência em que uma peça sob garantia ou uma oficina autorizada a prestar serviços de garantia não esteja convenientemente disponível para o proprietário do motociclo. Numa situação de emergência, as reparações podem ser realizadas em qualquer centro de serviço disponível ou pelo proprietário, utilizando qualquer peça de substituição. A INDIAN MOTORCYCLE obriga-se a reembolsar o proprietário pelas despesas, incluindo encargos com o diagnóstico para a referida reparação ou substituição de emergência, que não excedam o preço de venda a retalho sugerido pela INDIAN MOTORCYCLE, de todas as peças sob garantia substituídas e custo de mão de obra com base no tempo recomendado pela INDIAN MOTORCYCLE para a reparação coberta pela garantia e a taxa horária de mão de obra adequada ao local. O proprietário pode ser obrigado, dentro do razoável, a guardar recibos e as peças avariadas para ser ressarcido dos custos incorridos com reparações cobertas pela garantia e reembolsáveis por motivo de emergência.
5. Não obstante as disposições da subsecção (4) supra, os serviços de garantia ou as reparações cobertas pela garantia têm de ser assegurados em todos os concessionários INDIAN MOTORCYCLE que tenham franquia para prestar assistência aos motociclos em causa.
6. Ao proprietário do motociclo não pode ser imputado o custo do trabalho de diagnóstico necessário para determinar que uma peça sob garantia está efetivamente defeituosa, desde que esse trabalho de diagnóstico seja realizado numa oficina autorizada a prestar serviços de garantia.
7. A INDIAN MOTORCYCLE é responsável por danos noutros componentes do veículo provocados por uma avaria, ao abrigo da garantia, de qualquer peça sob garantia.
8. Durante o período de garantia do motociclo, a INDIAN MOTORCYCLE é obrigada a manter um stock de peças sob garantia suficiente para satisfazer a procura prevista de tais peças. A falta de disponibilidade dessas peças ou a não conclusão das reparações num prazo razoável, que não deve ser superior a 30 dias a contar da data em que o motociclo é inicialmente levado à oficina autorizada a prestar serviços de garantia para reparação, constitui uma emergência para efeitos do disposto na subsecção (4).

9. Qualquer peça de substituição pode ser utilizada em qualquer manutenção ou reparação. Qualquer peça de substituição designada pela INDIAN MOTORCYCLE pode ser utilizada em reparações cobertas pela garantia, sem custos para o proprietário do motociclo. Tal utilização não reduzirá as obrigações de garantia da INDIAN MOTORCYCLE, à exceção de que a INDIAN MOTORCYCLE não será responsável, ao abrigo deste artigo, pela reparação ou substituição de qualquer peça de substituição que não seja uma peça sob garantia (exceto conforme previsto na subsecção [7]).
10. Qualquer peça adicional ou modificada isenta pela Air Resources Board das proibições da secção 27156 do Código do Veículo pode ser utilizada num motociclo. Essa utilização, por si só, não será motivo para recusar um pedido de garantia apresentado em conformidade com este artigo. A INDIAN MOTORCYCLE não é responsável, ao abrigo deste artigo, por prestar garantia a peças sob garantia cuja avaria tenha sido causada pela utilização de uma peça adicional ou modificada.

## **EXCLUSÃO**

1. A reparação ou a substituição de qualquer peça sob garantia, que de outro modo seria elegível para a cobertura de garantia descrita acima, será excluída dessa cobertura de garantia se a INDIAN MOTORCYCLE demonstrar que o motociclo foi alvo de utilização abusiva, negligência ou manutenção inadequada, e que tal utilização abusiva, negligência ou manutenção inadequada foi a causa direta da necessidade de reparação ou substituição da peça.







<b>A</b>	<b>C</b>	
Abastecimento de combustível ..... 92	Carenagem inferior..... 64	Cuidados do para-brisas ..... 72, 182
Aceleração ..... 100	Carregamento e manutenção da bateria..... 169	<b>D</b>
Acessórios ..... 21	Componentes do sistema de combustível..... 144	Declarações de conformidade do dispositivo..... 9
Adicionar líquido refrigerante..... 133	Comunicar defeitos de segurança..... 14	Definição do nível de aquecimento dos assentos aquecidos (se disponível) ..... 56
Ajuste da pré-carga do amortecedor.... 139	Comunicar defeitos de segurança (Canadá)..... 14	Definição dos punhos aquecidos ..... 56
Ajuste do feixe do farol ..... 165	Conservação do sistema de infoentretenimento ..... 183	Depósito de combustível Remoção ..... 145
Alavanca de mudanças ..... 63	Consola ..... 31	Desativação do cilindro..... 45
Alforges ..... 68	Conta-rotações ..... 44	Deteção de falhas de ignição ..... 61
Alforges e outros equipamentos de arrumação..... 21	Controlo da velocidade de cruzeiro ..... 100	Display Ride Command Atualizações sem fios..... 58
Alinhamento das rodas ..... 157	Acelerar ..... 102	Duração da pilha da chave com controlo remoto..... 171
Alterar o PIN do sistema de segurança ..... 175	Controlo da velocidade de cruzeiro, cancelar..... 102	<b>E</b>
Análise de desgaste da correia de transmissão traseira ..... 134	Desacelerar ..... 102	Ecrãs do condutor..... 47
Apple CarPlay® ..... 60	Regular velocidade ..... 102	Elevação do motociclo ..... 176
Armazenamento, estacionamento e cobertura ..... 186	Retomar a velocidade ..... 102	Eliminação da bateria do controlo remoto..... 173
Arranque do motor..... 94	Sugestões para utilizar o controlo da velocidade de cruzeiro..... 101	Emparelhamento Bluetooth® ..... 57
<b>B</b>	Controlo de tração ..... 52	Enchimento dos pneus..... 184
Bateria ..... 166	Correia	Especificações
Instalação ..... 168	Ajuste ..... 135	Challenger ..... 187
Remoção ..... 167	Alinhamento..... 135	Pursuit..... 192
Binários de aperto..... 177	Correia de transmissão	
	Ajuste ..... 135	
	Alinhamento..... 135	
	Cuidados com a bateria, armazenamento ..... 185	

## ÍNDICE REMISSIVO

---

Espelhos retrovisores .....	72
Estabilizador de combustível .....	184
Estacionamento .....	103
Estacionamento em inclinações .....	103
Estacionamento numa superfície macia .....	103
Estacionar o motociclo .....	22
Estado da correia de transmissão traseira .....	134
Estado dos pneus .....	158
Etiquetas de segurança e informação	
Aviso de limite de carga .....	29
Aviso de limite de carga no porta-bagagens .....	29
Aviso de para-brisas .....	29
Informação sobre controlo de emissões do veículo (VECI) e Informação sobre controlo de emissões de ruído (NECI) .....	26
Número de identificação do veículo (VIN) .....	25
Etiquetas de segurança e respetiva localização	
Aviso ao condutor/recomendação de combustível .....	27
Aviso de barra de proteção do motor .....	26
Aviso de pressão do amortecedor .....	28

## F

Faróis .....	62
Farol	
Inspeção do feixe .....	164
Filtro de ar .....	130
Folga da manete da embraiagem mecânica .....	149
Fusíveis de alta tensão .....	174
Fusíveis padrão .....	173

## G

Garantia .....	199
Garantia de emissões de ruído .....	204

## I

Ignição sem chave .....	40
Indicador do nível de combustível .....	44
Informações de garantia .....	7
Informações de serviço .....	7
Inspeção da coluna de direção .....	142
Inspeção da forquilha dianteira .....	141
Inspeção da pastilha do travão dianteiro .....	156
Inspeção da pastilha do travão traseiro .....	157
Inspeção da suspensão .....	141
Inspeção das rodas .....	157

Inspeção do braço oscilante/eixo traseiro .....	140
Inspeção do controlo do acelerador .....	148
Inspeção do nível do líquido refrigerante .....	132
Inspeção do sistema de escape .....	176
Inspeção dos elementos de fixação e aperto .....	177
Inspeção/limpeza dos discos dos travões .....	154
Inspeções pré-viagem .....	79
Acelerador .....	87
Correia de transmissão traseira .....	90
Direção .....	89
Elementos de fixação e aperto .....	89
Embraiagem mecânica .....	88
Estado dos pneus .....	84
Inspeções elétricas .....	80
Inspeções gerais .....	81
Línhas dos travões .....	87
Manete do travão dianteiro, inspeção .....	86
Nível de combustível .....	90
Nível do líquido do travão dianteiro ...	85
Nível do líquido do travão traseiro ...	86
Pedal do travão traseiro, inspeção .....	86
Pneus .....	84
Pressão dos pneus .....	84
Suporte lateral .....	88
Suspensão dianteira .....	89
Suspensão traseira .....	89
Instalação da roda dianteira .....	157

Instalação do assento.....	162
Interferência eletromagnética.....	14
Interruptor da fechadura do alforje (se disponível).....	41
Interruptor de controlo da velocidade de cruzeiro.....	36
Interruptor de controlo de áudio.....	38
Interruptor de luz auxiliar.....	39
Interruptor de marcha do motor.....	35
Interruptor de paragem do motor.....	35
Interruptor de seleção.....	49
Interruptor do farol.....	37
Interruptor multimédia.....	49
Interruptores.....	32-33, 35-39, 41
Indicador de mudança de direção.....	38
Interruptor da buzina.....	37
Interruptor das luzes de perigo.....	37
Interruptor de ligar/desligar.....	34
Interruptor do para-brisas.....	36
Interruptores basculantes.....	33
Interruptores de gatilho.....	50
Interruptores do assento aquecido (se disponível).....	41
Intervalos de manutenção.....	108
Manutenção.....	108

**L**

Lavagem do motociclo.....	181
Limpar e proteger o motociclo.....	184

Limpeza da correia de transmissão traseira.....	133
Líquido do travão dianteiro.....	153
Líquido do travão traseiro.....	152
Líquido dos travões.....	197
Localizações dos interruptores	
Comando direito.....	32
Comando esquerdo.....	32
Lubrificação da manete da embraiagem mecânica.....	150
Lubrificação do cabo da embraiagem mecânica.....	150
Lubrificação do suporte lateral.....	149
Lubrificantes e líquidos.....	201
Luzes de aviso.....	42

**M**

Manete da embraiagem.....	63
Manete do travão dianteiro.....	153
Mangueiras/ligações dos travões.....	151
Manutenção de rodagem.....	107
Manutenção de segurança.....	24
Manutenção durante o	
armazenamento.....	185
Manutenção periódica.....	107
Definição de utilização extrema.....	107
Manutenção, principal.....	107
Modificações.....	22
Modos de condução.....	50

Mudança de óleo/filtro do motor.....	128
Mudanças.....	96
Velocidades recomendadas para passagens de caixa.....	99
Mudanças com motociclo parado.....	97
Mudanças durante a condução.....	97

**N**

Navegação.....	47
Nível de óleo do motor.....	82
Número de identificação do motor.....	8

**O**

Óleo da forquilha.....	197
Operação	
Generalidades.....	91
Operação em clima frio.....	96

**P**

Painel de comando.....	48
Painel de instrumentos.....	42, 44, 56
Velocímetro.....	44
Palavras-sinal.....	4
Paragem do motor.....	100
Pastilhas dos travões.....	155

## ÍNDICE REMISSIVO

Peças sobresselentes.....	105
Pedal do travão traseiro .....	151
Peso máximo autorizado .....	25
PMA.....	25
Pneus.....	84, 158
Porta de carregamento da bateria.....	61
Porta USB.....	59
Porta-bagagens .....	65
Porta-bagagens, remoção.....	65
Práticas seguras de condução .....	15
O motociclismo tem riscos inerentes.....	16
Seguir estas práticas seguras de condução gerais.....	16-17
Pré-carga do amortecedor eletrónica.....	53-54, 70
Pré-carga eletrónica.....	54, 70
Pré-injeção de combustível no sistema de combustível .....	94
Precauções com o líquido dos travões .....	151
Precauções elétricas.....	174
Preparação da área de armazenamento .....	184
Pressão dos pneus.....	159
Produto de conservação Gloss Clear Coat Finish Care.....	183
Produto de conservação Matte Clear Coat Finish Care.....	182
Produtos de limpeza.....	181
Profundidade do perfil dos pneus...85,	158
Proteção do motor.....	184

Punho de controlo do acelerador .....	62
---------------------------------------	----

## R

Reação do sistema de travagem antibloqueio .....	22
Recomendação de combustível .....	196
Recomendação de óleo de motor .....	196
Recomendação de refrigerante do motor .....	196
Recomendações de carregamento da bateria AGM.....	171
Recomendações do carregador de baterias AGM .....	170
Regimes e mudanças .....	92
Registo de manutenção .....	215
Registos dos números de identificação ....	7
Regulamento sobre o ruído de motociclos.....	204
Remoção do assento .....	162
Remoção do para-brisas .....	72
Resolução de problemas .....	177-179
Retirada de armazenamento .....	186
Ride Command.....	45
Atualizar software .....	57
Botões.....	47
Áudio.....	48
Telefone .....	48
Definições .....	51
Rodagem do motor.....	91
Roedores .....	185

## S

Segurança do combustível e dos gases de escape .....	22
Segurança durante os procedimentos de serviço .....	106
Símbolos de atenção .....	4
Símbolos de segurança .....	4
Sistema de arrefecimento .....	132
Sistema de controlo da pressão dos pneus .....	64
Sistema de controlo das emissões por evaporação .....	143
Sistema de segurança .....	174-175
Sistema de travagem antibloqueio (ABS).....	73
Sobre o manual do proprietário.....	15
Substituição da luz dos travões.....	165
Substituição da luz traseira .....	165
Substituição de fusíveis .....	173
Substituição do indicador de mudança de direção .....	166
Substituição dos pneus .....	158
Sugestões de manutenção de baterias AGM .....	171
Suporte lateral.....	71

## T

Tabela de pressão dos pneus .....	159
Tampão do depósito de combustível .....	75

Tampas laterais.....	161
Teste de compressão do motor.....	176
Teste de estrada .....	176
Testes de estrada .....	107
Transportar carga .....	20
Transportar o motociclo .....	24
Transportar um passageiro.....	20
Travagem .....	99
Travões .....	72
Manete do travão dianteiro.....	74
Pedal do travão traseiro .....	74

## U

Utilização do motociclo fora dos EUA .....	7
--	---

## V

Velas de ignição .....	159
Vestuário de proteção.....	19



**Para localizar o concessionário mais próximo,  
aceder a [www.indianmotorcycle.com](http://www.indianmotorcycle.com)**

**INDIAN MOTORCYCLE**  
2100 Highway 55  
Medina, MN 55340 EUA  
Telefone: 1-877-204-3697  
Francês: 1-800-268-6334

**Número de referência 9941336-pt\_pt Rev 01**  
**Impresso nos EUA**

